

ThinkPad

ハードウェア保守マニュアル

ThinkPad X1 および X1 Hybrid

注：本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、123 ページの 付録 A 『特記事項』に記載されている情報をお読みください。

第 6 版 (2012 年 10 月)

© Copyright Lenovo 2011, 2012.

制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが米国一般調達局 (GSA: General Services Administration) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

目次

本書について	iii	スリープ状態	41
第1章 安全上の注意	1	休止状態	42
一般安全	1	FRU 故障判別リスト	42
電気安全	2	数値エラー・コード	43
安全検査ガイド	3	エラー・メッセージ	44
静電気放電の影響を受けやすい装置の取り扱い	3	ビープ音の症状	45
接地要件	4	ビープ音以外の症状	45
安全上の注意	4	LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状	45
第2章 重要な保守情報	23	再現性の低い問題	46
FRU 交換時の心得	23	未解決問題	46
ハードディスク・ドライブ交換時の注意	24	第5章 状況インジケータ	49
システム・ボード交換時の重要な注意事項	24	第6章 特殊キーとボタン	53
エラー・コードの使い方	24	第7章 FRU の交換に関する注意事項	55
CTO、CMV、および GAV 用の FRU 交換時の心得	25	ねじに関する注意事項	55
製品定義	25	シリアル番号 (S/N) の保存	56
CTO、CMV、および GAV 製品の FRU 識別	25	システム・ユニットのシリアル番号 (S/N) の復元	56
第3章 全般の検査	27	UUID の保存	57
最初に行うこと	27	ECA 情報の読み取りまたは書き込み	57
保守の手順	28	第8章 FRU の取り外しと交換	59
Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムおよび PC-Doctor for DOS 診断プログラムをサポートするシステム	28	ThinkPad X1 および X1 Hybrid モデルの保守を行う前に	60
Lenovo 診断プログラムをサポートするシステム	32	1000 UEFI BIOS でのバッテリー・バックの無効化	60
電源システムの検査	34	1010 ハードディスク・ドライブおよびソリッド・ステート・ドライブ	61
AC 電源アダプターの確認	35	1020 キーボード	63
動作中充電の検査	35	1030 DIMM	66
バッテリー・バックの検査	35	1040 バックアップ・バッテリー	67
バックアップ・バッテリーの検査	36	1050 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN/WiMAX 用)	67
第4章 関連の保守情報	37	1060 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)	69
製品リカバリー・ディスクを使用しての工場出荷時コンテンツへの復元	37	1070 mSATA ソリッド・ステート・ドライブ	70
リカバリー・ディスク・セットを使用しての工場出荷時コンテンツへの復元	38	1080 Instant Media Mode カード	72
パスワード	39	1090 キーボード・ベゼル・アセンブリー (指紋センサーおよびオーディオ・サブカード付き)	74
パワーオン・パスワード	39	1100 バッテリー・バック	76
ハードディスク・パスワード	39	1110 RJ45 サブカード	77
スーパーバイザー・パスワード	40	1120 ファン・アセンブリー	78
パワーオン・パスワードを解除する方法	40	1130 I/O ボード	80
ハードディスク・パスワードを解除する方法	40	1140 スピーカー・アセンブリー	81
省電力	41	1150 Bluetooth ドーター・カードおよび Bluetooth サブカード	82
スクリーン・ブランク・モード	41		

1160 システム・ボードおよびベース・カバー・アセンブリー	83
2010 LCD ユニット	87
2020 LCD ベゼル・カバー	89
2030 ヒンジ	90
2040 LED サブカードおよびマイクロホン	91
2050 LCD ベゼル・アセンブリー	92
2060 カメラ	93
2070 アンテナ・キットおよび LCD 背面カバー・アセンブリー	94

第9章. ロケーション 97

前面図	97
背面図	98
底面図	99

第10章. パーツ・リスト 101

全体	103
LCD FRU	112
キーボード	113
その他のパーツ	115

AC 電源アダプター	116
電源コード	116
リカバリー・ディスク	117
Windows 7 Home Basic (64 ビット) DVD	117
Windows 7 Home Premium (32 ビット) DVD	117
Windows 7 Home Premium (64 ビット) DVD	118
Windows 7 Professional、Service Pack 1 適用済み (32 ビット) DVD (IE9 搭載)	119
Windows 7 Professional、Service Pack 1 適用済み (32 ビット) DVD (RapidBoot 対応)	119
Windows 7 Professional (64 ビット)、Service Pack 1 適用済み、DVD	120
Windows 7 Ultimate、Service Pack 1 適用済み (32 ビット) DVD	121
Windows 7 Ultimate (64 ビット) DVD	121
共通の保守ツール	122

付録 A. 特記事項 123

電磁波放出の注記	123
商標	124

本書について

本書には、以下の ThinkPad® 製品に関する保守情報および参照情報が記載されています。

ThinkPad X1 および X1 Hybrid

MT 1286、1291、1292、1293、1294、1295、および 1296

本書を拡張診断テストと一緒に使用して、問題のトラブルシューティングを行ってください。

重要：本書は、ThinkPad 製品に精通した専門の保守技術担当者を対象としています。本書を拡張診断テストと併用して、効率的に問題のトラブルシューティングを行ってください。

ThinkPad 製品の保守を行う前に、必ず、1 ページの第 1 章『安全上の注意』および 23 ページの第 2 章『重要な保守情報』をお読みください。

第 1 章 安全上の注意

この章では、ThinkPad ノートブックの保守を行う前によく理解しておく必要のある、以下の安全上の注意を記載します。

- 1 ページの『一般安全』
- 2 ページの『電気安全』
- 3 ページの『安全検査ガイド』
- 3 ページの『静電気放電の影響を受けやすい装置の取り扱い』
- 4 ページの『接地要件』
- 4 ページの『安全上の注意』

一般安全

次の規則に従って、一般的な安全確保に努めてください。

- 保守の最中および保守の後、マシンのある領域の整理整頓をしてください。
- 重い物を持ち上げるときは、次のようにします。
 1. 滑らないように、しっかりと立ってられるようにします。
 2. 足の間でオブジェクトの重量が同量になるよう分散します。
 3. ゆっくりとした持ち上げる力を使用します。持ち上げる時に、急な移動あるいはねじったりは絶対にしないでください。
 4. 立ち上がることによって、または足の筋肉で押し上げることによって持ち上げます。この動作は、背中の筋肉の負担を除去します。**重量が 16 kg を超える物、または自分 1 人で持ち上げるには重過ぎると感じる物を持ち上げようとしないでください。**
- お客様の危険につながる作業や、装置の安全を損なうような作業は行わないでください。
- マシンを起動する前に、必ず、他の保守技術担当者や お客様側のスタッフが危険な場所にいないか確かめます。
- マシンの保守を行う間、取り外したカバーを安全な場所で、すべての関係者から離れた場所に置きます。
- ツール・ケースを歩行領域から遠ざけて、他の人がつまづかないようにします。
- 緩い服を着用しないでください。マシンの動いている部分に引っかかる可能性があります。そでは、きちんと留めておくか、ひじの上までまくり上げておきます。髪が長い場合は、縛ってください。
- ネクタイやスカーフの端は衣服の中に入れておくか、不伝導性のクリップを使って、端から約 8 cm のところで留めておきます。
- 宝石、チェーン、金属フレームの眼鏡、または金属のファスナーが付いている服は着用しないでください。

注意：金属のオブジェクトは電気の伝導体に適しています。

- ハンマーやドリルを使った作業、はんだ付け、ワイヤーの切断、スプリングの接続、溶剤の使用、そしてその他目に危険が及ぶ可能性のある作業を行うときは、安全眼鏡をかけてください。
- 保守の後は、すべての安全シールド、ガード、ラベル、および接地ワイヤーを再取り付けします。古くなっていたり障害のある安全装置は交換してください。
- マシンをお客様に返却する前に、すべてのカバーを正しく取り付けます。
- ファン放熱孔はマシンの内部部品に空気を循環させ、高熱になることを防ぎます。ファン放熱孔をふさがないように気を付けてください。

電気安全

電気機器を取り扱うときは、次の規則を守ってください。

重要：承認済みのツールおよびテスト装置を使用してください。工具の中には、握りや柄の部分のソフト・カバーが感電防止のための絶縁性を持たないものがあります。

お客様の多くは、装置のそばに、静電気の放電を減らす小さな導電ファイバーを含むゴム製のフロア・マットをお持ちになっておられるでしょう。このタイプのマットを感電の保護として使用しないでください。

- 部屋の緊急電源オフ (EPO) スイッチを見つけて、スイッチまたは電気コンセントを切り離してください。電気事故が発生した場合は、スイッチを操作するか、または電源コードのプラグを素早く抜きます。
- 危険な状態、または危険な電圧を持つ装置のそばで、1人で作業しないでください。
- 次の作業を行う前には、すべての電源をすべて切り離してください。
 - 機械的検査の実行
 - 電源装置のそばでの作業
 - 主な装置の取り外しまたは取り付け
- マシンで作業を開始する前に、電源コードのプラグを抜きます。プラグを抜けない場合は、お客様に依頼して、マシンに電源を供給している電源ボックスの電源を切り、電源ボックスをオフ位置にロックします。
- 露出した電気回路を持つマシンで作業する必要があるときは、次の注意事項を守ってください。
 - 電源オフ制御に慣れている別の人がそばにいることを確認してください。

注意：別の人は、必要な場合に、電源のスイッチを切るためにその場にいる必要があります。

- 電源オンした電気機器を扱うときは、1つの手のみを使用します。もう一方の手はポケットに入れておくか、後ろにしておきます。

注意：感電は、完全な回路ができた場合にだけ起こります。上記の規則を遵守することにより、電流が体を通るのを防ぐことができます。

- テスターを使用する時は、制御を正しく設定し、テスター用の承認済みプローブ・リードおよび付属品を使用します。
- 適切なゴム製のマットの上に立ち (必要であれば、ローカルに取得)、金属フロア・ストリップおよびマシン・フレームといった接地からユーザーを絶縁します。

非常に高電圧の場所での作業のときは、特殊な安全上の注意を守ってください。これらの指示は保守情報の安全に関する節に記載されています。高電圧の測定時には、細心の注意を払ってください。

- 安全な操作状態のために電気ハンド・ツールを定期的に検査および保守してください。
- 使い古されたり、壊れているツールおよびテスターを使用しないでください。
- 回路から電源が切断されていることをあらかじめ想定することは、絶対にしないでください。まず最初に、回路の電源がオフになっているか必ずチェックします。
- 作業域で起こりうる危険を常に注意してください。これらの危険の例は、湿ったフロア、接地されていない延長ケーブル、電源の過電流および安全接地の欠落などです。
- 電流の通じている回路にプラスチック・デンタル・ミラーの反射面で触らないでください。面は導電性があるので、触ると身体障害およびマシン損傷を引き起こす可能性があります。
- 次のパーツは、マシン内でそれらの通常の操作場所から取り外すとき、電源をオンにしたまま保守作業を行わないでください。
 - 電源機構 (パワー・サプライ) 装置
 - ポンプ
 - 送風器およびファン
 - モーター・ジェネレーター
 - 上記に掲載されたものと同様の装置この実践は装置の接地を確実にします。

- 電気事故が起こった場合:
 - 用心して、ユーザー自身が被害にあわないようにしましょう。
 - 電源をオフに切り替えます。
 - 別の人を医療補助を呼びに行かせます。

安全検査ガイド

この検査ガイドの目的は、危険性が潜む状態を識別できるようにすることです。マシンの設計および製作段階において、ユーザーと保守技術担当者を傷害から守るために必要な安全品目に取り付けられています。このガイドはそれらのアイテムのみを対象としています。この検査ガイドで紹介していない ThinkPad 以外の機構またはオプションを接続したことによる危険性の識別については、各自が適切な判断を行う必要があります。

危険な状態がある場合は、まずその危険の重大性を判別し、問題点を訂正せずに続行してよいかどうか判断してください。

次の状態と、その状態が示す危険性について考慮してください。

- 電気の危険性、特に 1 次電源 (フレーム上の 1 次電圧 は重大または致命的な感電事故を起こすおそれがあります)
- 爆発の危険性 (損傷した CRT 表面やコンデンサーの膨張など)
- 機械的な危険性 (ハードウェアの緩み、欠落など)

危険が潜む状態があるかどうかを判別するには、どの保守作業を始めるときにも次のチェックリストを使用してください。検査は、電源オフ、および電源コードの切断から始めてください。

チェックリスト

1. 外側のカバーに損傷 (緩み、破損、またはエッジのとがり) がないか検査します。
2. ThinkPad の電源をオフにする。電源コードを外します。
3. 次の点について、電源コードを検査します。
 - a. 第 3 配線のアース・コネクタの状態が良好であるか。メーターを使って、外部アース・ピンとフレーム・アースの間のアース線の導通 が 0.1 オーム以下であるか測定します。
 - b. 電源コードはパーツ・リストに指定されたタイプでなければなりません。
 - c. 絶縁体が摩耗してはいけません。
4. カバーを取り外します。
5. 明らかに ThinkPad 以外のパーツが使われている部分を検査します。ThinkPad 以外のパーツの使用の安全性について、的確な判断を下します。
6. 装置内部に明らかに危険な状態がないか (例えば、金属の切りくず、汚染、水などの液体、火または煙による損傷の兆候など) を 検査します。
7. ケーブルが摩耗していたり、はさまれていないか検査します。
8. バッテリーのひび割れまたは膨張があるか検査します。
9. 電源機構カバーのファスナー (ねじまたはリベット) が、外れていたり、損傷していないか検査します。

静電気放電の影響を受けやすい装置の取り扱い

トランジスタまたは集積回路 (IC) を含むコンピューターの部分は、静電気の放電 (ESD) の影響を受けやすいことを知っておく必要があります。ESD による損傷は、物体間に帯電の差があるときに起こります。帯電を平均化して、マシン、部品、作業マット、およびその部品を取り扱う人の帯電がすべて同じになるようにして、ESD による損傷を防止してください。

注：

1. ESD が下記に示す要件を超えたときは、その製品特定の ESD 手順を実行してください。
2. 使用する ESD 保護装置が、完全に有効であると 承認 (ISO 9000) されたものであることを確認してください。

ESD の影響を受けやすいパーツを取り扱う際は、次の点に注意してください。

- パーツは、製品に挿入するまでに静電防止袋に入れたままにしておきます。
- 他の人に触れないようにします。
- 身体の静電気を除去するために、自分の肌に対して接地されたリスト・ストラップを着用します。
- 部品が、自分の衣服に触れないようにします。ほとんどの衣服は絶縁性になっており、リスト・ストラップを付けていても帯電したままになっています。
- 接地された作業マットを使って、静電気のない作業面を作ります。このマットは、ESD の影響を受けやすい装置を取り扱う際には特に便利です。
- 下記にリストしたような接地システムを選択し、特定の保守要件に合った保護を可能にします。

注：ESD による損傷を防止するには、できれば接地システムを使用することが望ましいのですが、必須ではありません。

- ESD アース・クリップをフレーム・アース、アース・ブレード、または緑色の配線のアースに接続します。
- 二重絶縁のシステムまたはバッテリー駆動システムで作業するときは、ESD 共通アースまたは参照点を使います。これらのシステムでは、同軸またはコネクタ外部シェルが使えます。
- 交流電源で動作するコンピューターでは、AC プラグの丸いアース端子を使います。

接地要件

オペレーターの安全確保とシステム機能の正常実行のためには、ThinkPad の接地が必要です。電源コンセントが適切に接地してあるかどうかの確認は、資格のある電気技師が行います。

安全上の注意

このセクションの安全上の注意は、以下の言語で記載されています。

- 英語
- アラビア語
- ブラジル・ポルトガル語
- フランス語
- ドイツ語
- ヘブライ語
- 日本語
- 韓国語
- スペイン語
- 中国語 (繁体字)



DANGER

Before the computer is powered on after FRU replacement, make sure that all screws, springs, and other small parts are in place and are not left loose inside the computer. Verify this by shaking the computer and listening for rattling sounds. Metallic parts or metal flakes can cause electrical short circuits.



DANGER

Some standby batteries contain a small amount of nickel and cadmium. Do not disassemble a standby battery, recharge it, throw it into fire or water, or short-circuit it. Dispose of the battery as required by local ordinances or regulations. Use only the battery in the appropriate parts listing. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.



DANGER

The battery pack contains small amounts of nickel. Do not disassemble it, throw it into fire or water, or short-circuit it. Dispose of the battery pack as required by local ordinances or regulations. Use only the battery in the appropriate parts listing when replacing the battery pack. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.



DANGER

The lithium battery can cause a fire, an explosion, or a severe burn. Do not recharge it, remove its polarized connector, disassemble it, heat it above 100°C (212°F), incinerate it, or expose its cell contents to water. Dispose of the battery as required by local ordinances or regulations. Use only the battery in the appropriate parts listing. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.



DANGER

If the LCD breaks and the fluid from inside the LCD gets into your eyes or on your hands, immediately wash the affected areas with water for at least 15 minutes. Seek medical care if any symptoms from the fluid are present after washing.



DANGER

Though the main batteries have low voltage, a short-circuited or grounded battery can produce enough current to burn personnel or combustible materials.



DANGER

Unless hot swap is allowed for the FRU being replaced, do as follows before removing it: power off the computer, unplug all power cords from electrical outlets, remove the battery pack, and disconnect any interconnecting cables.



قبل إعادة تشغيل الحاسب بعد الانتهاء من استبدال FRU، تأكد من أنه قد تم إعادة كل من المسامير و السوست وكل الأجزاء الصغيرة الأخرى في أماكنهم ولم يتم فقدهم داخل الحاسب. ويمكن التحقق من ذلك عن طريق هز الحاسب والاستماع لأي صوت صاخب يصدر منه. قد تؤدي الأجزاء أو الرقائق المعدنية إلى حدوث دائرة قصر.



تحتوي بعض البطاريات الاحتياطية على كمية صغيرة من مادتي النيكل والكاديوم. لا تقم بفك أو إعادة شحن البطارية الاحتياطية ولا تقم أيضا بالقائها في النار أو الماء ولا تتسبب في أحداث دائرة قصر بها. قم بالتخلص من البطارية كما هو موضح في القوانين المحلية. استخدم نوع البطارية المحدد والذي يوصى باستخدامه. حيث أنه قد يؤدي استخدام نوع بطارية غير صحيح إلى اشتعالها أو انفجارها.



تحتوي حزمة البطارية على كمية صغيرة من مادة النيكل. لا تقم بفكها أو القاءها في النار أو الماء ولا تتسبب في أحداث دائرة قصر بها. تخلص من حزمة البطارية وفقا لما هو موضح في القوانين المحلية. قم، عند استبدال حزمة البطارية، باستخدام الأنواع المحددة فقط والتي يوصى باستخدامها. حيث أنه قد يؤدي استخدام نوع بطارية غير صحيح إلى اشتعالها أو انفجارها.



قد تتسبب بطارية الليثيوم في حدوث حريق أو انفجار أو حدوث حروق شديدة. لا تقم بإعادة شحن البطارية أو إزالة موصل الاستقطاب الخاص بها ولا تحاول أيضا فكها أو تسخينها لأكثر من ١٠٠ درجة مئوية (٢١٢١ فهرنهايت) أو حرقها أو تعريض محتويات الخانة الخاصة بها للماء. قم بالتخلص من البطارية وفقا لما هو موضح في القوانين المحلية. استخدم نوع البطارية المحدد والذي يوصى باستخدامه. حيث أنه قد يؤدي استخدام نوع بطارية غير صحيح إلى اشتعالها أو انفجارها.



إذا ما انكسرت شاشة LCD ولامس السائل الداخلي عينيك أو يديك، قم في الحال بغسلهما بالماء لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة. إذا ما وجدت أي أعراض بعد الغسل اطلب عندئذ المساعدة الطبية.



على الرغم من أن البطاريات الرئيسية يكون لها جهد منخفض، إلا أنه قد تقوم البطاريات التي حدث قصور بها أو التي تم توصيلها أرضيا بإصدار تيار يكفي لحدوث حروق للأفراد أو تعرض المواد القابلة للاشتعال للحريق.



ما لم يتم السماح بالتبديل الفوري لأي FRU الجاري استبداله بدون ضرورة اغلاق النظام، قم بتنفيذ ما يلي قبل ازالته، قم بإيقاف تشغيل الحاسب ونزع كل أسلاك الطاقة من المخارج الكهربائية وقم أيضا بإزالة حزمة البطارية ثم قم بفصل أي كابلات متصلة.



PERIGO

Antes de ligar o computador após a substituição da FRU, certifique-se de que todos os parafusos, molas e outras peças pequenas estejam no lugar e não estejam soltos dentro do computador. Verifique isso sacudindo o computador e procurando ouvir sons de peças soltas. Peças metálicas ou lascas de metal podem causar curto-circuito.



PERIGO

Algumas baterias reserva contêm uma pequena quantidade de níquel e cádmio. Não desmonte uma bateria reserva, recarregue-a, jogue-a no fogo ou na água, ou deixe-a entrar em curto-circuito. Descarte a bateria conforme requerido pelas leis ou regulamentos locais. Use somente a bateria nas partes listadas apropriadas. O uso de uma bateria incorreta pode resultar em combustão ou explosão da bateria.



PERIGO

O pacote da bateria contém uma pequena quantidade de níquel. Não o desmonte, jogue-o no fogo ou na água, ou deixe-o entrar em curto-circuito. Descarte o pacote da bateria conforme requerido pelas leis ou regulamentos locais. Use somente a bateria nas partes listadas apropriadas ao substituir o pacote da bateria. O uso de uma bateria incorreta pode resultar em combustão ou explosão da bateria.



PERIGO

A bateria de lítio pode causar incêndio, explosão ou graves queimaduras. Não a recarregue, remova seu conector polarizado, desmonte-a, aqueça-a acima de 100°C (212°F), incinere-a, ou exponha o conteúdo de sua célula à água. Descarte a bateria conforme requerido pelas leis ou regulamentos locais. Use somente a bateria nas partes listadas apropriadas. O uso de uma bateria incorreta pode resultar em combustão ou explosão da bateria.



PERIGO

Se o LCD quebrar e o fluido de dentro dele entrar em contato com seus olhos ou com suas mãos, lave as áreas afetadas imediatamente com água durante pelo menos 15 minutos. Procure cuidados médicos se algum sintoma causado pelo fluido surgir após a lavagem.



PERIGO

Embora as principais baterias possuam baixa voltagem, uma bateria em curto-circuito ou aterrada pode produzir corrente o bastante para queimar materiais de pessoal ou inflamáveis.



PERIGO

A menos que uma hot swap seja permitida para a FRU que está sendo substituída, faça o seguinte antes de removê-la: desligue o computador, desconecte todos os cabos de energia das tomadas, remova o pacote de baterias e desconecte quaisquer cabos de interconexão.



DANGER

Avant de remettre l'ordinateur sous tension après remplacement d'une unité en clientèle, vérifiez que tous les ressorts, vis et autres pièces sont bien en place et bien fixées. Pour ce faire, secouez l'unité et assurez-vous qu'aucun bruit suspect ne se produit. Des pièces métalliques ou des copeaux de métal pourraient causer un court-circuit.



DANGER

Certaines batteries de secours contiennent du nickel et du cadmium. Ne les démontez pas, ne les rechargez pas, ne les exposez ni au feu ni à l'eau. Ne les mettez pas en court-circuit. Pour les mettre au rebut, conformez-vous à la réglementation en vigueur. Lorsque vous remplacez la pile de sauvegarde ou celle de l'horloge temps réel, veillez à n'utiliser que les modèles cités dans la liste de pièces détachées adéquate. Une batterie ou une pile inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser.



DANGER

La batterie contient du nickel. Ne la démontez pas, ne l'exposez ni au feu ni à l'eau. Ne la mettez pas en court-circuit. Pour la mettre au rebut, conformez-vous à la réglementation en vigueur. Lorsque vous remplacez la batterie, veillez à n'utiliser que les modèles cités dans la liste de pièces détachées adéquate. En effet, une batterie inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser.



DANGER

La pile de sauvegarde contient du lithium. Elle présente des risques d'incendie, d'explosion ou de brûlures graves. Ne la rechargez pas, ne retirez pas son connecteur polarisé et ne la démontez pas. Ne l'exposez pas à une température supérieure à 100°C, ne la faites pas brûler et n'en exposez pas le contenu à l'eau. Mettez la pile au rebut conformément à la réglementation en vigueur. Une pile inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser.



DANGER

Si le panneau d'affichage à cristaux liquides se brise et que vous recevez dans les yeux ou sur les mains une partie du fluide, rincez-les abondamment pendant au moins quinze minutes. Consultez un médecin si des symptômes persistent après le lavage.



DANGER

Bien que le voltage des batteries principales soit peu élevé, le court-circuit ou la mise à la masse d'une batterie peut produire suffisamment de courant pour brûler des matériaux combustibles ou causer des brûlures corporelles graves.



DANGER

Si le remplacement à chaud n'est pas autorisé pour l'unité remplaçable sur site que vous remplacez, procédez comme suit avant de retirer l'unité : mettez l'ordinateur hors tension, débranchez tous les cordons d'alimentation des prises de courant, retirez le bloc de batterie et déconnectez tous les câbles d'interconnexion.



VORSICHT

Bevor nach einem FRU-Austausch der Computer wieder angeschlossen wird, muß sichergestellt werden, daß keine Schrauben, Federn oder andere Kleinteile fehlen oder im Gehäuse vergessen wurden. Der Computer muß geschüttelt und auf Klappergeräusche geprüft werden. Metallteile oder-splitter können Kurzschlüsse erzeugen.



VORSICHT

Die Bereitschaftsbatterie, die sich unter dem Diskettenlaufwerk befindet, kann geringe Mengen Nickel und Cadmium enthalten. Sie darf nur durch die Verkaufsstelle oder den IBM Kundendienst ausgetauscht werden. Sie darf nicht zerlegt, wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, oder Feuer oder Wasser ausgesetzt werden. Die Batterie kann schwere Verbrennungen oder Verätzungen verursachen. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Bereitschafts- oder Systembatterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen.



VORSICHT

Akkus enthalten geringe Mengen von Nickel. Sie dürfen nicht zerlegt, wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, oder Feuer oder Wasser ausgesetzt werden. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Batterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen.



VORSICHT

Die Systembatterie ist eine Lithiumbatterie. Sie kann sich entzünden, explodieren oder schwere Verbrennungen hervorrufen. Batterien dieses Typs dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, über 100°C erhitzt oder verbrannt werden. Auch darf ihr Inhalt nicht mit Wasser in Verbindung gebracht oder der zur richtigen Polung angebrachte Verbindungsstecker entfernt werden. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Batterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen.



VORSICHT

Die Leuchtstoffröhre im LCD-Bildschirm enthält Quecksilber. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Der LCD-Bildschirm besteht aus Glas und kann zerbrechen, wenn er unsachgemäß behandelt wird oder der Computer auf den Boden fällt. Wenn der Bildschirm beschädigt ist und die darin befindliche Flüssigkeit in Kontakt mit Haut und Augen gerät, sollten die betroffenen Stellen mindestens 15 Minuten mit Wasser abgespült und bei Beschwerden anschließend ein Arzt aufgesucht werden.



VORSICHT

Obwohl Hauptbatterien eine niedrige Spannung haben, können sie doch bei Kurzschluß oder Erdung genug Strom abgeben, um brennbare Materialien zu entzünden oder Verletzungen bei Personen hervorzurufen.



VORSICHT

Wenn ein Austausch der FRU bei laufendem Betrieb nicht erlaubt ist, gehen Sie beim Austausch der FRU wie folgt vor: Schalten Sie den Computer aus, ziehen Sie alle Netzkabel von den Netzsteckdosen ab, entfernen Sie den Akku und ziehen Sie alle miteinander verbundenen Kabel ab.



סכנה

לפני הפעלת המחשב לאחר החלפת FRU יש לוודא שכל חברגים, חקפצים, וחלקים קטנים אחרים נמצאים במקומם ואינם חופשיים לזוז בתוך המחשב. כדי לוודא זאת, יש לטלטל את המחשב ולחשיב לגילוי קולות שקשוק. חלקי או שבבי מתכת עלולים לגרום לקצרים חשמליים.



סכנה

סוללות המתנה מסוימות מכילות כמות קטנה של ניקל וקדמיום. אין לפרק סוללת המתנה, לטעון אותה מחדש, להשליך אותה לאש או למים או לקצר אותה. יש לסלק את הסוללה כנדרש על ידי התקנות והחוקים המקומיים. יש להשתמש רק בסוללה המופיעה ברשימת החלקים המתאימה. שימוש בסוללה לא מתאימה עלול לגרום להצתה או התפוצצות של הסוללה.



סכנה

מארז הסוללה מכיל כמות קטנה של ניקל וקדמיום. אין לפרק את מארז הסוללה, להשליך אותו לאש או למים או לקצר אותו. יש לסלק את מארז הסוללה כנדרש על ידי התקנות והחוקים המקומיים. יש להשתמש רק בסוללה המופיעה ברשימת החלקים המתאימה בזמן החלפת מארז הסוללה. שימוש בסוללה לא מתאימה עלול לגרום להצתה או התפוצצות של הסוללה.



סכנה

סוללת הליתיום עלולה לגרום לשריפה, להתפוצצות או לכוויות קשות. אין לטעון אותה מחדש, לסלק את המחבר המקוטב שלה, לפרק אותה או לחמם אותה לטמפרטורה העולה על 100 מעלות צלזיוס. אין לשרוף את הסוללה ואין לחשוף את תוכן התא למים. יש לסלק את הסוללה כנדרש בתקנות ובחוקים המקומיים. יש להשתמש רק בסוללה המופיעה ברשימת החלקים המתאימים. שימוש בסוללה אחרת עלול לגרום לסכנת שריפה או התפוצצות.



סכנה

אם מסך הגביש הנוזלי (LCD) נשבר וחנוזל מתוך המסך בא במגע עם עיניכם או ידיכם, שטפו את האזורים חגועים מיד במים במשך 15 דקות לפחות. פנו לקבלת עזרה רפואית אם תסמינים חנובעים מחמגע עם חנוזל נמשכים לאחר חשיפה.



סכנה

אף שהסוללות הראשיות הן בעלות מתח נמוך, סוללה מקוצרת או מוארכת עלולה להפיק זרם מספיק לגרימת כוויות או להצתת חומרים דליקים.



סכנה

אלא אם כן מותרת 'החלפה חמה' של ה-FRU המוחלף, פעלו כדלהלן לפני הסרתו: כבו את המחשב, נתקו את כל כבלי החשמל מהשקעים, הוציאו את מארז הסוללות ונתקו את כל הכבלים המחוברים.



危険

FRU の交換後、ThinkPad の電源を入れる前に、ねじ、バネ、その他の小さな部品がすべて正しい位置にあり、また ThinkPad の内部で緩んでいないことを確認してください。
これを確認するには、ThinkPad を振って、カチャカチャと音がしないか確かめます。金属部品や金属破片はショートの原因になることがあります。



危険

予備バッテリーの中には少量のニッケルとカドミウムが含まれているものがあります。したがって、予備バッテリーの分解、再充電、火または水の中への投棄、またはショートさせることは決して行わないでください。バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。適切なパーツ・リストにあるバッテリーだけを使用してください。誤ったバッテリーを使用すると、バッテリーが発火したり、爆発したりすることがあります。



危険

バッテリー・パックには少量のニッケルが含まれています。バッテリー・パックを分解したり、火または水の中に投げ込んだり、ショートさせないでください。バッテリー・パックの廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則に従ってください。バッテリー・パックを交換するときは、適切なパーツ・リストにあるバッテリーだけを使用してください。誤ったバッテリーを使用すると、バッテリーが発火したり、爆発したりすることがあります。



危険

リチウム・バッテリーは、火災、爆発、または重症のやけどを引き起こすことがあります。バックアップ・バッテリーの充電、その極性コネクタの取り外し、バッテリー本体の分解、
100 °C (212 °F) 以上への加熱、焼却、電池の中身を水に浸すことはしないでください。バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。適切なパーツ・リストにあるバッテリーだけを使用してください。誤ったバッテリーを使用すると、バッテリーが発火したり、爆発したりすることがあります。



危険

LCD が破損し、LCD の中の液体が目に入ったり、手に触れたりした場合は、液体が触れた部分を少なくとも 15 分間洗い流してください。洗い流した後に、液体によって何らかの症状が現れた場合は、医師の治療を受けてください。



危険

メイン・バッテリーの電圧は低くても、ショートしたり、接地したバッテリーが、作業者にやけどを負わせたり、可燃物を燃やすだけの電流を発生させる場合があります。



危険

交換しようとしている FRU がホット・スワップに対応していない場合、それを取り外す前に、コンピューターの電源をオフにし、すべての電源コードをコンセントから抜き、バッテリー・パックを取り外して、相互接続しているケーブルをすべて切り離してください。



위험

FRU를 교체하고 나서 컴퓨터 전원을 켜기 전에 모든 나사, 스프링 및 기타 작은 부품들이 올바른 위치에 있는지, 컴퓨터 내부에 단단하게 연결되어 있는지 확인하십시오. 컴퓨터를 흔들어 달걀거리는 소리가 나지 않는지 확인하십시오. 금속 부품 또는 금속 조각은 누전을 일으킬 수 있습니다.



위험

일부 보조 배터리에는 소량의 니켈 및 카드뮴이 포함되어 있습니다. 보조 배터리를 분해하거나, 다시 충전하거나, 불 또는 물에 던지거나, 단락시키지 마십시오. 배터리 팩을 폐기할 때에는 해당 지역의 법률 규정을 따르십시오. 배터리 팩을 교체할 때에는 올바른 배터리만 사용하십시오. 올바르지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 발화되거나 폭발할 수 있습니다.



위험

배터리 팩에는 소량의 니켈이 포함되어 있습니다. 배터리 팩을 분해하거나, 불 또는 물에 던지거나, 단락시키지 마십시오. 배터리 팩을 폐기할 때에는 해당 지역의 법률 규정을 따르십시오. 배터리 팩을 교체할 때에는 올바른 배터리만 사용하십시오. 올바르지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 발화되거나 폭발할 수 있습니다.



위험

리튬 배터리는 화재, 폭발 또는 심각한 화상을 일으킬 수 있습니다. 리튬 배터리를 다시 충전하거나, 극성 커넥터를 제거하거나, 분해하거나, 100C(212F) 이상으로 가열하거나, 소각하거나, 전지 내용물을 물에 노출시키지 마십시오. 배터리를 폐기할 때에는 해당 지역을 법률 규정을 따르십시오. 올바른 배터리만 사용하십시오. 올바르지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 발화되거나 폭발할 수 있습니다.



위험

LCD가 파손되어 LCD 내부의 액체가 눈에 들어가거나 손에 묻으면 즉시 깨끗한 물로 15분 이상 닦아 내십시오. 씻은 후에 조금이라도 이상을 느낀다면 즉시 병원에 가서 의사의 진찰을 받아야 합니다.



위험

기본 배터리의 전압은 낮지만, 단락되거나 접지된 배터리는 화상을 입히기에 충분한 전류와 가연성 물질을 발생시킬 수 있습니다.



위험

FRU 교체 시 Hot Swap이 지원되지 않는 경우, FRU를 제거하기 전에 컴퓨터의 전원을 끄고, 전기 콘센트에서 전원 코드를 분리하고, 배터리를 제거한 후, 연결된 모든 케이블을 분리하십시오.



PELIGRO

Antes de encender el sistema despues de sustituir una FRU, compruebe que todos los tornillos, muelles y demás piezas pequeñas se encuentran en su sitio y no se encuentran sueltas dentro del sistema. Compruébelo agitando el sistema y escuchando los posibles ruidos que provocarían. Las piezas metálicas pueden causar cortocircuitos eléctricos.



PELIGRO

Algunas baterías de reserva contienen una pequeña cantidad de níquel y cadmio. No las desmonte, ni recargue, ni las eche al fuego o al agua ni las cortocircuite. Deséchelas tal como dispone la normativa local. Utilice sólo baterías que se encuentren en la lista de piezas. La utilización de una batería no apropiada puede provocar la ignición o explosión de la misma.



PELIGRO

Las baterías contienen pequeñas cantidades de níquel. No las desmonte, ni recargue, ni las eche al fuego o al agua ni las cortocircuite. Deséchelas tal como dispone la normativa local. Utilice sólo baterías que se encuentren en la lista de piezas al sustituir la batería. La utilización de una batería no apropiada puede provocar la ignición o explosión de la misma.



PELIGRO

La batería de repuesto es una batería de litio y puede provocar incendios, explosiones o quemaduras graves. No la recargue, ni quite el conector polarizado, ni la desmonte, ni caliente por encima de los 100°C (212°F), ni la incinere ni exponga el contenido de sus celdas al agua. Deséchela tal como dispone la normativa local.



PELIGRO

Si la LCD se rompe y el fluido de su interior entra en contacto con sus ojos o sus manos, lave inmediatamente las áreas afectadas con agua durante 15 minutos como mínimo. Obtenga atención medica si se presenta algún síntoma del fluido despues de lavarse.



PELIGRO

Aunque las baterías principales tienen un voltaje bajo, una batería cortocircuitada o con contacto a tierra puede producir la corriente suficiente como para quemar material combustible o provocar quemaduras en el personal.



PELIGRO

Salvo que se permita el intercambio en caliente para la unidad sustituible localmente, realice lo siguiente antes de extraerla: apague el sistema, desconecte todos los cables de alimentación de las tomas de alimentación eléctrica, extraiga la batería y desconecte los cables de interconexión.



危險

完成 FRU 更換之後，在開啟電腦的電源之前，請確定所有螺絲、彈簧及其他小零件都已歸位，沒有遺留在電腦內部。
若要確認這一點，請搖晃電腦，聽聽看是否有卡嗒的聲響。
金屬零件或儀錶的火花會造成電線短路。



危險

部分備用電池含有微量的鎳和鎘。請勿拆開備用電池、再充電、丟入火或水中，或使其形成短路。請按照當地法令或規定來棄置電池。
僅限使用零件清單中的電池。使用不適當的電池會導致電池起火或爆炸。



危險

電池套件含有微量的鎳。請勿拆開電池套件、丟入火或水中，或使其形成短路。請按照當地法令或規定來棄置電池套件。
更換電池套件時，僅限使用零件清單中的電池。使用不適當的電池會導致電池起火或爆炸。



危險

鋰電池會導致起火、爆炸或嚴重燒傷。請勿再充電、拔除其電極接頭、拆開、加熱超過 100°C (212°F)、焚燒，或讓電池組成物浸到水。請按照當地法令或規定來棄置電池。
僅限使用零件清單中的電池。使用不適當的電池會導致電池起火或爆炸。



危險

如果 LCD 破裂導致 LCD 流出的液體沾到您的眼睛或手，請立即以清水沖洗沾染部位至少 15 分鐘。如果在清洗後出現該液體所造成的任何症狀，請就醫治療。



危險

雖然主電池的電壓很低，但短路或接地電池所產生的電流，仍足以使人燒傷或使可燃物質起火。



危險

除非 FRU 允許以熱抽換來替換，否則請依下列方式將其移除：將電腦關機，拔除插座上所有電源線，移除電池包，並拔開任何交互連接的線材。

第 2 章 重要な保守情報

この章では、この資料でサポートされているすべてのマシン・タイプに適用される、以下の重要な保守情報を記載します。

- 23 ページの『FRU 交換時の心得』
 - 24 ページの『ハードディスク・ドライブ交換時の注意』
 - 24 ページの『システム・ボード交換時の重要な注意事項』
 - 24 ページの『エラー・コードの使い方』
- 25 ページの『CTO、CMV、および GAV 用の FRU 交換時の心得』
 - 25 ページの『製品定義』
 - 25 ページの『CTO、CMV、および GAV 製品の FRU 識別』

重要：UEFI BIOS およびデバイス・ドライバーの修正は、お客様によるインストールが可能です。UEFI BIOS およびデバイス・ドライバーは、お客様サポート・サイト <http://www.lenovo.com/support> から入手できます。

Lenovo® 認定保守技術担当者向けの FRU の取り外しまたは交換を紹介しているシステム分解/再組立のビデオは、サポート・サイト <http://www.lenovoservicetraining.com/ion/> から入手できます。

FRU 交換時の心得

パーツを交換する前に：

本書にリストしている FRU を交換する前に、必ずソフトウェアの修正、ドライバー、および UEFI BIOS ダウンロードをすべてインストールしておくようにしてください。

重要：システム・ボードの交換後、次の手順を実行します。

- Instant Media Mode カードを搭載するモデルの場合、Instant Media Mode カードを取り付ける前に、必ず、システム・ボードをコンピューターのオリジナルの MTM およびシリアル番号で更新してください。**この操作を実行しない場合、MTM とシリアル番号が一致しないと、パワーオンの段階で Instant Media Mode カード上のデータが消去されます。**
- システム・ボードに最新の UEFI BIOS がロードされていることを確認してから保守アクションを完了してください。

ソフトウェアの修正、ドライバー、および UEFI BIOS をダウンロードする手順は次のとおりです。

1. <http://www.lenovo.com/support> にアクセスします。
2. ThinkPad の製品番号を入力するか、『Auto-detect (自動検索)』ボタンを押します。
3. 『Downloads and drivers (ダウンロードおよびドライバー)』を選択します。
4. 画面の指示に従い、必要なソフトウェアをインストールします。

不必要な FRU 交換や保守の出費をなくするため、次の心得を守ってください。

- **FRU を交換するように指示され、交換を行っても問題が修復されない場合、次の段階に進む前に元の FRU を取り付け直してください。**
- 一部の ThinkPad には、プロセッサ・ボードとシステム・ボードの両方があります。プロセッサ・ボードまたはシステム・ボードを交換するように指示された場合、一方のボードを交換しても問題がなくならないときは、そのボードを取り付け直してから、もう一方のボードを交換してください。
- アダプターまたは装置に複数の FRU が含まれている場合、それらの FRU のどれかがエラーの原因である可能性があります。アダプターまたは装置を交換する前に、FRU を 1 つずつ取り外して、症状が変化するかどうかを見ます。症状の変化した FRU だけを交換してください。

注意：保守しようとしている ThinkPad のセットアップ構成がカスタマイズされている場合があります。自動構成を実行すると、設定値が変更される可能性があります。必ず現行構成の設定を (『View Configuration』オプションを使って) メモしておき、保守が完了したら、それらの設定値が有効なままになっているか確認します。

ハードディスク・ドライブ交換時の注意

ハードディスク・ドライブを交換する前に、必ず低レベル・フォーマットの実行を試みてください。これにより、ハードディスク上のお客様のデータはすべて失われることになります。お客様がデータの現行バックアップを取っていることを確認した上で、この作業を行ってください。

mSATA ソリッド・ステート・ドライブと、ソリッド・ステート・ドライブまたはハードディスク・ドライブが付属しているコンピューターの場合、システムでは mSATA ソリッド・ステート・ドライブがハードディスク 0 として見なされ、ドライブ C: に割り当てられます。ソリッド・ステート・ドライブまたはハードディスク・ドライブはハードディスク 1 として見なされ、ドライブ D: に割り当てられます。mSATA ソリッド・ステート・ドライブはワイヤレス WAN カード・スロットに取り付けられています。Lenovo 初期インストール済みソフトウェアは、mSATA ソリッド・ステート・ドライブにインストールされています。

注意：保守しようとしている ThinkPad のドライブ起動順序が変更されている可能性があります。コピー、保存、フォーマットなどの書き込み作業時には特に注意してください。ドライブを間違えて選択すると、データやプログラムが上書きされてしまうことがあります。

システム・ボード交換時の重要な注意事項

システム・ボード上に取り付けられているコンポーネントの中には、非常に敏感なものがあります。システム・ボードの取り扱いが不適切な場合、こうしたコンポーネントが損傷するおそれがあり、システムの誤動作にもつながります。

注意：システム・ボードを取り扱う際は、次のようにしてください。

- システム・ボードを落としたり、強い力をかけないでください。
- いかなる場合にも乱暴な取り扱いはしないでください。
- 各 BGA (Ball Grid Array) チップ・セットに割れが生じないように、システム・ボードを曲げたり、強く押すことは避けてください。

重要：Instant Media Mode カードを搭載するモデルの場合、新しいシステム・ボードを取り付けた後、Instant Media Mode カードを取り付ける前に、必ず、システム・ボードをコンピューターのオリジナルの MTM およびシリアル番号で更新してください。この操作を実行しない場合、MTM とシリアル番号が一致しないと、パワーオンの段階で Instant Media Mode カード上のデータが消去されます。

エラー・コードの使い方

画面に表示されるエラー・コードを使用して、エラーを診断します。複数のエラー・コードが表示された場合は、最初のエラー・コードから診断を開始します。最初のエラー・コードの原因が何であっても、それに起因して誤ったエラー・コードが出される場合があります。エラー・コードが表示されない場合には、そのエラーの症状が、保守を行なっている ThinkPad の『FRU 故障判別リスト』に記載されているかどうか調べてください。

CTO、CMV、および GAV 用の FRU 交換時の心得

製品定義

Dynamic Configure To Order (CTO) 動的受注構成

お客様が eSite から Lenovo ソリューションを構成できるようにいたします。また、この構成をお客様に直接ビルドまたはシップするフルフィルメント・センターに送るようにすることもできます。マシン・ラベル、Product Entitlement Warehouse (PEW)、eSupport、および保守マニュアル(本書)などに、これらの製品の 4 桁 MT および 3 桁モデルが記載されます。ここで、モデル = 『CTO』(例: 1829-CTO)。

Custom Model Variant (CMV) カスタム・モデル変形

お客様と Lenovo の間で契約された、独自の構成モデルです。固有の 4 桁 MT および 3 桁モデルが、お客様が発注する際に表示されます(例: 1829-W15)。CMV は、特別な価格設定となっております。したがって、一般には公表されません。

- マシン・ラベルの MTM 部分に、4 桁 MT および 3 桁モデルが記載されます。モデル = 『CTO』(例: 1829-CTO)。マシン・ラベルの PRODUCT ID 部分に、4 桁 MT および 3 桁 CMV モデルが記載されます(例: 1829-W15)。
- PEW 記録は、4 桁 MT および 3 桁モデルです。モデル = 『CTO』(例: 1829-CTO)。
- eSupport には、CTO および CMV マシン・タイプ・モデルが掲載されます(例: 1829-CTO および 1829-W15 が eSupport のサイトで検索することが可能になります。)
- 保守マニュアルには、4 桁 MT および 3 桁 CTO モデルのみが記載されます(例: 1829-CTO)。また、CMV はカスタム・モデルのため、保守マニュアルには記載されません。

General Announce Variant (GAV) 一般発表変形

これは標準モデル(構成を修正)です。GAV は発表され、すべてのお客様が購入可能です。マシン・ラベルの MTM 部分に、4 桁 MT および 3 桁モデルが記載されます。モデル = 『固定式部品番号』、『CTO』ではない(例: 1829-F1U)。また、PEW、eSupport、および保守マニュアルには、同じモデル番号で記載されます。

CTO、CMV、および GAV 製品の FRU 識別

CTO、CMV、および GAV 製品をサポートするのに使用される FRU を識別するための情報は 3 つあります。PEW、eSupport、そして *Hardware Maintenance Manual* (ハードウェア保守マニュアル) です。

PEW の使用

- **PEW** は、キー商品用の FRU 部品番号および FRU 記述を CTO、CMV、および GAV 製品の MT、シリアル番号レベルで調べるための最初の資料です。キー商品の例は、ハードディスク、システム・ボード、マイクロプロセッサ、液晶ディスプレイ (LCD)、およびメモリーなどです。
- すべての CTO および CMV 製品は、4 桁の MT および 3 桁のモデルとして PEW に記載されます。ここで、モデル = 『CTO』(例: 1829-CTO)。GAV は、4 桁 MT および 3 桁モデルとして PEW に記載されます。モデル = 『固定式部品番号』、『CTO』ではない(例: 1829-F1U)。
- PEW には、次の Web サイトからアクセスすることができます。
<http://www.lenovo.com/support/site.wss/document.do?Indocid=LOOK-WARNTY>
『Warranty Lookup (保証・保守の検索)』を選択します。MT およびシリアル番号を入力すると、『COMPONENT INFORMATION』の下に PEW 記録にキー商品のリストが表示されます。

eSupport の使用

キー商品の場合(例 - ハードディスク・ドライブ、システム・ボード、マイクロプロセッサ、LCD、メモリーなど)

eSupport では、マシン・シリアルに搭載されたキー商品の保証の条件をご覧いただけます (PEW の記録と同様です)。eSupport には、Web サイト <http://www.lenovo.com/support> からアクセスすることができます。

ご使用のコンピューターに搭載されているキー商品の保証の条件を確認するには、次のようにします。

1. <http://www.lenovo.com/support> にアクセスします。
2. 『**Warranty & Services** (保証とサービス)』をクリックします。
3. 『**Check Warranty Status** (保証状況を確認)』をクリックします。
4. 『Warranty Status Lookup (保証状況の検索)』ページで、『**Parts Lookup** (部品検索)』をクリックします。
5. マシン・タイプとシリアル番号を入力し、『**Submit** (送信)』をクリックします。

上記以外の FRU の場合 (MT モデル・レベルでの FRU リスト)

eSupport では、マシン・タイプとモデルですべての FRU のリストもご覧いただけます。

FRU リストを表示するには、次のようにします。

1. <http://www.lenovo.com/support> にアクセスします。
2. 『**Parts & Accessories** (パーツとアクセサリ)』をクリックします。
3. 製品情報を入力します。または、『**Launch** (起動)』をクリックすると、製品が自動的に特定されます。
4. 『**Product & Parts Detail** (製品 & 部品の詳細)』をクリックします。
5. 『PRODUCT AND PARTS DETAIL (製品 & 部品の詳細)』ページで、『**Parts Detail** (部品の詳細)』をクリックして、FRU リストを表示します。

『ハードウェア保守マニュアル』の使用

キー商品の場合 (例 - ハードディスク・ドライブ、システム・ボード、マイクロプロセッサ、LCD、メモリーなど)

MT モデル・レベルでの FRU リストを参照するには、PEW および eSupport の補助として『ハードウェア保守マニュアル』を活用してください。

第 3 章 全般の検査

この章では、以下の情報を記載します。

- 27 ページの『最初に行うこと』
- 28 ページの『保守の手順』
 - 28 ページの『Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムおよび PC-Doctor for DOS 診断プログラムをサポートするシステム』
 - 32 ページの『Lenovo 診断プログラムをサポートするシステム』
- 34 ページの『電源システムの検査』

保守を行う前に、必ず、次の重要な注意事項をお読みください。

重要な注意事項:

- ThinkPad の保守は、訓練を受けた有資格者だけが行ってください。
- FRU を何か交換する前に、FRU の取り外しおよび交換に関する全ページをお読みください。
- FRU を交換するときは、新しいナイロン被覆ねじを使用してください。
- コピー、保存、フォーマットなどの書き込み操作時には特に注意してください。保守しようとしている ThinkPad のドライブ起動順序が変更されている可能性があります。ドライブを間違えて選択すると、データやプログラムが上書きされてしまうことがあります。
- FRU は、正しいモデルの別の FRU とだけ交換してください。FRU を交換するときは、ThinkPad のモデルと FRU の部品番号が正しいことを FRU パーツ・リストと照合して確認してください。
- 一時的で再現性のないエラーを理由に FRU を交換しないでください。一時的なエラーは、ハードウェアの欠陥とは関係のないさまざまな理由で生じることがあります。例えば、宇宙線による影響、静電気の放電、またソフトウェア・エラーなどです。FRU の交換は、問題が繰り返して起こる場合にだけ検討してください。それでも FRU に欠陥があると思われる場合は、エラー・ログをクリアして、もう一度テストを実行してください。エラーが再発生しない場合は FRU を交換しないでください。
- 正常な FRU を交換しないように注意してください。

最初に行うこと

FRU を返却する場合は、FRU に添付するパーツ交換表またはパーツ返却表に、以下のことを記述する必要があります。

1. 保守技術担当者の名前と電話番号
2. 保守作業日
3. ThinkPad が故障した日付
4. お買い上げ日
5. エラーの現象、画面に表示されているエラー・コード、ビープ音
6. FRU を交換するに至った過程と、参考にしたページ
7. 問題の FRU と、そのパーツ番号
8. ThinkPad の機種、モデル番号 (TYPE)、シリアル番号 (S/N)
9. お客様の名前と住所

保証に関する注意事項: ThinkPad の故障の原因が、お客様の誤用、不注意、ご自身によるシステム構成の変更、または物理的に不適切な環境や操作環境、あるいはお客様自身の保守によるものである場合は、保証期間内であっても、修理は有償になることがあります。

以下にリストするのは、修理期間内であってもサービスの対象にならない項目と、通常の使用方法ではかからない圧力をかけたためにシステムが示す異常状況です。

ThinkPad の問題を調べる前に、次のリストを読み、故障に保証期間内のサービスを適用できるかどうか検討してください。

保証期間内のサービスが適用されない場合

- 圧力をかけたり、落としたりしたことによる LCD のひび割れ
- 部品の損傷 (引っかき傷や染みなど表面的なもの)
- 表面部品のゆがみ、変形、または変色
- 過度の力を加えたことによる、プラスチック・パーツ、ラッチ、ピン、またはコネクターのひび割れまたは破損
- ThinkPad に水などの液体をこぼして生じた故障
- PC カードを不適切なスロットに挿入したり、互換性のないカードを挿入したりすることによって生じた故障
- サポートされていない装置を接続してヒューズが切れた場合
- ThinkPad のパスワードを忘れた場合 (この場合、ThinkPad は使用できなくなります)
- キーボードに水などの液体をこぼしたことによるキーの固着
- ThinkPad で正しくない AC アダプターを使用

次のような場合の修理も、保証期間サービスが適用されません。

- 不当な保守や修正によって、ThinkPad の部品が紛失している場合。
- ハードディスク・ドライブのスピンドルが雑音を発生するようになった場合、過度な力が加わったか、落とされた可能性があります。

保守の手順

次の手順は、ThinkPad ノートブックに関する問題を識別して修復する際のガイドとして使用します。

注：診断テストの対象となるのは、ThinkPad 製品だけです。ThinkPad 以外の製品、プロトタイプ・カード、または改造されたオプションを使用している場合は、エラー表示が正しくなかったり、無効なシステム応答が返されたりすることがあります。

1. エラーをできるだけ詳細に識別する。
2. 状況を確認する。診断テストを実行するか同じ操作を繰り返して、エラーを再発させます。

Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムおよび PC-Doctor for DOS 診断プログラムをサポートするシステム

ここでは、Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムおよび PC-Doctor® for DOS 診断プログラムをサポートする ThinkPad コンピューターについて説明します。ただし、記述によっては、特定のモデルに適用されないものもあります。

PC-Doctor for DOS を使用しての診断

ThinkPad ノートブック・コンピューターには、PC-Doctor for DOS と呼ばれるテスト・プログラムが備わっています (以後 *PC-Doctor* と呼びます)。PC-Doctor に組み込まれている診断テストを実行して、エラーを検出できます。

注：PC-Doctor for DOS は、Web サイト <http://www.lenovo.com/support> で入手可能です。PC-Doctor 診断 CD の作成については、Web サイトの指示に従ってください。

ThinkPad の構成によっては、PC-Doctor が正しく実行されない場合があります。この問題を避けるには、PC-Doctor を実行する前に、ThinkPad Setup プログラムを使用して ThinkPad のセットアップを初期化する必要があります。

ThinkPad Setup プログラムに入る手順は、次のとおりです。

1. ThinkPad の電源をオンにします。
2. ThinkPad ロゴが表示されたら、すぐに F1 を押すと、ThinkPad Setup プログラムに入ります。

注：お客様がスーパーバイザー・パスワードを設定している場合は、パスワードを入力すると、ThinkPad Setup プログラムのメニューが表示されます。スーパーバイザー・パスワードを入力するかわりに、Enter

キーを押して ThinkPad Setup プログラムを起動することもできますが、スーパーバイザー・パスワードによって保護されているパラメーターを変更することはできません。

ThinkPad Setup プログラムの画面では、F9、Enter、F10 を押してから、Enter を押します。

注：ThinkPad の構成を初期化する際に、シリアル・ポートなど一部の装置が使用不可になります。これらの装置のいずれかをテストする場合は、Configuration utility for DOS を使用してその装置を使用可能にする必要があります。ユーティリティは、Web サイト <http://www.lenovo.com/support> で入手可能です。

ThinkPad のテスト

本製品では、ハードウェア機能をテストする PC-Doctor 診断 CD を使用するために、外付けの光学式ドライブが必要です。

注：PC-Doctor for DOS の CD-R/CD-RW ディスクは、ThinkPad コンピューターの内蔵光学式ディスク・ドライブ (CD-RW、CD-RW/DVD コンボ、DVD マルチ・ドライブ) のテストのみサポートします。USB デバイス、PC カード、CardBus カードなどを介して接続された光学式ディスク・ドライブのテストはサポートしません。USB の制限が適用されるのは、デバイスのテストだけです。PC-Doctor for DOS の起動可能な CD/DVD を使用して、USB 接続の光学式ドライブからシステムを起動できます。


テストを実行する手順は、次のとおりです。

1. コンピューターの電源をオフにします。
2. 起動デバイスとしてサポートされている光学式ドライブが、ThinkPad に取り付けられていることを確認してください。
3. ThinkPad の電源をオンにします。ThinkPad の電源をオンにできない場合は、34 ページの『電源システムの検査』に進んで、給電部をチェックします。
エラー・コードが表示された場合は、42 ページの『FRU 故障判別リスト』に進みます。
4. ThinkPad ロゴが表示されたら、すぐに F12 を押して、Boot Menu に入ります。
5. PC-Doctor CD を光学式ドライブに挿入します。
6. カーソル・キーを押して **ATAPI CDx** (x: 0、1、...) を選択して Enter キーを押します。
7. 画面の指示に従います。
8. PC-Doctor のメインパネルが表示される。
9. 矢印キーを使用して『**Diagnostics (診断)**』を選択し、Enter を押す。

注：項目を選択するのに矢印キーだけでなく、TrackPoint® ポインターも使用できます。Enter を押す代わりに、左ボタンをクリックしてください。

プルダウン・メニューが表示されます。(メニューの正確な形式は、モデルによって異なります。)

注：PC-Doctor メニューは、正式なサポート・デバイス・リストではありません。サポートされないデバイス名が PC-Doctor メニューに表示されることがあります。

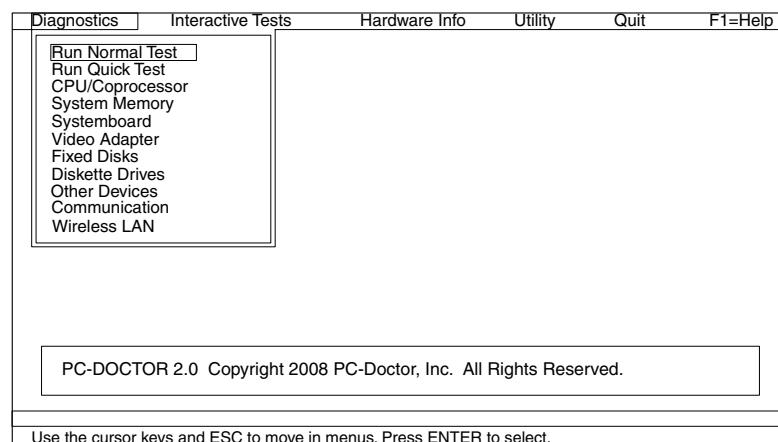

テスト・メニューのオプションは、次のとおりです。

Diagnostics (診断)	Interactive Tests (対話式テスト)
<ul style="list-style-type: none"> • Run Normal Test (通常テストの実行) • Run Quick Test (簡易テストの実行) • CPU/Coprocessor (CPU/コプロセッサ) • System Memory (システム・メモリー) • Systemboard (システム・ボード) • Video Adapter (ビデオ・アダプター) • Fixed Disks (ハードディスク) • Diskette Drives (ディスケット・ドライブ) • Other Devices (その他のデバイス) • Communication (通信) • Wireless LAN (ワイヤレス LAN) 	<ul style="list-style-type: none"> • Keyboard (キーボード) • Video (ビデオ) • Internal Speaker (内蔵スピーカー) • Mouse (マウス) • Diskette (ディスケット) • System Load (システム負荷) • Optical Drive Test (光学式ドライブ・テスト) • Intel WLAN Radio Test (インテル WLAN 無線テスト)
<p>注：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 『Interactive Tests (対話式テスト)』の『Keyboard (キーボード)』テストでは、Fn キーは少なくとも2秒間押したままにする必要があります。そうしなければ、キーは検知されません。 • 『Video Adapter (ビデオ・アダプター)』テストは、ThinkPad ノートブックの LCD ディスプレイだけをサポートします。ThinkPad に外付けモニターを接続している場合は、PC-Doctor for DOS を実行する前にそのモニターを切り離します。 • Digital Signature Chip (デジタル署名チップ) をテストするには、セキュリティー・チップを Active (アクティブ) に設定しておく必要があります。 • 内蔵光学式ドライブが備えられていないモデルでは、『Optical Drive Test (光学式ドライブ・テスト)』を選択することはできません。 	

- 適用可能な機能テストを実行する。
- 画面の指示に従います。問題がある場合、PC-Doctor はそれを説明するメッセージを表示します。
- テストを終了するには、『Quit - Exit Diag (終了 - ダイアログの終了)』を選択する。テストを取り消す場合は、Esc を押します。

注：PC-Doctor を実行してから、システム上の時刻と日付を確認し、正確でなければ再設定します。

PC-Doctor を使用したシステム情報の検出

PC-Doctor は、次のシステム情報を検出できます。

Hardware Info (ハードウェア情報)

- システム構成
- メモリーの内容
- 物理ディスク・ドライブ
- VGA 情報
- ATA ドライブ情報
- PCI 情報
- SMBIOS 情報
- VESA LCD 情報
- ハードウェア・イベント・ログ

Utility (ユーティリティー)

- Run External Tests (外部テストの実行)
- Benchmark System (システムのベンチマーク)
- DOS Shell (DOS シェル)
- Tech Support Form (技術サポート・フォーム)
- Battery Rundown (バッテリー検査)
- Erase Drive Contents (ドライブの内容の消去)
- View PCDR Host Log (PCDR ホスト・ログの表示)

Lenovo ThinkVantage Toolbox

Lenovo ThinkVantage® Toolbox は、Windows® オペレーティング・システムで動作する診断プログラムです。これを使用すると ThinkPad の問題の症状や解決策、アクションが必要な場合の自動通知、コンピュータ支援、詳細な診断と診断履歴などを表示することができます。

注：ThinkPad に最新の Lenovo ThinkVantage Toolbox をインストールするには、<http://web.lenovothinkvantagetoolbox.com/> で『**Download Lenovo ThinkVantage Toolbox** (Lenovo ThinkVantage Toolbox のダウンロード)』をクリックして、Web サイトの指示に従ってください。

このプログラムを実行するには、次のようにします。

Windows 7 の場合：

スタート → コントロール パネル → システムとセキュリティ → **Lenovo - システム正常性および診断**の順にクリックします。

画面の指示に従います。Lenovo ThinkVantage Toolbox には、ソフトウェアおよび使用法の問題を判別する問題判別補助プログラムもあります。

このプログラムに関する追加情報は、プログラムの ヘルプを参照してください。

PC-Doctor for Windows

ThinkPad ノートブックの一部のモデルでは、PC-Doctor for Windows を使用して、ThinkPad に関連した問題のトラブルシューティングと解決を行うことができます。

下記のカテゴリの 1 つを選択して、症状および解決策を表示してください。

- Check System Health (システムの状態をチェック)
- System and Device Tests (システムとデバイステスト)
- Lenovo Troubleshooting Center (Lenovo トラブルシューティング センター)
- System Reports (システム・レポート)
- Updates and Support (更新とサポート)

FRU テスト

次の表に、各 FRU のテストを示します。

表 1. FRU テスト

FRU	適用可能なテスト
システム・ボード	1. Diagnostics (診断) → CPU/Coprocessor (CPU/コプロセッサ) 2. Diagnostics (診断) → Systemboard (システム・ボード)
電源	Diagnostics (診断) → ThinkPad Devices (ThinkPad デバイス) → AC Adapter (AC アダプター)、Battery 1 (Battery 2) (バッテリー 1 (バッテリー 2))
LCD ユニット	1. Diagnostics (診断) → Video Adapter (ビデオ・アダプター) 2. Interactive Tests (対話式テスト) → Interactive Tests (対話式テスト) → Video (ビデオ)
オーディオ	ThinkPad Setup プログラムに入り、シリアル ATA (SATA) 設定を『 Compatibility (互換性) 』に変更し、 Diagnostics (診断) → Other Devices (その他のデバイス) → Conexant Audio (Conexant オーディオ) の順に実行する。
スピーカー	Interactive Tests (対話式テスト) → Internal Speaker (内蔵スピーカー) 注：テストを実行しても音が聞こえない場合は、ThinkPad の電源を切り、再び電源を入れます。その後、このテストを再度実行してください。
PC カード・スロット	Diagnostics (診断) → Systemboard (システム・ボード) → PCMCIA

表 1. FRU テスト (続き)

FRU	適用可能なテスト
ExpressCard スロット	<ol style="list-style-type: none"> 1. PCI-Express/USB 折り返しカードを ExpressCard スロットに挿入する。 2. ThinkPad の電源をオンにします。 3. Diagnostics (診断) → ThinkPad Devices (Thinkpad デバイス) → ExpressCard slot (ExpressCard スロット) の順に実行する。
キーボード	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnostics (診断) → Systemboard (システム・ボード) → Keyboard (キーボード) 2. Interactive Tests (対話式テスト) → Keyboard (キーボード)
ハードディスク・ドライブ	ThinkPad Setup プログラムに入り、シリアル ATA (SATA) 設定を『 Compatibility (互換性) 』に変更し、 Diagnostics (診断) → Fixed Disks (固定ディスク) の順に実行する。
ディスク・ドライブ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnostics (診断) → Diskette Drives (ディスク・ドライブ) 2. Interactive Tests (対話式テスト) → Diskette (ディスク)
メモリー	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 枚の DIMM が取り付けられている場合は、そのうちの 1 枚を取り外して、Diagnostics (診断) → PM Memory (PM メモリー) を実行する。 2. 問題が再発しなければ、その DIMM を元の位置に戻し、もう 1 枚を取り外し、再度テストを実行する。
TrackPoint またはポインティング・デバイス	<p>TrackPoint が作動しない場合は、ThinkPad Setup プログラムで指定されている構成を検査してください。TrackPoint が使用不可の場合は、『Automatic』を選択してそれを使用可能にします。</p> <p>TrackPoint を使用した後、ポインターは少しの間画面上をドリフト (浮動) します。このドリフトが発生するのは、TrackPoint ポインターにわずかな圧力が持続的に加えられた場合です。この症状は、ハードウェアの問題ではありません。ポインターのドリフトが短時間で終わる場合には、修理の必要はありません。</p> <p>TrackPoint を使用可能にしても問題が解決されない場合は、次に進みます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interactive Tests (対話式テスト) → Mouse (マウス)

Lenovo 診断プログラムをサポートするシステム

ここでは、Lenovo 診断プログラムをサポートする ThinkPad コンピューターについて説明します。ただし、記述によっては、特定のモデルに適用されないものもあります。

Lenovo 診断プログラムには、以下が含まれています。

- Lenovo Solution Center
- クイック・テスト・プログラム
- UEFI 診断プログラム
- 起動可能な診断プログラム

Lenovo Solution Center

Lenovo Solution Center プログラムを使用すると、コンピューターに関連した問題のトラブルシューティングと解決を行うことができます。このプログラムは、最大限のシステム・パフォーマンスを実現するためのヒントに加えて、診断テスト、システム情報収集、セキュリティー状況、およびサポート情報を結び付けます。

注：Lenovo Solution Center プログラムは、Windows 7 オペレーティング・システムが初期インストールされているモデルでのみ使用できます。http://www.lenovo.com/diags からダウンロードすることもできます。

Lenovo Solution Center プログラムを実行するには、**スタート → コントロール パネル → システムとセキュリティ → Lenovo - システム正常性および診断**の順にクリックし、画面の指示に従います。

このプログラムに関する追加情報は、ヘルプ情報システムを参照してください。

クイック・テスト・プログラム

Lenovo Hard Drive Quick Test および Lenovo Memory Quick Test は、コンピューターの内部ストレージやメモリーの問題のトラブルシューティングを行うための2つのクイック・テスト・プログラムです。

注：

- 保守を行っているコンピューターに Lenovo Solution Center プログラムがインストールされていない場合は、Lenovo サポート Web サイトからクイック・テスト・プログラムをダウンロードできます。
- この2つのプログラムは、Windows 7、Windows XP、Windows Server 2003、または Windows Server 2008 オペレーティング・システムがインストールされているコンピューターで利用できます。

クイック・テスト・プログラムをダウンロードするには、<http://www.lenovo.com/diags> にアクセスし、Web サイトに表示される指示に従ってください。

ダウンロードしたプログラムを使用してクイック・テストを実行するには、次のようにします。

1. C:\SWTOOLS\ldiag フォルダーに移動します。
2. gui_lsc_lite.exe ファイルをダブルクリックします。
3. 『ユーザー アカウント制御』ウィンドウが開いたら、『はい』をクリックします。
4. テストするデバイス・クラスを選択します。
5. テストするデバイスを選択します。
6. 実行するテストを選択します。
7. 画面の指示に従って、テストを開始します。問題が検出された場合は、情報メッセージが表示されます。メッセージを参照し、問題のトラブルシューティングを行います。

UEFI 診断プログラム

UEFI 診断プログラムは、コンピューターに初期インストールされています。このプログラムを使用すると、メモリーや内部ストレージの問題のテスト、システム情報の表示、内部ストレージ・デバイス上の不良セクターの確認および復元を行うことができます。

UEFI 診断プログラムを実行するには、次のようにします。

1. ThinkPad の電源をオンにします。コンピューターの電源をオンにできない場合は、34 ページの『電源システムの検査』に進んで、給電部をチェックします。エラー・コードが表示される場合は、42 ページの『FRU 故障判別リスト』でエラー・コードの説明とトラブルシューティングのヒントを参照してください。
2. ThinkPad ロゴが表示されたら、繰り返し F12 キーを押したり放したりします。『Boot Menu』ウィンドウが開いたら、F12 キーを放します。
3. Tab キーを押して『Application Menu』ウィンドウに切り替えます。
4. 矢印キーを使用して『Lenovo Diagnostics』を選択し、Enter キーを押します。UEFI 診断プログラムのメイン画面が表示されます。
5. 画面の指示に従って、診断プログラムを使用します。

メイン画面のオプションは、次のとおりです。

Tests	Tools
<ul style="list-style-type: none">• Quick Memory Test• Quick Storage Device Test• Exit Application	<ul style="list-style-type: none">• System Information• Recover Bad Sectors Tool

起動可能な診断プログラム

保守を行っているコンピューターにUEFI 診断プログラムがインストールされていない場合は、Lenovo サポート Web サイトから起動可能な診断プログラムをダウンロードできます。起動可能な診断プログラムを使用すると、コンピューターのメモリーや内部ストレージ・デバイスのテスト、システム情報の表示、内部ストレージ・デバイスの確認および復元を行うことができます。起動可能な診断プログラムを使用するために、USB デバイスまたは CD に起動可能な診断メディアを作成できます。

起動可能な診断メディアを作成するには、次のようにします。

1. <http://www.lenovo.com/diags> にアクセスします。
2. 『Lenovo Bootable Diagnostics』をクリックします。
3. Web サイトの指示に従って、USB デバイスまたは CD に起動可能な診断メディアを作成します。

作成した診断メディアを使用するには、次のいずれかを実行します。

- 起動可能な診断メディアを USB デバイスに作成した場合は、次のようにします。
 1. USB デバイスをコンピューターに接続します。
 2. ThinkPad の電源をオンにします。コンピューターの電源をオンにできない場合は、34 ページの『電源システムの検査』に進んで、給電部をチェックします。エラー・コードが表示される場合は、42 ページの『FRU 故障判別リスト』でエラー・コードの説明とトラブルシューティングのヒントを参照してください。
 3. ThinkPad ロゴが表示されたら、繰り返し F12 キーを押したり放したりします。『Boot Menu』ウィンドウが開いたら、F12 キーを放します。
 4. 矢印キーを使用して『USB HDD』を選択し、Enter キーを押します。診断プログラムが自動的に起動します。
 5. 画面の指示に従って、診断プログラムを使用します。
- 起動可能な診断メディアを CD に作成した場合は、次のようにします。
 1. ThinkPad の電源をオンにします。コンピューターの電源をオンにできない場合は、34 ページの『電源システムの検査』に進んで、給電部をチェックします。エラー・コードが表示される場合は、42 ページの『FRU 故障判別リスト』でエラー・コードの説明とトラブルシューティングのヒントを参照してください。
 2. CD を光学式ドライブに挿入します。
 3. PC を再起動します。
 4. ThinkPad ロゴが表示されたら、繰り返し F12 キーを押したり放したりします。『Boot Menu』ウィンドウが開いたら、F12 キーを放します。
 5. 矢印キーを使用して『ATAPI CDx』(x: 0、1、...) を選択し、Enter キーを押します。診断プログラムが自動的に起動します。
 6. 画面の指示に従って、診断プログラムを使用します。

電源システムの検査

症状を確認するには、次のようにします。

1. コンピューターの電源をオフにします。
2. AC アダプターを接続する。
3. ThinkPad の電源をオンにします。F1 を押して、ThinkPad Setup プログラムに入ります。
4. ThinkPad の電源をオンにしたときに電源が供給されるかどうか調べる。
5. まっすぐに伸ばしたペーパー・クリップを緊急用リセット・ホールに挿入して、ThinkPad をリセットする。システムの電源がオンの状態になっていることを確認する。
6. コンピューターの電源をオフにします。
7. AC アダプターを取り外す。
8. ThinkPad の電源をオンにしたときに、バッテリー・パックで電力が供給されるかを調べる。

問題の原因が電源にあると考えられる場合は、次の電源機構検査のうち該当するものを参照してください。

- 35 ページの『AC 電源アダプターの確認』
- 35 ページの『動作中充電の検査』
- 36 ページの『バックアップ・バッテリーの検査』


AC 電源アダプターの確認

この手順を使用する条件としては、AC 電源アダプター使用時に限定して、コンピューターで障害が発生した場合です。

- AC 電源状況インジケーターが点灯しない場合は、AC アダプターの電源コードが正しく接続されていることと、正しく取り付けられていることを確認します。
- ThinkPad が動作中に充電を行わない場合は、35 ページの『動作中充電の検査』に進みます。

AC 電源アダプターを確認するには、次のようにします。

1. AC 電源アダプター・ケーブルのプラグをコンピューターから抜き取ります。
2. AC 電源アダプター・ケーブルのプラグの出力電圧を測定します。(下図を参照)

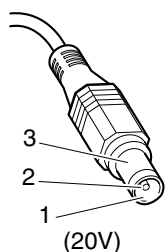

ピン	電圧 (V DC)
1	+20
2	0
3	アース

注：AC 電源アダプターのピン番号 2 の出力電圧は、お客様が保守しているものと異なる場合があります。

3. 電圧が正しくない場合は、AC 電源アダプターを交換する。
4. 測定電圧が範囲内にある場合は、次の手順に従う。
 - システム・ボードを交換する。
 - 問題が解決しない場合で、システムが PC-Doctor for DOS プログラムをサポートするときは、31 ページの『FRU テスト』をご覧ください。

注：AC 電源アダプターからのノイズは、必ずしも障害を示すものではありません。

動作中充電の検査

動作中にバッテリーが正しく充電されたかどうかを検査するには、放電済みのバッテリー・パックか、または ThinkPad に取り付けられた時点でバッテリー残量が 50% 未満のバッテリー・パックを使います。

動作中充電を行います。電源状況インジケーターまたはアイコンがオンにならない場合は、バッテリー・パックを交換します。

それでも充電中インジケーターが点灯しない場合は、システム・ボードを交換します。

バッテリー・パックの検査

バッテリーの充電は、Power Manager のバッテリー・ゲージでバッテリー残量が全容量の 96% 未満になると開始します。この状態で、バッテリー・パックは 100% にまで充電されます。これは、バッテリー・パックが過充電状態になったり、バッテリー・パックの寿命が短くなることを防ぐためです。


バッテリーをチェックするには、Windows タスクバーのアイコン・トレイにある、Power Manager のバッテリー・ゲージ・アイコンにマウス・ポインターを移動し、しばらく待ちます (ただし、クリックしないでください)。そうすると、バッテリー残量のパーセントが表示されます。バッテリーについての詳細を表示するには、Power Manager のバッテリー・ゲージ・アイコンをダブルクリックします。

Power Manager を使用して、メイン・バッテリーの状態を確認します。Power Manager の電源設定が『常にフル充電』になっていることを確認します。

バックアップ・バッテリーの検査

次の操作を行います。

1. UEFI BIOS でバッテリー・パックを無効にする。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。
2. バックアップ・バッテリーを取り外す (67 ページの『1040 バックアップ・バッテリー』を参照)。
3. バックアップ・バッテリーの電圧を測定する。下図を参照してください。

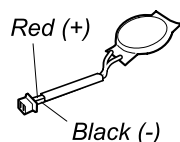

ワイヤー	電圧 (V DC)
赤	+2.5 から +3.2
黒	アース

- 電圧が正しい場合は、システム・ボードを交換する。
- 電圧が正しくない場合は、バックアップ・バッテリーを交換する。
- 交換後もバックアップ・バッテリーがすぐに放電する場合は、システム・ボードを交換する。

第 4 章 関連の保守情報

この章では、以下の情報を記載します。

- 37 ページの『製品リカバリー・ディスクを使用しての工場出荷時コンテンツへの復元』
- 38 ページの『リカバリー・ディスク・セットを使用しての工場出荷時コンテンツへの復元』
- 39 ページの『パスワード』
- 41 ページの『省電力』
- 42 ページの『FRU 故障判別リスト』

Service Web サイト:

最新の保守用ディスクセットやシステム・プログラム・ディスクセットが入手可能になると、お知らせが <http://www.lenovo.com/support> に掲載されます。

製品リカバリー・ディスクを使用しての工場出荷時コンテンツへの復元

故障などの理由でハードディスク (HDD) またはソリッド・ステート・ドライブ (SSD) を交換すると、新しいドライブには Product Recovery プログラムが入っていません。この場合は、リカバリー・ディスクを使用する必要があります。新しいドライブが届いたときに初期インストール済みソフトウェアをすぐにリカバリーできるように、リカバリー・ディスクとドライブを同時に注文してください。注文するディスクに関する情報は、117 ページの『リカバリー・ディスク』を参照してください。

製品リカバリー・ディスクを使用して工場出荷時コンテンツをインストールするには、以下を実行してください。

注：リカバリーには数時間かかります。所要時間は、使用する方法により異なります。リカバリー・ディスクを使用した場合のリカバリー所要時間は 5 時間以上です。

1. 起動可能な **Start Recovery Disc** を DVD ドライブに挿入します。
2. ご使用の言語を選択して、『**Next (次へ)**』をクリックします。
3. 使用条件を読みます。使用条件に同意する場合は、『**I accept these terms and conditions (使用条件に同意します)**』をクリックし、さらに『**Next (次へ)**』をクリックします。
4. プロンプトで指示が出たら **Operating System Recovery Disc** を挿入し、『**Yes**』をクリックしてオペレーティング・システムのリカバリー・プロセスを開始します。
5. プロンプト指示が出たら **Product Recovery Disc** を挿入し、『**OK**』をクリックします。
6. **Supplemental Recovery Disc** がある場合は、プロンプト指示が出た時点でそれを挿入し、『**Yes**』をクリックします。**Supplemental Recovery Disc** がない場合は、『**No**』をクリックします。

注：出荷時に、**Supplemental Recovery Disc** と一緒にすべてのリカバリー・ディスクが付属しているわけではありません。**Supplemental Recovery Disc** がある場合は、はっきりとそのようなマークが付けられています。

7. このセット内の最後のディスクからすべてのデータがコピーされると、メッセージが表示され、コンピューターを再起動するよう求められます。ディスクを取り出して、『**Yes**』をクリックします。

注：リカバリー・プロセスの残りの部分は完全に自動化されるため、処置は不要です。ThinkPad が再起動して何回か Windows のデスクトップが表示され、この数分間に画面に何も表示されないことがあります。これは問題ありません。

8. リカバリー・プロセスが完了すると、『**Microsoft® Windows へようこそ**』画面が表示されます。画面に表示される指示に従って、Windows のセットアップを実施します。

リカバリー・ディスク・セットを使用しての工場出荷時コンテンツへの復元

故障などの理由でハードディスク (HDD) またはソリッド・ステート・ドライブ (SSD) を交換すると、新しいドライブには Product Recovery プログラムが入っていません。この場合は、ThinkPad のリカバリー・ディスク・セットを使用する必要があります。新しいドライブが届いたときに初期インストール済みソフトウェアをすぐにリカバリーできるように、リカバリー・ディスク・セットとドライブを同時に注文してください。注文するディスクに関する情報は、117 ページの『リカバリー・ディスク』を参照してください。

リカバリー・ディスク・セットは、取扱説明書と、ThinkPad を工場出荷時のオリジナルの構成に復元するために使用する以下の DVD のセットから構成されます。

Operating System Recovery Disc (ディスク 1 枚)

このディスクは、Microsoft Windows オペレーティング・システムを復元します。リカバリー処理を開始するために、このディスクを使用してください。

Applications and Drivers Recovery Disc (1 枚または複数のディスク)

このディスクは、ThinkPad に初期インストールされているアプリケーションとドライバーを復元します。

Supplemental Recovery Disc

このディスクは、ThinkPad に初期インストールされているソフトウェアの更新のような、追加のコンテンツを含みます。出荷時に、*Supplemental Recovery Disc* と一緒にすべてのリカバリー・ディスクが付属しているわけではありません。

注：

- リカバリー・ディスクを使用するには、DVD ドライブが必要です。内蔵 DVD ドライブが搭載されていなくても、外付け USB DVD ドライブを使用することができます。
- リカバリー処理の間に、ドライブ上のデータはすべて削除されます。可能な限り、リカバリー処理を開始する前に、保存しておきたい重要なデータや個人用ファイルを取り外し可能メディアやネットワーク・ドライブにコピーしておいてください。

リカバリー・ディスク・セットを使用して、工場出荷時の構成へ ThinkPad を リストアするには、以下の手順を実行します。

注：リカバリーは、1 ～ 2 時間で完了します。所要時間は、使用方法により異なります。リカバリー・ディスクを使用すると、リカバリー・プロセスには約 2 時間かかります。

- 以下の手順を使用して、CD/DVD ドライブを起動順序の中で最初の起動デバイスに設定します。
 - F1 キーを押したまま、ThinkPad の電源をオンにします。ロゴ画面が表示されるか、あるいはピープ音が連続して聞こえたら、F1 キーを放してください。『Setup Utility』プログラムが開きます。
 - 矢印キーを使用して、**『Startup』 → 『Boot』** と選択します。
 - CD/DVD ドライブを **『1st Boot Device』** として選択します。
- 『*Operating System Recovery Disc*』を DVD ドライブに挿入します。
- F10 を押して、『Setup Utility』構成の変更を保存します。画面上の指示に従って、リカバリー処理を開始します。
- ご使用の言語を選択して、『**Next (次へ)**』をクリックします。
- 使用条件を読みます。使用条件に同意する場合は、『**I accept these terms and conditions (使用条件に同意します)**』をクリックし、さらに『**Next (次へ)**』をクリックします。使用条件に同意しない場合は、画面の指示に従います。
- 表示されたウィンドウの『**Yes**』をクリックし、オペレーティング・システムのリカバリー処理を開始します。

7. プロンプトで指示が出たら、*Applications and Drivers Recovery Disc* を挿入し、『OK』をクリックしてアプリケーションとドライバのリカバリー処理を開始します。
8. *Supplemental Recovery Disc* がある場合は、プロンプト指示が出た時点でそれを挿入し、『Yes』をクリックします。*Supplemental Recovery Disc* がない場合は、『No』をクリックします。
9. セット内の最後のディスクからすべてのデータがコピーされ、処理されたら、ディスクを取り除いてから ThinkPad を再起動します。

注：リカバリー処理の残りの部分は完全に自動化されているので、お客様が処置を行う必要はありません。ThinkPad が再起動して何回か Microsoft Windows のデスクトップが表示され、この数分間に画面に何も表示されないことがあります。これは問題ありません。

10. リカバリー処理が完了すると、Windows のセットアップ画面が表示されます。画面に表示される指示に従って、Windows のセットアップを実施します。
11. Windows セットアップが完了した後、起動順序を初期設定に戻すことができます。『Setup Utility』プログラムを開始し、F9 を押すとデフォルト設定に戻します。F10 を押して、保存してから『Setup Utility』を終了します。

注：ドライブを工場出荷時のデフォルト設定に復元した後に、一部のデバイス・ドライバを再インストールしなければならない場合があります。

パスワード

どの ThinkPad ノートブックにも 3 つのパスワードが必要です。これらは、パワーオン・パスワード (POP)、ハードディスク・パスワード (HDP)、およびスーパーバイザー・パスワード (SVP) です。

これらのパスワードのいずれかが設定されていると、ThinkPad の電源がオンになるたびに画面にパスワード・プロンプトが表示されます。ThinkPad は、パスワードを入力するまで起動しません。

注：SVP だけが設定されている場合、オペレーティング・システムの起動時にパスワード・プロンプトが表示されません。

パワーオン・パスワード

パワーオン・パスワード (POP) は、無許可の人がシステムの電源を入れないように保護します。このパスワードを入力しないと、オペレーティング・システムを起動できません。POP の解除方法については、40 ページの『パワーオン・パスワードを解除する方法』を参照してください。

ハードディスク・パスワード

ハードディスク・パスワード (HDP) には次の 2 つがあります。

- ユーザー HDP - ユーザー用。
- マスター HDP - システム管理者用。システム管理者は、ユーザーがユーザー HDP を変更した場合でも、このパスワードを使ってハードディスクにアクセスできます。

注：HDP には、『User only』と『Master + User』の 2 つのモードがあります。『Master + User』モードでは、2 つの HDP が必要です。システム管理者は、この 2 つを同じ操作で入力します。システム管理者は、その後でシステム・ユーザーにユーザー HDP を渡します。

注意：ユーザー HDP を忘れてしまった場合は、マスター HDP が設定されているかどうか調べてください。これが設定されていれば、マスター HDP を使ってハードディスク・ドライブにアクセスできます。マスター HDP が使えない場合、Lenovo または Lenovo 認定保守技術担当者は、ユーザー HDP またはマスター HDP のどちらかをリセットするサービスも、ハードディスクからデータをリカバリーするサービスも行いません。ハードディスクは、有償で交換できます。

POP の解除方法については、40 ページの『ハードディスク・パスワードを解除する方法』を参照してください。

スーパーバイザー・パスワード

スーパーバイザー・パスワード (SVP) は、ThinkPad Setup プログラムに保存されているシステム情報を保護します。ユーザーは SVP を入力しないと、ThinkPad Setup プログラムにアクセスしたり、システム構成を変更したりすることができません。

注意：SVP を忘れてしまって、保守技術担当者に SVP を提供できない場合は、パスワードをリセットする保守手順はありません。システム・ボードを規定料金で交換してください。

パワーオン・パスワードを解除する方法

POP を忘れた場合にそれを解除するには、次の手順を実行します。

(A) SVP が指定されていない場合は、次のようにします。

1. UEFI BIOS でバッテリー・パックを無効にする。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。
2. バックアップ・バッテリーを取り外す。バックアップ・バッテリーの取り外し方法については、67 ページの『1040 バックアップ・バッテリー』を参照してください。
3. ThinkPad の電源をオンにし、POST が終了するまで待つ。POST が終了しても、パスワード・プロンプトは表示されません。これで POP は解除されました。
4. UEFI BIOS でバッテリー・パックが無効になっていることを確認します。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。
5. バッテリー・パックを取り付け直します。

(B) SVP が指定されており、保守技術担当者がそれを知っている場合は、次のようにします。

1. ThinkPad の電源をオンにします。
2. ThinkPad ロゴが表示されたら、すぐに F1 を押すと、ThinkPad Setup プログラムに入ります。画面に POP アイコンが表示されているときに、POP を入力する。
3. カーソルの方向キーを使ってメニューを下に移動し、『**Security (セキュリティ)**』を選択する。
4. 『**Password (パスワード)**』を選択する。
5. 『**Power-On Password (パワーオン・パスワード)**』を選択する。
6. 『**Enter Current Password (現行パスワードの入力)**』フィールドに現行 SVP を入力します。次に『**Enter New Password (新規パスワードの入力)**』フィールドを空白のままにして Enter キーを 2 回押します。
7. 『Changes have been saved (変更が保存されました)』ウィンドウで Enter を押す。
8. F10 を押してから、『**Setup Notice (セットアップ情報)**』ウィンドウで『**Yes (はい)**』を選択する。

ハードディスク・パスワードを解除する方法

注意：『**User only (ユーザーのみ)**』モードが選択されているときに、ユーザー HDP を忘れてしまい保守技術担当者にそれを提示できない場合、Lenovo または Lenovo 認定保守技術担当者は、ユーザー HDP をリセットするサービスも、ハードディスクからデータをリカバリーするサービスも行いません。ハードディスクは、有償で交換できます。

SVP およびマスター HDP が分かっているときに、忘れてしまったユーザー HDP を解除するには、次の手順を実行します。

1. ThinkPad の電源をオンにします。
2. ThinkPad ロゴが表示されたら、すぐに F1 を押すと、ThinkPad Setup プログラムに入ります。画面に POP アイコンが表示されているときに、POP を入力する。
3. カーソルの方向キーを使ってメニューを下に移動し、『**Security (セキュリティ)**』を選択する。
4. 『**Password (パスワード)**』を選択する。
5. 『**Hard-disk x password (ハードディスク x パスワード)**』を選択する。ここで、*x* はハードディスク・ドライブのドライブ名です。ポップアップ・ウィンドウがオープンします。

6. 『**Master HDP (マスター HDP)**』を選択する。
7. 『**Enter Current Password (現行パスワードの入力)**』フィールドに現行マスター HDP を入力します。次に『**Enter New Password (新規パスワードの入力)**』フィールドを空白のままにして Enter キーを 2 回押します。
8. F10 を押す。
9. 『**Setup Configuration (セットアップ構成)**』ウィンドウで『**Yes (はい)**』を選択する。これで、ユーザー HDP とマスター HDP の両方が解除されたことになります。

省電力

電力消費量を減らすために、ThinkPad には、スクリーン・ブランク、スリープ、および休止状態の 3 つの省電力モードが備わっています。

スクリーン・ブランク・モード

オペレーティング・システムの『モニタの電源を切る』タイマーで設定された時間が満了する場合、LCD バックライトがオフになります。

ThinkPad をスクリーン・ブランク・モードにするには、以下の手順を実行します。

1. Fn + F3 を押します。電源プランを選択する画面が表示されます。
2. 『**ディスプレイの電源オフ (現状の電源プランを保持)**』を選択します。

また、ThinkVantage ボタンを押して、ThinkVantage プロダクティビティ・センターを使用することで、ThinkPad をスクリーン・ブランク・モードにすることもできます。

注：ThinkPad が Windows 7 モデル の場合、ThinkVantage プロダクティビティ・センターはサポートされません。

スクリーン・ブランク・モードを終了して通常の操作をレジュームするには、何かキーを押します。

スリープ状態

ThinkPad がスリープ状態になると、スクリーン・ブランク・モードの状況に加え、次の状態になります。

- LCD ディスプレイの電源オフ。
- ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブの電源オフ。
- CPU が停止する。

スリープ状態にするには、Fn + F4 を押します。

注：省電力マネージャーの 設定を変更することで、Fn + F4 キーの組み合わせのアクションを変更することができます。

次の状況では、ThinkPad は自動的にスリープ状態になります。

- タイマーに『サスペンド時間』が設定されていて、キーボード、TrackPoint、ハードディスク、パラレル・コネクタ、またはディスク・ドライブをユーザーがその時間内に操作しない場合。
- バッテリー・インジケーターがオレンジの点滅になって、バッテリー残量が少ないことを示している場合。

注：バッテリー少量アラームを設定していない場合であっても、バッテリー残量インジケーターがバッテリー残量が少なくなっていることを通知し、それにより ThinkPad は自動的に省電力モードに入ります。

ThinkPad がスリープ状態から戻って操作を再開するには、次のいずれかを実行します。

- Fn キーを押す。

- LCD カバーを開く。
- 電源ボタンをオンにする。

また、次のいずれかのイベントでも、ThinkPad はスリープ状態から自動的に戻って操作を再開します。

- シリアル・デバイスまたは PC カード・デバイスから呼び出し通知 (RI) 信号が出された。(では、PC カード・デバイスからの呼び出し通知 (RI) レジュームをサポートしていません。)
- レジューム・タイマーで設定された時間が経過する。

注：スリープ状態に入った直後は、ThinkPad はすべての入力を受け付けなくなります。通常の操作状態に再び入ってアクションをとる前に、数秒間待機してください。

休止状態

休止状態では、ThinkPad は次のような状態になります。

- システムの状態、RAM、VRAM、およびセットアップ・データがハードディスクに保存される。
- システムの電源がオフになる。

ThinkPad が休止状態に入るようにするには、次のいずれかを実行します。

- 『スタート』をクリックし、『シャットダウン』ボタンの横にある矢印をクリックします。『**休止状態**』を選択します。
- 次のアクションのいずれかを イベントとして定義してあると、システムは休止状態に入り、アクションを実行します。
 - ふたを閉じる。
 - 電源ボタンを押す。
 - Fn + F4 キーを押す。

また、ThinkPad は、次のいずれかの条件でも休止状態に入ります。

- タイマーに『休止時間』が設定されていて、キーボード、TrackPoint、ハードディスク・ドライブ、パラレル・コネクタ、またはディスク・ドライブをユーザーがその時間内に操作しない場合。
- スタンバイ状態でタイマー条件が満たされている場合。

電源がオンになると、ThinkPad は休止状態から戻り、操作をレジュームします。ハードディスク上の起動レコードの中にある休止状態の活動記録が読み込まれ、ハードディスクからシステム状況が復元されます。

FRU 故障判別リスト

ここでは、以下の情報を記載します。

- 43 ページの 『数値エラー・コード』
- 44 ページの 『エラー・メッセージ』
- 45 ページの 『ビープ音の症状』
- 45 ページの 『ビープ音以外の症状』
- 45 ページの 『LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状』
- 46 ページの 『再現性の低い問題』
- 46 ページの 『未解決問題』

この節の FRU 故障判別リストには、症状やエラー、および考えられる原因が示されています。最も確率の高い原因 (太字で示しています) から 順にリストしてあります。

注：FRU の交換などの処置は、『FRU または処置』欄に表示されている順に実行してください。FRU を交換しても問題が解決されない場合は、元の FRU を ThinkPad に戻してください。正常な FRU を交換しないように注意してください。

定期保守の際に、この判別リストを使用して、次回交換する必要がある FRU を判別することもできます。

POST またはシステム動作時に検出されたそれぞれのエラーごとに、数字のエラー・コードが表示されます。示されているエラー・コードの中の **n** は、不特定の数字を表します。

数字コードが表示されない場合、症状の説明をチェックしてください。その症状に当てはまる説明がない場合は、46 ページの『再現性の低い問題』に進みます。

注：ThinkPad ノートブックの診断コードでサポートされていないデバイスについては、そのデバイスのマニュアルを参照してください。

数値エラー・コード

表 2. 数値エラー・コード

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
0177 Bad SVP data, stop POST task—The checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct.	システム・ボード
0182 Bad CRC2. Enter ThinkPad Setup and load Setup defaults.—The checksum of the CRS2 setting in the EEPROM is not correct.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ThinkPad Setup プログラムを実行する。F9 と Enter を押して、出荷時設定値をロードし、その後、F10 を押して現行設定値を保存する。 2. システム・ボード
0183 Bad CRC of Security Settings in EFI Variable. Enter the ThinkPad Setup program.	
0187 EAIA data access error—The access to EEPROM is failed.	システム・ボード
0188 Invalid RFID Serialization Information Area.	システム・ボード
0189 Invalid RFID configuration information area—The EEPROM checksum is not correct.	システム・ボード
0190 Critical low-battery error	<ol style="list-style-type: none"> 1. バッテリー・パックを充電する。 2. バッテリー・パック
0191 System Security—Invalid Remote Change requested.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ThinkPad Setup プログラムを実行してから、F10 を押して現行設定値を保存する。 2. システム・ボード
0199 System Security— Security password retry count exceeded.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ThinkPad Setup プログラムを実行してから、F10 を押して現行設定値を保存する。 2. システム・ボード
0230 Shadow RAM error—Shadow RAM fails at offset nnnn.	システム・ボード
0251 System CMOS checksum bad— Default configuration used.	<ol style="list-style-type: none"> 1. AC 電源アダプターを接続してバックアップ・バッテリーを 8 時間より長く充電する。 2. バックアップ・バッテリーを交換し、ThinkPad Setup プログラムを実行して時刻と日付を再設定する。
0271 Real-time clock error. Check date and time settings.	ThinkPad Setup プログラムを実行して時刻と日付を再設定する。
1802 Unauthorized network card is plugged in—Turn off and remove the miniPCI network card.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini PCI ネットワーク・カードを取り外す。 2. システム・ボード

表 2. 数値エラー・コード (続き)

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
1820 More than one external fingerprint reader is attached. Power off and remove all but the reader that you set up within your main operating system.	認証用にセットアップした指紋センサーを除く、すべての指紋センサーを取り外す。
2000 Hard Drive Active Protection sensor diagnostics failed. Press <Esc> to continue. Press <F1> to enter SETUP	<ol style="list-style-type: none"> 1. ドッキング・ステーションまたはポート・リプリケーターがご使用の ThinkPad ノートブックに接続されている場合は、それらをドッキング解除します。 2. ThinkPad ノートブックを水平な場所に置きます。ThinkPad に物理的な衝撃を与えないでください。 3. Diagnostics (診断) → ThinkPad Devices (ThinkPad デバイス) → HDD Active Protection Test (HDD アクティブ保護テスト) の順に実行します。
2100 Detection error on HDD0 (Main HDD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ハードディスクを取り付け直す。 2. メイン・ハードディスク 3. システム・ボード
2101 Detection error on HDD1 (Ultrabay HDD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ハードディスクを取り付け直す。 2. Ultrabay ハードディスク・ドライブ 3. システム・ボード
2102 Detection error on HDD2 (Mini SATA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini SATA (mSATA) デバイスを取り付け直す。 2. mSATA デバイス 3. システム・ボード
2110 Read error on HDD0 (Main HDD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ハードディスクを取り付け直す。 2. メイン・ハードディスク 3. システム・ボード
2101 Read error on HDD0 (Main HDD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ハードディスクを取り付け直す。 2. Ultrabay ハードディスク・ドライブ 3. システム・ボード
2112 Read error on HDD2 (Mini SATA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini SATA (mSATA) デバイスを取り付け直す。 2. mSATA デバイス 3. システム・ボード
2200 Machine Type and Serial Number are invalid.	システム・ボード
2201 Machine UUID is invalid.	システム・ボード

エラー・メッセージ

表 3. エラー・メッセージ

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
ファン・エラー	<ol style="list-style-type: none"> 1. ファン 2. 熱伝導グリース 3. システム・ボード
温度センサー・エラー	システム・ボード

ビープ音の症状

表 4. ビープ音の症状

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
ビープ音が 1 回鳴り、画面に何も表示されなかったり、読み取り不可能な状態になったり、点滅したりする。	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD のコネクタを差し込み直す。 2. LCD アセンブリー 3. 外付け CRT 4. システム・ボード
ビープ音が 1 回長く 2 回短く鳴り、LCD に何も表示されない、または読み取り不能。	<ol style="list-style-type: none"> 1. システム・ボード 2. LCD アセンブリー 3. DIMM
ビープ音が 2 回短く鳴り、エラー・コードが表示される。	POST エラー。43 ページの『数値エラー・コード』を参照。
2 回の短いビープ音が鳴り、画面には何も表示されない。	<ol style="list-style-type: none"> 1. システム・ボード 2. DIMM
ビープ音が 2 回以上、または継続して鳴る。オペレーティング・システムが正常に開始する。	Mini PCI イーサネット・カードが取り付けられている場合は、ThinkPad Setup プログラムで『 Alert On LAN 2 』が『 disabled (使用不可) 』になっていることを確認する。
短いビープ音が 3 回鳴り、休止し、再び短いビープ音が 3 回鳴り、短いビープ音が 1 回鳴る。	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIMM 2. システム・ボード
短いビープ音が 1 回鳴り、休止し、再び短いビープ音が 3 回鳴り、短いビープ音が 1 回鳴る。	
カーソルだけが表示される。	オペレーティング・システムを再インストールする。
4 つの短いビープ音が鳴り、画面に何も表示されない、という状態が 4 回。	システム・ボード (セキュリティー・チップ)
5 回の短いビープ音が鳴り、画面には何も表示されない。	システム・ボード

ビープ音以外の症状

表 5. ビープ音以外の症状

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
ビープ音が鳴らず、電源ランプがオンになるが、LCD ディスプレイには何も表示されず、POST は行われない	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各コネクタがしっかりと正しく接続されているか確認する。 2. DIMM 3. システム・ボード
POST 時に、ビープ音が鳴らず、電源ランプがオンになり、LCD ディスプレイに何も表示されない	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIMM を取り付け直す。 2. システム・ボード
パワーオン・パスワード・プロンプトが表示される。	パワーオン・パスワードまたはスーパーバイザー・パスワードが設定されています。パスワードを入力して、 Enter を押す。
ハードディスク・パスワード・プロンプトが表示される。	ハードディスク・パスワードが設定されている。パスワードを入力して、 Enter を押す。

LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状

重要： ThinkPad の TFT LCD (液晶ディスプレイ) モデルでは、多数の薄膜トランジスター (TFT) が使われています。少数のドットが、欠落する、色が付かない、または光ったままになるのは TFT LCD テクノロジーの特性ですが、こういったドットが多すぎると、画面が見にくくなります。

保守している LCD で、目に見える不良ピクセルが 2 個以下の場合は、欠陥とは見なされません。ただし、LCD に目に見える不良ピクセルが 3 個以上ある場合は、Lenovo はその LCD を不良と見なし、交換します。

注：

- この方針は、2008 年 1 月 1 日以降に購入されたすべての ThinkPad ノートブックに適用されます。
- LCD が仕様範囲内の場合、LCD を取り替えても不良ピクセルの数をゼロにすることを保証できないため、Lenovo は取り替えを実施しません。
- 1 つのピクセルは、R、G、B のサブピクセルで構成されています。

表 6. LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
POST 時に、ビーブ音が鳴らず、電源ランプがオンになるが、LCD には何も表示されない。	システム・ボード
<ul style="list-style-type: none">• LCD のバックライトが作動しない。• LCD が暗すぎる。• LCD の輝度が調節できない。• LCD のコントラストが調節できない。	<ol style="list-style-type: none">1. LCD のコネクタを差し込み直す。2. LCD アセンブリー3. システム・ボード
<ul style="list-style-type: none">• LCD 画面が読み取れない。• 文字のドットが欠落している。• 画面に異常がある。• 誤った色が表示される。	<ol style="list-style-type: none">1. 上記の『重要』注意事項を参照。2. LCD のコネクタを、すべて差し込み直す。3. LCD アセンブリー4. システム・ボード
LCD に、水平方向または垂直方向に余分な線が表示される。	LCD アセンブリー

再現性の低い問題

再現性のない (断続的に起こる) システム停止の問題は、ハードウェアの欠陥とは関係のないさまざまな原因でも起こります。例えば、宇宙線の影響、静電気の放電、またはソフトウェアのエラーなどです。問題が繰り返し起こる場合にだけ FRU の交換を考えてください。

断続的に起こる問題を分析するには、次のようにします。

1. システム・ボードに対して診断テストを ループ・モードで少なくとも 10 回実行する。
2. エラーが検出されなければ、どの FRU も交換しない。
3. エラーが検出された場合は、FRU コードで示された FRU を交換する。テストを再度実行して、エラーが出ないことを確認する。

未解決問題

診断テストではアダプターまたは装置の障害が識別されなかった場合、正しくない装置がインストールされた場合、または単にシステムが作動しない場合、次の手順に従って問題の原因となっている FRU を突き止めてください (正常な FRU を交換しないよう気を付けてください)。

接続されているすべての装置が ThinkPad でサポートされているか確認してください。

エラー発生時に使用されていた電源機構が正常に作動するか確認してください(34 ページの『電源システムの検査』を参照)。

1. UEFI BIOS でバッテリー・パックを無効にする。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。
2. コンピューターの電源をオフにします。
3. 損傷がないかどうか、各 FRU を目視検査する。損傷のある FRU を交換する。
4. 次の装置をすべて取り外すか、切り離す。

- a. ThinkPad 以外の装置
 - b. プリンター、マウス、その他の外付け装置
 - c. ハードディスク・ドライブ
 - d. 外付けディスク・ドライブまたは光学式ドライブ
 - e. DIMM
5. ThinkPad の電源をオンにします。
 6. 問題が解決されたかどうかを判別する。
 7. 問題が再発しなければ、取り外した装置を 1 つずつ接続し直して、問題の原因となっている FRU を判別する。
 8. 問題が解決しない場合は、次の FRU を 1 つずつ交換する (正常な FRU を交換しないよう気を付けてください)。
 - a. システム・ボード
 - b. LCD アセンブリー

第 5 章 状況インジケータ

本章では、ThinkPad の状況を示すシステム状況インジケータについて説明します。

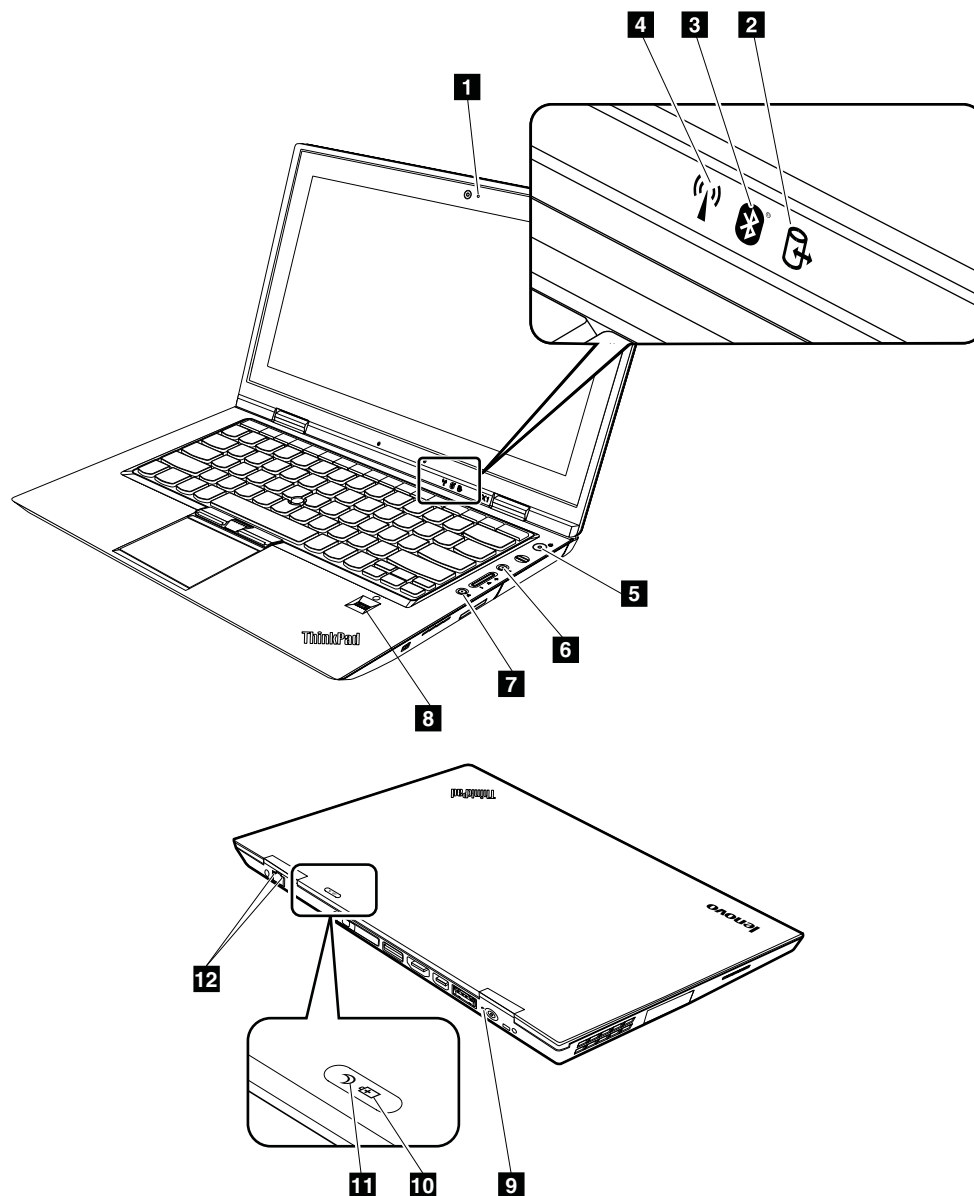


表 7. 状況インジケータ








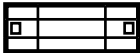



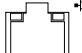
インジケータ	意味
1 カメラの状況 	<p>緑色: カメラ・アプリケーションが起動しています。</p>
2 ドライブ使用中 	<p>緑色: ハードディスク・ドライブ、ディスク・ドライブに対してデータの読み書きを行っています。このインジケータがオンになっている場合、コンピューターをスリープ状態にしたり、電源をオフにしたりしないでください。</p> <p>注: 緑のドライブ使用中ライトがオンになっている間は、システムを移動しないでください。突然物理的な衝撃を与えると、ドライブ・エラーが生じる恐れがあります。</p>
3 Bluetooth ワイヤレス 	<p>緑色: Bluetooth ワイヤレス機能がオン状態で、無線リンクを使用する準備ができている。</p> <p>緑の点滅: データ転送中 (一部のモデル)。</p>
4 ワイヤレス LAN、ワイヤレス WAN、または WiMAX の状況 	<p>緑色: ワイヤレス LAN 機能 (IEEE 802.11 b/g 標準、802.11 a/b/g、または 802.11n)、ワイヤレス WAN 機能、または WiMax 機能がオン状態で、無線リンクを使用する準備ができている。</p> <p>緑の点滅: データ転送中 (一部のモデル)。</p>
5 電源オン 	<p>緑色: ThinkPad の電源がオンになっていて、ThinkPad をすぐに使用できます。ThinkPad がオン状態で、かつスリープ状態でない場合は、常にこのインジケータは電源オン・ボタンのそばで点灯したままです。</p> <p>注: このインジケータが点滅している場合、コンピューターはスリープ状態になっています。</p>
6 マイクロホンの状況 	<p>赤色: マイクroホンが消音状態になっています。</p>
7 スピーカーの状況 	<p>赤色: スピーカーが消音状態になっています。</p>
8 指紋センサーの状況 	<p>緑色: 指紋センサーは、読み取り準備ができている。</p> <p>緑の点滅: 指紋が認証中であるか、または認証済みである。</p> <p>オレンジの点滅: 指紋が認証不可であった。</p>

表 7. 状況インジケータ (続き)

インジケータ	意味
9 AC 電源状況 	緑色: ThinkPad が AC 電源機構に接続されています。
10 バッテリー状況 	緑色: バッテリーの充電レベルは 20% 以上である。 緑色の点滅 (低速): バッテリーの充電レベルは 20% から 80% であり、充電が継続中である。バッテリーの充電レベルが 80% に達するとバッテリー状況インジケータの点滅が停止しますが、充電はバッテリーが 100% になるまで継続します。注: ThinkPad がバッテリー電力で稼働している場合、ThinkPad の電源がオフの状態、または ThinkPad がスリープ状態もしくは休止状態のときは、バッテリー状況インジケータは機能しません。 オレンジ色: バッテリーの充電レベルは 5% から 20% である。 オレンジ色の点滅 (高速): バッテリーの充電レベルは 5% 未満である。 オレンジ色の点滅 (低速): バッテリーは充電中である。20% に達すると、点滅の色が緑色に変わります。 オレンジ色の点滅 (素早く): バッテリーでエラーが発生しました。 バッテリー状況インジケータが 3 回点滅する場合: AC 電源アダプターが ThinkPad に取り付けられました。 バッテリー状況インジケータがオフ: バッテリー・パックが完全に充電されているか、または取り外されています。
11 スリープ状況 	緑色: ThinkPad はスリープ状態です。 緑の点滅: ThinkPad がスリープ状態または休止状態に入っているか、通常のを再開しています。
12 イーサネット状況インジケータ 	緑に点灯: ThinkPad が LAN に接続されるときに、ネットワークとのセッションが利用可能であれば、右上のインジケータが緑色になります。 黄色く点滅: データの転送中は、左上のインジケータが黄色く点滅します。

第 6 章 特殊キーとボタン

この章では、Fn キーを組み合わせたときの機能と、Instant Media Mode でのファンクション・キーについて紹介します。

Fn キーの組み合わせ

次の表は、Fn とファンクション・キーのそれぞれの組み合わせに対応する機能を示したものです。

表 8. Fn キーの組み合わせ

キーの組み合わせ	説明
Fn + F1	未使用
Fn + F2	ThinkPad をロックする。
Fn + F3	Power Manager によって作成された電源プランを選択するか、またはスライダー・コントロールを使用して電力レベルを調整します。この組み合わせでキーを押すと、電源プランを選択する画面が表示されます。 注： <ol style="list-style-type: none">Fn + F3 の組み合わせを使用するには、ThinkPad PM デバイス・ドライバーを ThinkPad にインストールする必要があります。管理者ユーザー ID でログオンしている場合、Fn + F3 を押すと、電源プラン (電源設定) を選択するためのパネルが表示されます。別のユーザー ID でログオンしており、Fn + F3 を押す場合、パネルは表示されません。Fn + F3 を押して液晶ディスプレイをオフにすることはできません。
Fn + F4	コンピューターをスリープ状態にします。通常の操作に戻るには、ファンクション・キーを押さずに、Fn キーのみを押します。 注： <ol style="list-style-type: none">Fn + F4 の組み合わせを使用するには、ThinkPad PM デバイス・ドライバーを ThinkPad にインストールする必要があります。Power Manager で設定を変更することにより、このキーを押して ThinkPad を休止状態にしたり、何もしない状態にすることもできます。
Fn + F5	組み込みのワイヤレス・ネットワーキング機能および Bluetooth 機能を使用可能または使用不可にする。Fn + F5 を押すとワイヤレス機能の状態を示すウィンドウが表示され、リストにある各機能の電源状態を素早く変更することができます。 注： Fn + F5 を使用してワイヤレス機能を使用可能にしたい場合、以下のデバイス・ドライバーを前もって ThinkPad にインストールしておく必要があります。 <ul style="list-style-type: none">ThinkPad 省電力ドライバーOnScreen 表示ユーティリティーワイヤレス・デバイス・ドライバー
Fn + F6	カメラとオーディオ設定の起動

表 8. Fn キーの組み合わせ (続き)

キーの組み合わせ	説明
Fn + F7	ThinkPad 画面と外付けモニターを切り替えます。Windows では次の画面のオプションが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • ThinkPad 画面 (LCD) のみ • ThinkPad 画面と外付けモニター (同一画面) • 液晶ディスプレイおよび外付けモニター (拡張デスクトップ) • 外付けモニターのみ 注： <ul style="list-style-type: none"> • 液晶ディスプレイと外付けモニターの間で切り替えをするために、Win+P キーの組み合わせを使用することも可能です。 • 複数のユーザーは、異なるユーザー ID を使用することにより単一のオペレーティング・システムにログオンすることができます。各ユーザーが設定を変更する必要があります。
Fn + F8	ThinkPad 画面を暗くします。 これは、明るさを一時的に変える方法です。デフォルトの明るさを変更するには、コントロールパネルの電源オプションで設定を変更するか、または Power Manager を使います。
Fn + F9	ThinkPad 画面を明るくします。 これは、明るさを一時的に変える方法です。デフォルトの明るさを変更するには、コントロールパネルの電源オプションで設定を変更するか、または Power Manager を使います。
Fn + F10	前のトラック/シーンへ
Fn + F11	再生/一時停止
Fn + F12	次のトラック/シーンへ
Fn + スペース・キー	このキーの組み合わせを使用して、キーボードのバックライトを制御します。キーボードのバックライトには、次の 3 つの状態があります: オン (低)、オン (高)、オフ。Fn + スペース・キーを押すと、低い輝度レベルでキーボードのバックライトがオンになります。バックライトを高い輝度レベルに調整するには、もう一度、このキーの組み合わせを押します。もう一度、このキーの組み合わせを押すと (3 回目)、キーボードのバックライトがオフになります。

Instant Media Mode でのファンクション・キー

次の表は、Instant Media Mode でのファンクション・キーの特殊機能を示しています。

表 9. Instant Media Mode でのファンクション・キー

キーの組み合わせ	説明
Esc	前のページに戻ります。
Home	Instant Media Mode のホーム画面に移動します。
終了	検索ツールを開きます。
Insert	アクティブなアプリケーションのメイン・メニューを表示します。

第 7 章 FRU の交換に関する注意事項

この章では、パーツの取り外しと取り付けに関連する注意事項を記載します。FRU の交換は、この章の内容を注意深く読んでから行ってください。

お客様用の外付け CRU について:

製品に発生した問題によっては、お客様自身で導入する交換用部品を使用して解決できるものがあります。このような部品は、『お客様での取替え可能部品』または『CRU』と言います。CRU には、Self-service CRU として指定されているものと、Optional-service CRU として指定されているものがあります。Self-service CRU の導入はお客様ご自身の責任で行っていただきます。対象の製品に関して指定された保証サービスに基づき、Lenovo に Optional-service CRU の導入を要請することもできます。Lenovo は、お客様が CRU を導入する場所に CRU を出荷します。CRU についての情報および交換手順のご案内は、製品と一緒に出荷されます。お客様はこれらをいつでも Lenovo に要求し、入手することができます。CRU のリストは、製品に同梱された資料に記載されています。または、<http://www.lenovo.com/CRUs> から入手できます。新しい CRU と交換した障害のある部品については、返却を求められる場合があります。返却が必要な場合は、(1) 返却の指示、送料前払いの返却用出荷ラベル、および返送用梱包材が交換用 CRU に付属しています。(2) お客様が交換用 CRU を受領した日から 30 日以内に、障害のある CRU が Lenovo に届かない場合、交換用 CRU の代金を請求させていただく場合があります。詳細については、Lenovo 保証規定を参照してください。

ねじに関する注意事項

ねじが緩むと、ThinkPad の信頼性が低下する可能性があります。ThinkPad ノートブック・コンピューターでは、次の特性をもつ特殊なナイロン被覆ねじを使用して、この問題を解決しています。

- しっかり留める。
- 衝撃や振動などがあっても簡単には緩まない。
- 締めるのに力がいる。


ThinkPad を保守するには、次のことが必要です。

- ねじキットが必要。ねじキットの部品番号については、115 ページの『その他のパーツ』を参照してください。
- 新しいねじを使用することをお勧めします。
- それぞれのねじは、1 回だけ使用することをお勧めします。
- 持っていれば、トルク・ドライバーを使用する。

ねじを締める際は次のようにします。


• プラスチックとプラスチックを締め付ける場合

ねじの頭がプラスチック部品の表面に接した後、**90 度**余分にねじを締め付けます。

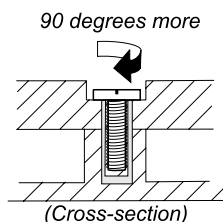

• 論理カードとプラスチックを締め付ける場合

ねじの頭が論理カードの表面に接した後、**180 度**余分にねじを締め付けます。

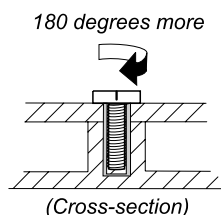

- **トルク・ドライバーを使用する場合**

トルク・ドライバーを使用する場合は、各ステップのねじ情報の表にある『トルク』の項目を参照してください。

- 必ず正しいねじを使用します。交換するときは、新しいねじを使用することをお勧めします。トルク・ドライバーを使用する場合、すべてのねじは、各ステップのねじ情報の表に指定されたトルクで締め付けてください。
- トルク・ドライバーが国の規格に従って正しく調整されているか確認してください。

シリアル番号 (S/N) の保存

ここには、以下の説明が記載されています。

- 56 ページの『システム・ユニットのシリアル番号 (S/N) の復元』
- 57 ページの『UUID の保存』
- 57 ページの『ECA 情報の読み取りまたは書き込み』

システム・ユニットのシリアル番号 (S/N) の復元

コンピューターを製造するときには、システム・ボード上の EEPROM にシステムと主なすべてのコンポーネントの各シリアル番号をロードします。シリアル番号は、コンピューターを廃棄するまで不変にする必要があります。

システム・ボードを交換したときは、システム装置のシリアル番号を元の値に復元する必要があります。

システム・ボードを交換する前に、次のようにして元のシリアル番号を保存してください。

1. ThinkPad 保守用ディスクセット・バージョン 1.73 以降をインストールし、ThinkPad を再起動する。
2. メインメニューで、『**1. Set System Identification (システム識別を設定する)**』を選択する。
3. 『**2. Read S/N data from EEPROM (EEPROM からシリアル番号を読み取る)**』を選択する。

ご使用の ThinkPad の各装置のシリアル番号が表示されます。システム・ユニットのシリアル番号は次のようにリストされます。

- 20: Serial number (システム・ユニットのシリアル番号)

この番号を書き留めてください。

注：システム・ユニットのシリアル番号は、ThinkPad 底面のラベルにも記載されています。

システム・ボードを交換した後は、次のようにしてシリアル番号を復元してください。

1. ThinkPad 保守用ディスクセット・バージョン 1.73 以降をインストールし、ThinkPad を再起動する。
2. メインメニューで、『**1. Set System Identification (システム識別を設定する)**』を選択する。
3. 『**1. Add S/N data from EEPROM (EEPROM からシリアル番号データを追加する)**』を選択する。画面の指示に従います。

MTM とプロダクト ID 番号が背面ラベル上でお互いに異なる場合は、Product ID (プロダクト ID) フィールドに記載されたものを使用します。以下の例を参照してください。

背面ラベルの MTM:

TTTT-CTO S/N SSSSSSS

背面ラベルのプロダクト ID:

TTTT-MMM (シリアル番号を設定するにはこの番号を使用します)

この例では、入力するシリアル番号は『1STTTTMMSSSSSSSS』です。

重要：Instant Media Mode カードを搭載するモデルの場合、新しいシステム・ボードを取り付けた後、Instant Media Mode カードを取り付ける前に、必ず、システム・ボードをコンピューターのオリジナルの MTM およびシリアル番号で更新してください。この操作を実行しない場合、MTM とシリアル番号が一致しないと、パワーオンの段階で Instant Media Mode カード上のデータが消去されます。

UUID の保存

世界固有識別子 (UUID) は、製造時に各 ThinkPad に割り当てられた固有の 128 ビットの番号で、システム・ボードの EEPROM に保存されています。番号を生成するアルゴリズムは、西暦 3400 年まで固有の ID を提供できるように設計されています。同じ番号を持つ 2 台の ThinkPad は存在しません。

システム・ボードを交換したときは、次の手順に従って、UUID を新しいシステム・ボードに設定する必要があります。

1. ThinkPad 保守用ディスクレット・バージョン 1.73 以降をインストールし、ThinkPad を再起動する。
2. メインメニューの『**4. Assign UUID (UUID を割り当てる)**』を選択する。新しい UUID が作成され、書き込まれます。有効な UUID がすでに存在する場合、UUID は上書きされません。

ECA 情報の読み取りまたは書き込み

Engineering Change Announcements (設計変更発表: ECA) 情報は、システム・ボードの EEPROM に保存されています。これにより、ECA がこのマシンに以前適用されたかを簡単に確認できます。ECA の適用をチェックするためにマシンを分解する必要はありません。

マシンに ECA が適用されているかどうかを確認するには、ThinkPad 保守用ディスクレット・バージョン 1.73 以降にある ECA 情報の読み取り/書き込み機能を使用します。

1. ThinkPad 保守用ディスクレット・バージョン 1.73 以降を挿入し、ThinkPad を再起動する。
2. メインメニューで『**6. Set ECA Information (ECA 情報の設定)**』を選択する。
3. ECA 情報を読み取るには、『**2. Read ECA/rework number from EEPROM (ECA を読み取る/EEPROM から番号を書き直す)**』を選択し、指示に従う。
4. ボックスのビルド日を読み取るには、『**5. Read box build date from EEPROM (EEPROM からボックスのビルド日を読み取る)**』を選択し、画面の指示に従う。

ECA をマシンに適用した後、EEPROM に ECA の適用を反映して更新してください。ThinkPad 保守用ディスクレット・バージョン 1.73 以降を使用して EEPROM を更新します。

注：EEPROM には、ECA 番号のみが保存されています。ECA のマシン・タイプは、ECA が適用されている ThinkPad のマシン・タイプと同じと仮定します。

1. ThinkPad 保守用ディスクレット・バージョン 1.73 以降を挿入し、ThinkPad を再起動する。
2. メインメニューで『**6. Set ECA Information (ECA 情報の設定)**』を選択する。
3. ECA 情報を書き込むには、『**1. Write ECA/rework number from EEPROM (ECA を書き込む/EEPROM から番号を書き直す)**』を選択し、指示に従う。
4. ボックスのビルド日を書き込むには、『**4. Write box build date from EEPROM (EEPROM からボックスのビルド日を書き込む)**』を選択し、画面の指示に従う。

システム・ボードが交換されている場合は、古いシステム・ボードの ECA 情報を読み取ってから、新しいシステム・ボードに情報を転送してください。システム・ボードが作動しない場合は、ECA 情報を読み取ることはできません。

第 8 章 FRU の取り外しと交換

お客様用の外付け CRU について:

製品に発生した問題によっては、お客様自身で導入する交換用部品を使用して解決できるものがあります。このような部品は、『お客様での取替え可能部品』または『CRU』と言います。CRU には、Self-service CRU として指定されているものと、Optional-service CRU として指定されているものがあります。Self-service CRU の導入はお客様ご自身の責任で行っていただきます。対象の製品に関して指定された保証サービスに基づき、Lenovo に Optional-service CRU の導入を要請することもできます。Lenovo は、お客様が CRU を導入する場所に CRU を出荷します。CRU についての情報および交換手順のご案内は、製品と一緒に出荷されます。お客様はこれらをいつでも Lenovo に要求し、入手することができます。CRU のリストは、製品に同梱された資料に記載されています。または、<http://www.lenovo.com/CRUs> から入手できます。新しい CRU と交換した障害のある部品については、返却を求められる場合があります。返却が必要な場合は、(1) 返却の指示、送料前払いの返却用出荷ラベル、および返送用梱包材が交換用 CRU に付属しています。(2) お客様が交換用 CRU を受領した日から 30 日以内に、障害のある CRU が Lenovo に届かない場合、交換用 CRU の代金を請求させていただく場合があります。詳細については、Lenovo 保証規定を参照してください。

この章では、FRU の取り外しと交換の際に参照する指示と図面を示します。必ず、以下の一般規則を守ってください。

1. 訓練を受けた有資格者以外は、ThinkPad の保守を行わないでください。訓練を受けていない方が行くと、パーツを損傷する危険があります。
2. FRU を交換する前に、55 ページの第 7 章『FRU の交換に関する注意事項』をよくお読みください。
3. 故障している FRU より先に取り外す必要がある FRU を最初に取り外します。そのような FRU があれば、ページの最初にリストされています。それらの FRU は、リストの順番どおりに取り外します。
4. FRU の取り外し手順は、正しい順序(図面の中の四角で囲まれた番号のとおり)に従って行います。
5. FRU の交換のためにねじを回す際には、図面にある矢印が示す方向に回します。
6. FRU を取り外す際には、図面にある矢印が示す方向に動かします。
7. 新しい FRU を取り付けるには、取り外し手順の逆を行います。取り付けに関する注意書きがある場合は、それを守ってください。内部ケーブルの接続と配線に関する情報については、97 ページの第 9 章『ロケーション』を参照してください。
8. FRU の取り付けにあたっては、手順の中に示す正しいねじを使用してください。



危険

FRU を取り外す前に、ThinkPad の電源をオフにします。ThinkPad を再起動して UEFI BIOS に入ります。UEFI BIOS でバッテリー・パックを無効にします (60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照)。すべての電源コードをコンセントから外し、次に相互接続ケーブルを取り外します。

注意：FRU の交換後、ねじ、バネ、その他の小さな部品がすべて正しい位置にあり、また ThinkPad の内部でそれらが緩んでいないことを確認するまで、ThinkPad の電源を入れないでください。これを確認するには、ThinkPad を静かに振って、カチャカチャと音がしないか確認します。金属部品や金属破片はショートの原因になることがあります。

注意：システム・ボードは静電気の放電の影響を受けやすく、それによって破損することがあります。システム・ボードに触れる前に、片手でアース・ポイントに触れるか、静電気放電 (ESD) 用のストラップ (P/N 6405959) を使用することにより人体の静電気を放電させます。

お客様用の外付け CRU について:

製品に発生した問題によっては、お客様自身で導入する交換用部品を使用して解決できるものがあります。このような部品は、『お客様での取替え可能部品』または『CRU』と言います。CRU には、

Self-service CRU として指定されているものと、Optional-service CRU として指定されているものがあります。*Self-service CRU* の導入はお客様ご自身の責任で行っていただきます。対象の製品に関して指定された保証サービスに基づき、Lenovo に *Optional-service CRU* の導入を要請することもできます。Lenovo は、お客様が CRU を導入する場所に CRU を出荷します。CRU についての情報および交換手順のご案内は、製品と一緒に出荷されます。お客様はこれらをいつでも Lenovo に要求し、入手することができます。CRU のリストは、製品に同梱された資料に記載されています。または、<http://www.lenovo.com/CRUs> から入手できます。新しい CRU と交換した障害のある部品については、返却を求められる場合があります。返却が必要な場合は、(1) 返却の指示、送料前払いの返却用出荷ラベル、および返送用梱包材が交換用 CRU に付属しています。(2) お客様が交換用 CRU を受領した日から 30 日以内に、障害のある CRU が Lenovo に届かない場合、交換用 CRU の代金を請求させていただく場合があります。詳細については、Lenovo 保証規定を参照してください。


ThinkPad X1 および X1 Hybrid モデルの保守を行う前に

SIM カードの取り外し:

保守中の ThinkPad X1 および X1 Hybrid の一部のモデルには、お客様が取り付けした SIM カードが付いている場合があります。

保守を行っているコンピューターに SIM カードが付いている場合は、保守を開始する前にカードを取り外してください。

保守を終了したら、カードを元どおりスロットにしっかりと挿入しておいてください。

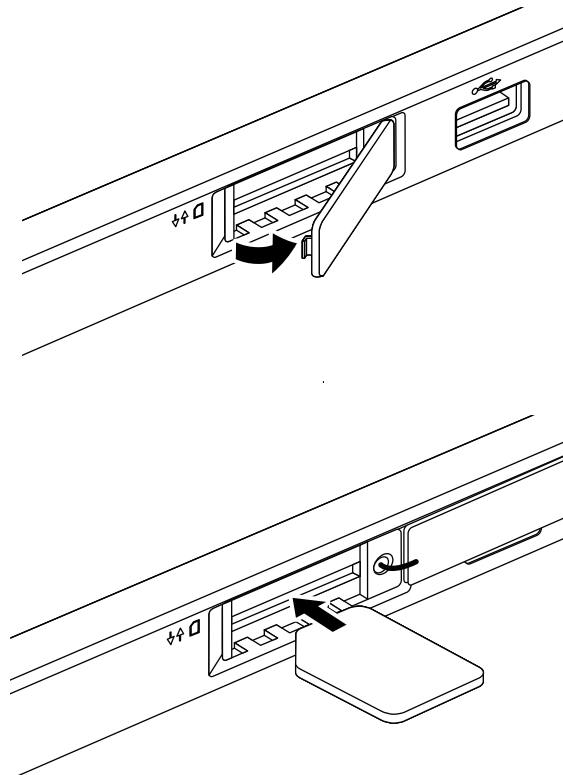

1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化

コンピューターの保守を行う前に、UEFI BIOS でバッテリー・パックを無効にします。

1. ThinkPad の電源をオフにし、AC 電源アダプターやケーブル類をすべて取り外します。

2. ThinkPad の電源をオンにします。ThinkPad ロゴが表示されたときに、F1 を押すと、ThinkPad Setup プログラムに入ります。
3. 『Config』 → 『Power』 を選択します。サブメニューが表示されます。
4. 『Disable Built-in Battery』メニューを選択します。
5. 画面の指示に従います。

UEFI BIOS でバッテリー・パックが無効になります。AC 電源を再接続すると、バッテリー・パックは自動的に有効になります。

1010 ハードディスク・ドライブおよびソリッド・ステート・ドライブ


作業のために、先にバッテリー・パックが無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。

注意：


- ハードディスクは落としたり、物理的な衝撃を与えたりしないでください。ハードディスク・ドライブは、物理的な衝撃の影響を受けやすく、扱い方を誤ると、破損したり、データが失われたりすることがあります。
- ドライブを取り外す前に、できるだけユーザーにドライブ上のすべての情報のバックアップ・コピーを作成してもらってください。
- システムが稼働中、またはスタンバイ状態のときは、絶対にドライブを取り外さないでください。

ハードディスク・ドライブとソリッド・ステート・ドライブの取り外し手順


注：ねじ **1** は緩めるだけで、取り外しません。

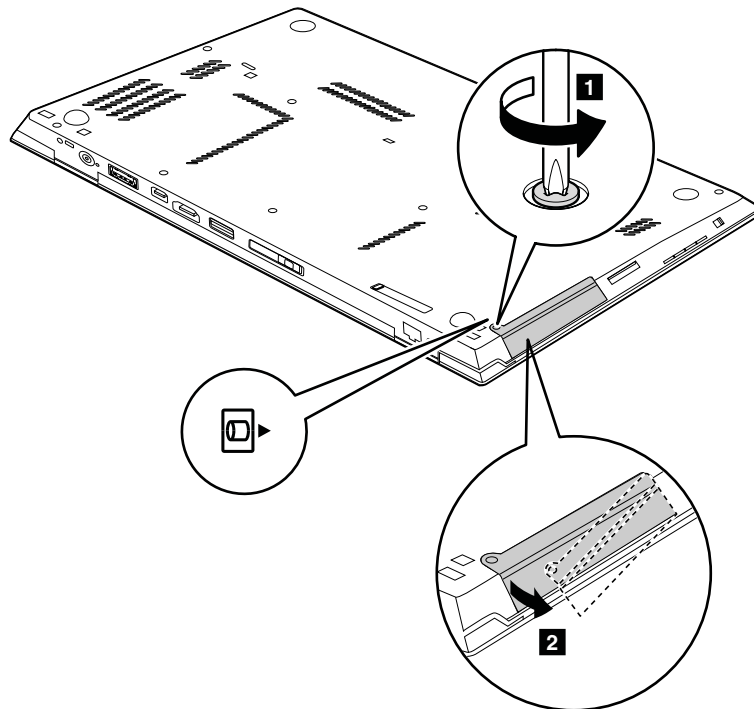


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 x 8 mm (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

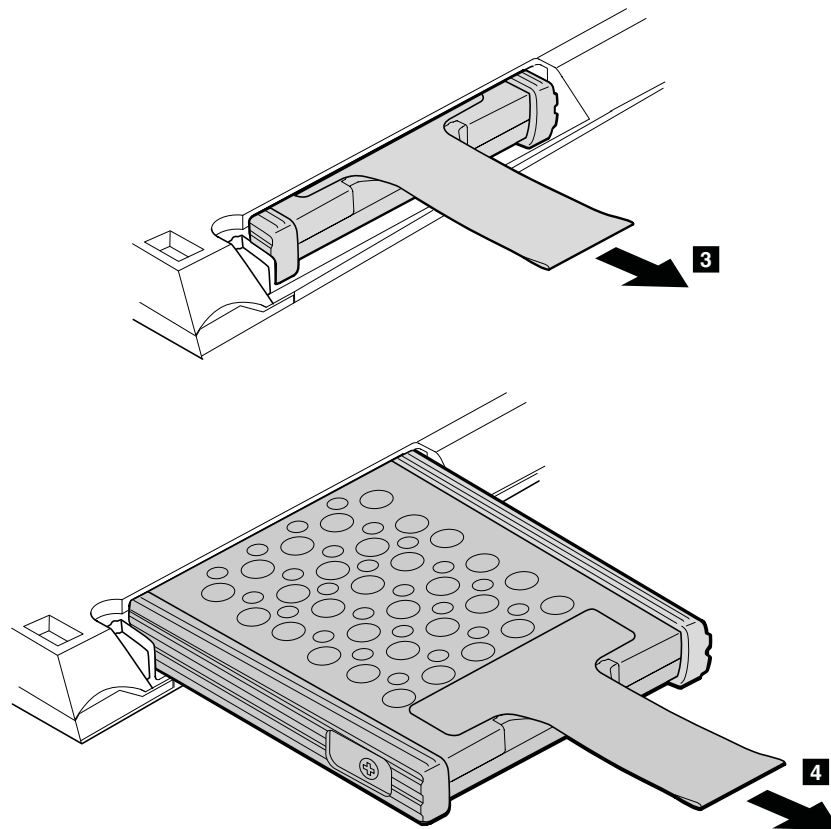

ゴム製レール付きのハードディスク・ドライブである場合:

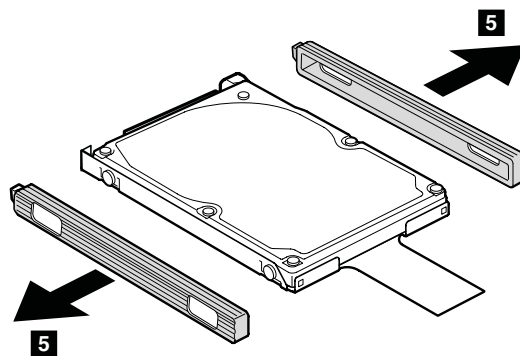

スペーサー付きのソリッド・ステート・ドライブである場合:

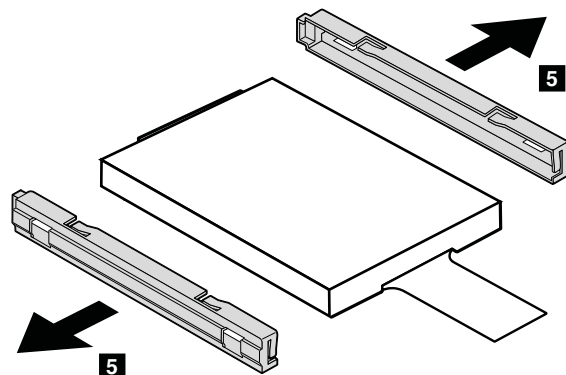


取り付け時の注意:

ハードディスク・ドライブのゴム製レールまたはソリッド・ステート・ドライブのスペーサーがしっかりと接続されていることを確認してください。

1020 キーボード


作業のために、先にバッテリー・パックを無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。

キーボードの取り外し手順

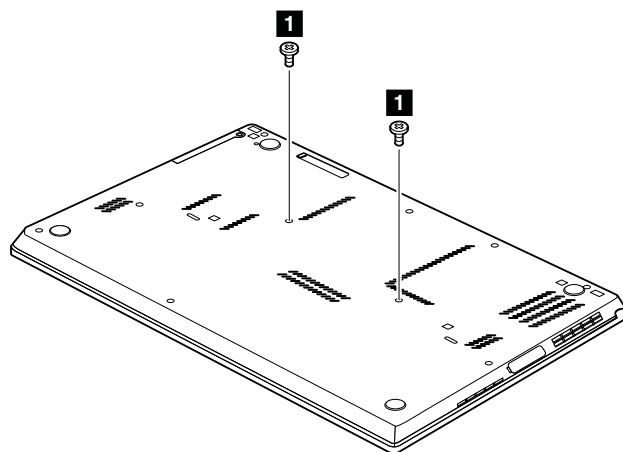


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 x 5 mm (2)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

キーボードを矢印 **2** の方向に少し押ししてスライドさせ、キーボードの手前の端をフレームから離します。次に、キーボードを矢印 **3** の方向に持ち上げます。

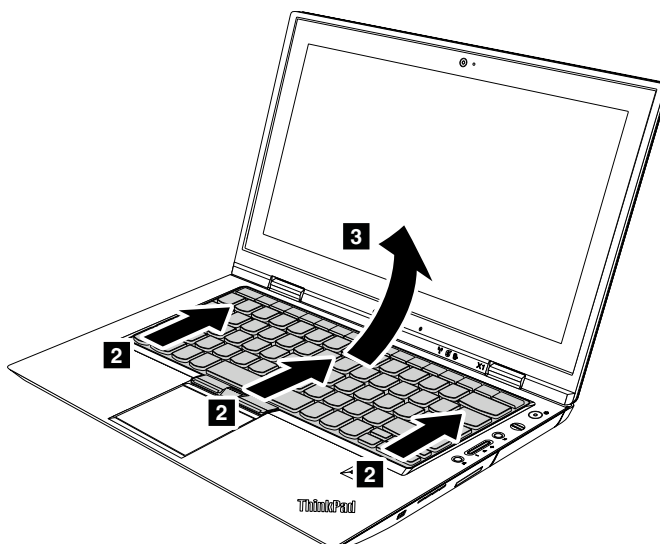


キーボードを矢印 **4** で示されている方向に少し持ち上げてから、コネクタを取り外します。

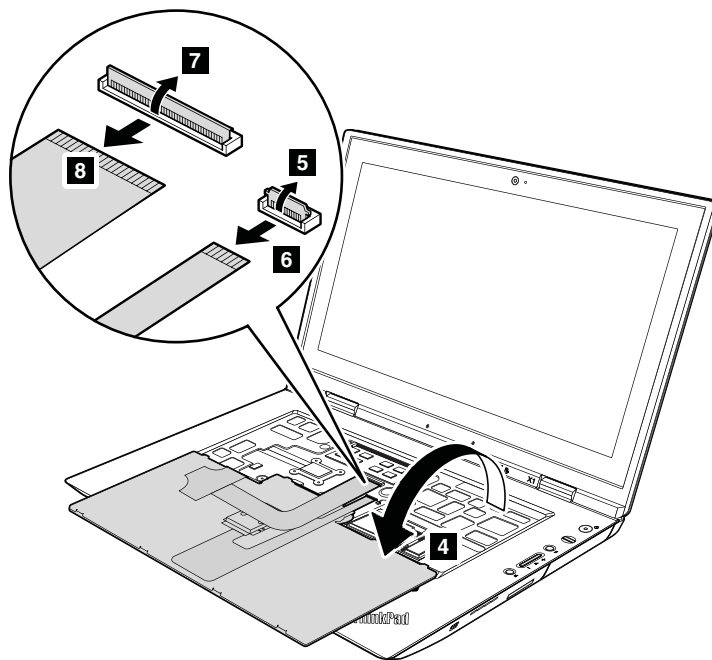


取り付け時の注意:

1. キーボード・コネクタをしっかりと取り付けます。次に、キーボードを矢印 **5** の方向に持ち上げます。

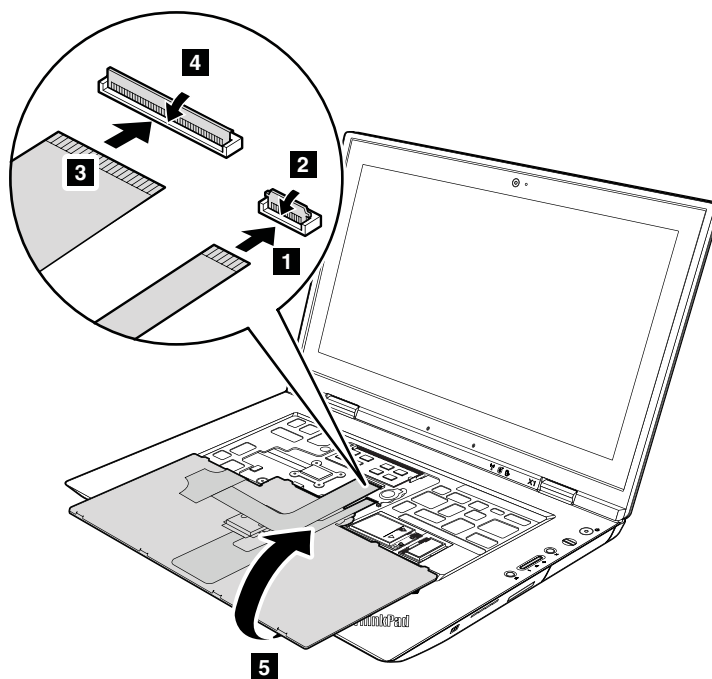


2. 次の図のように、キーボードの端 **a** がフレームの下に来るように取り付けます。

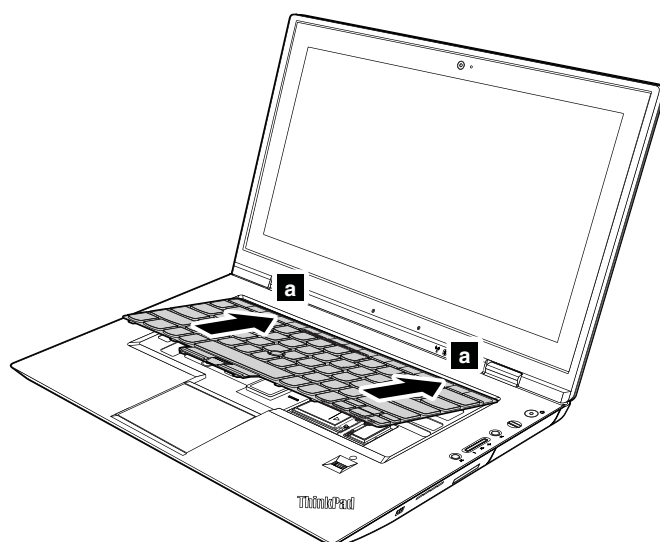

3.手でキーを静かに押し、所定の位置に固定されるまでキーボードを手前にずらします。



4.キーボード手前の端 **b** がしっかりと取り付けられていることを確認します。

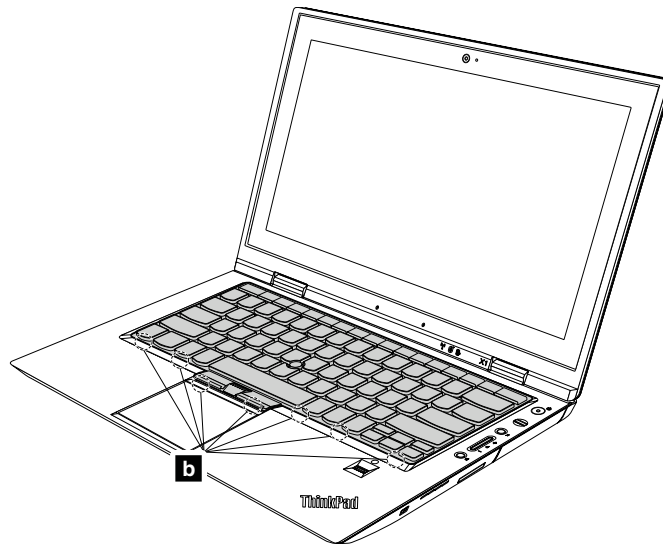

5. ThinkPad の底面にねじを締め付けて、キーボードを固定します。


1030 DIMM

作業のために、先にバッテリー・パックを無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。

次の FRU を取り外します。

- 63 ページの『1020 キーボード』

DIMM の取り外し手順

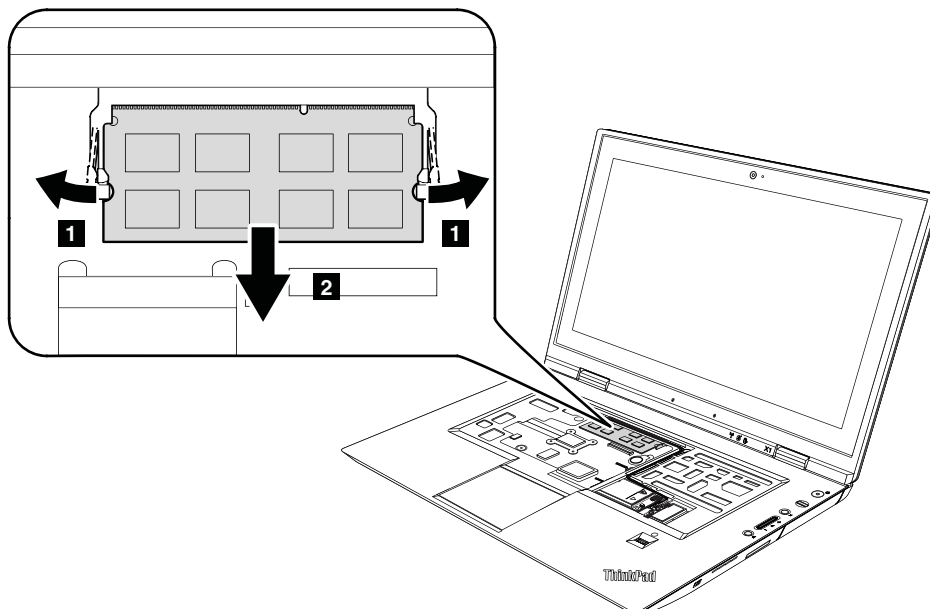

取り付け時の注意:

DIMM の切り欠きのある端をソケットに挿入します。DIMM をしっかりと押し、所定の位置にカチッとハマるまで倒します。メモリー・モジュールがスロットにしっかりと取り付けられ、簡単には動かないことを確認してください。

1040 バックアップ・バッテリー



危険


お客様の ThinkPad のパーツ・リストで指定されているバッテリーのみを使用してください。それ以外のバッテリーでは、発火または爆発が生じるおそれがあります。

作業のために、先にバッテリー・パックを無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。

次の FRU を取り外します。

- 63 ページの『1020 キーボード』

バックアップ・バッテリーの取り外し手順

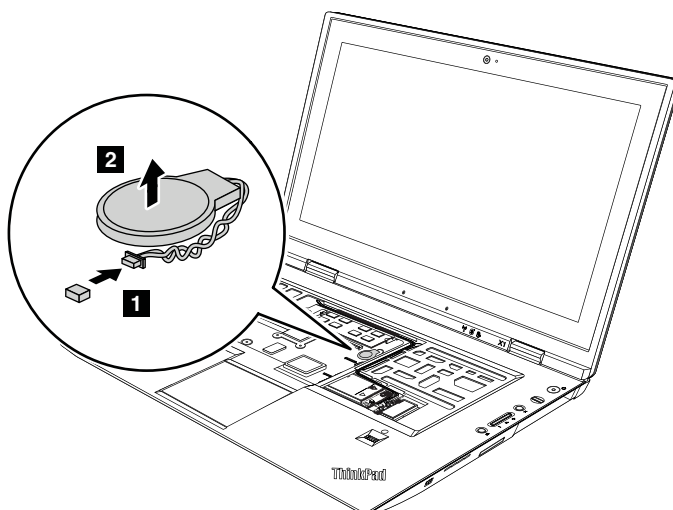

取り付け時の注意:

バッテリー・コネクタがしっかりと接続されていることを確認してください。

1050 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN/WiMAX 用)

作業のために、先にバッテリー・パックを無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。


次の FRU を取り外します。

- 63 ページの『1020 キーボード』


PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN/WiMAX 用) の取り外し手順

注：一部のモデルでは、アンテナ・ケーブルが2本だけの場合があります。

ステップ **1** で、取外ツール・アンテナ RF コネクタを使用してジャックのプラグを抜くか、コネクタを指でつまみ、矢印の方向に慎重にそれらのプラグを抜きます。

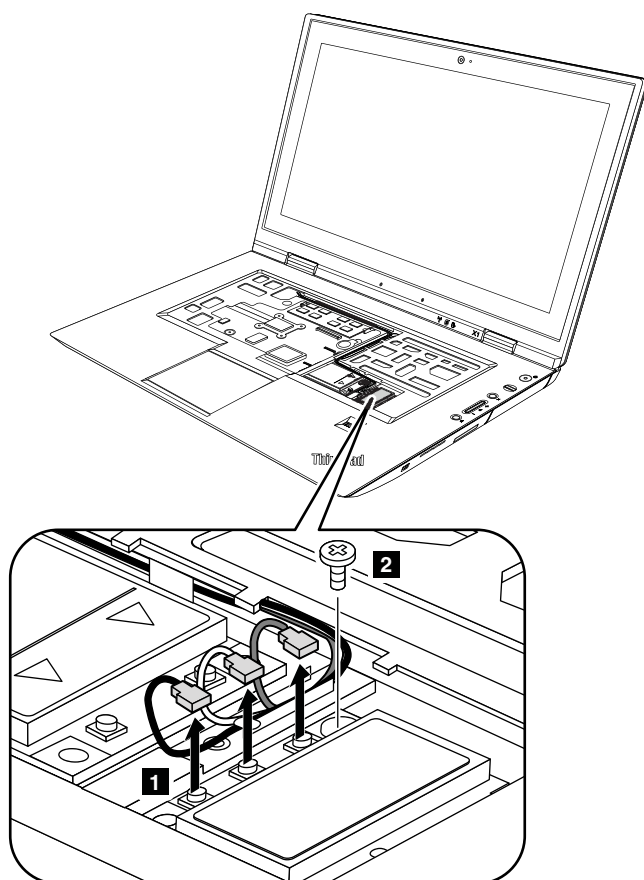


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2 x 3 mm (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

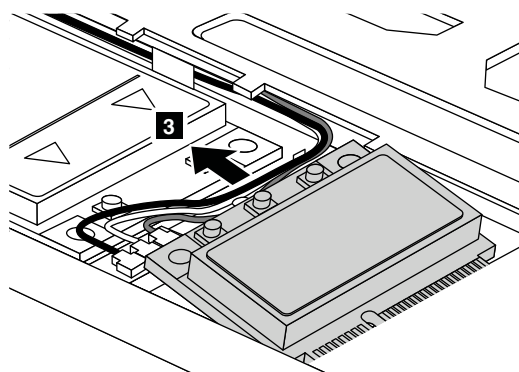

取り付け時の注意:

- 2 個のアンテナ・コネクターがあるワイヤレス LAN カード付きのモデルの場合、灰色のケーブルは、カード上の **MAIN** または **M** のマークが付いたジャックに差し込み、黒のケーブルは、**AUX** または **A** のマークが付いたジャックに差し込んでください。保守している ThinkPad に 3 本のケーブルがある場合は、白のケーブルをケーブル保護管に入れ、次の図で示すようにそれをテープで固定してください。

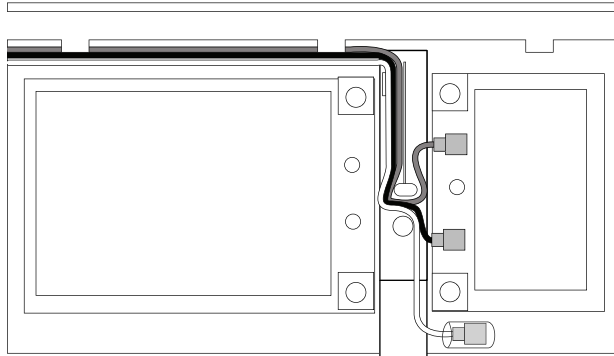

- 3 個のアンテナ・コネクタがあるワイヤレス LAN カード付きのモデルの場合、灰色のケーブル (MAIN) は、カード上の **TR1** のマークが付いたジャックに差し込み、白のケーブル (3 番目) は **RO** または **TR3** のマークが付いたジャックに、黒のケーブル (AUX) は **TR2** のマークが付いたジャックに差し込んでください。

1060 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)


作業のために、先にバッテリー・パックを無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。

次の FRU を次の順序で取り外します。


- 63 ページの『1020 キーボード』

PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用) の取り外し手順

ステップ **1** で、取外ツール・アンテナ RF コネクタを使用してジャックのプラグを抜くか、コネクタを指でつまみ、矢印の方向に慎重にそれらのプラグを抜きます。

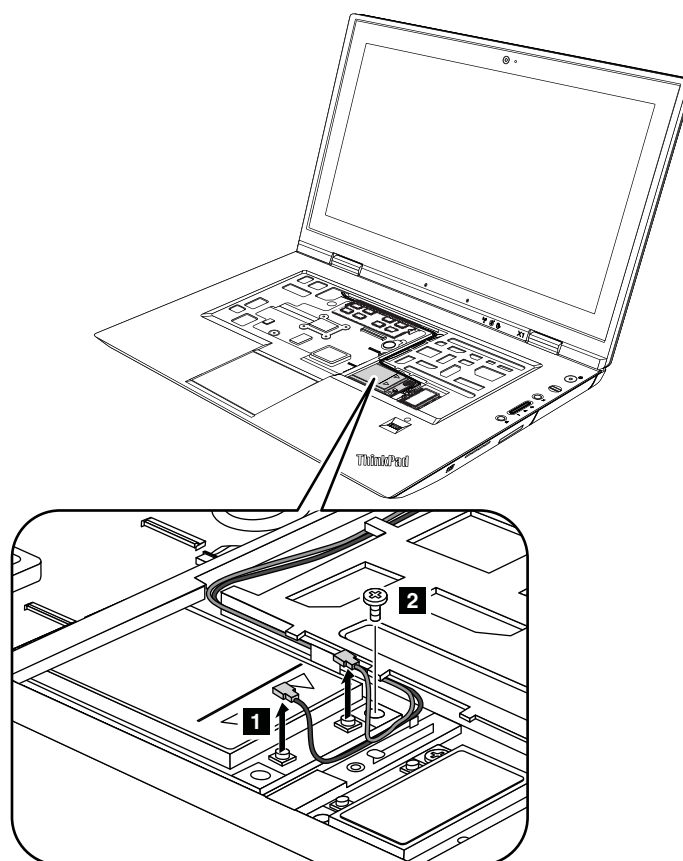

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2 x 3 mm (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

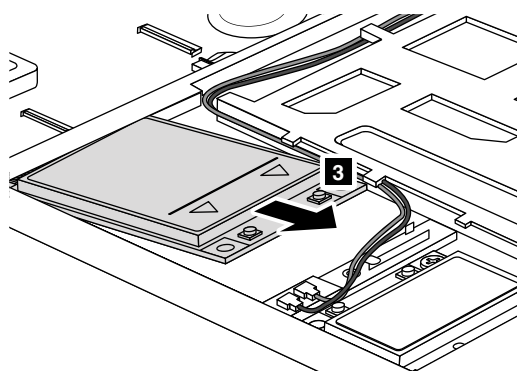

取り付け時の注意:

赤のケーブルは、カード上の **MAIN** のラベルが付いたジャックに差し込み、青のケーブルは、**AUX** のラベルが付いたジャックに差し込んでください。

1070 mSATA ソリッド・ステート・ドライブ

作業のために、先にバッテリー・パックを無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。


次の FRU を取り外します。

- 63 ページの 『1020 キーボード』


注意：

- mSATA ソリッド・ステート・ドライブを落としたり、物理的な衝撃を与えたりしないでください。
mSATA ソリッド・ステート・ドライブは、物理的な衝撃の影響を受けやすく、扱い方を誤ると、破損したり、データが失われたりすることがあります。
- mSATA ソリッド・ステート・ドライブを取り外す前に、できるだけユーザーにドライブ上のすべての情報のバックアップ・コピーを作成してもらってください。
- システムが作動中、またはスタンバイ状態であるときには、mSATA ソリッド・ステート・ドライブは絶対に取り外さないでください。

mSATA ソリッド・ステート・ドライブの取り外し手順

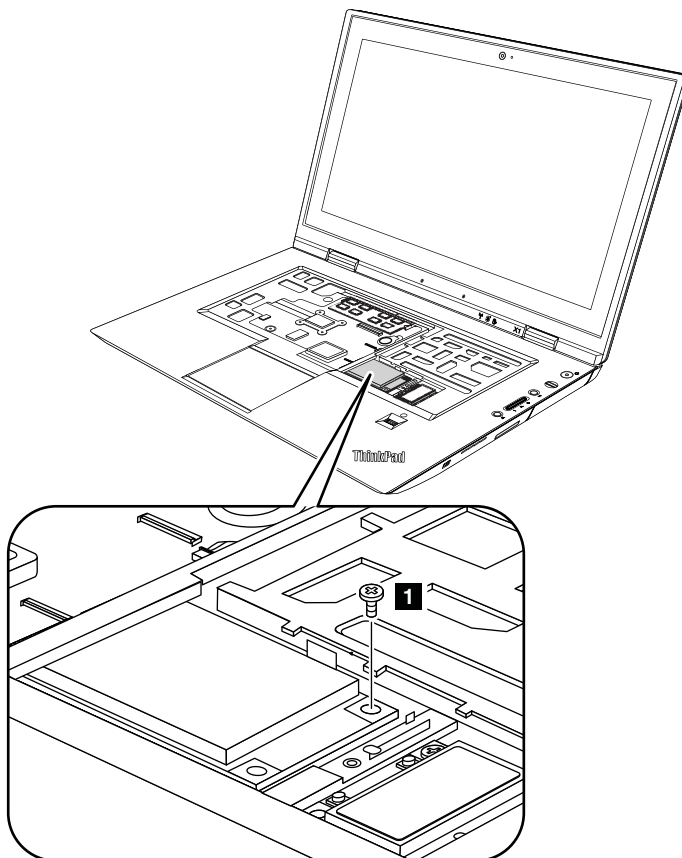

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 x 3 mm (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

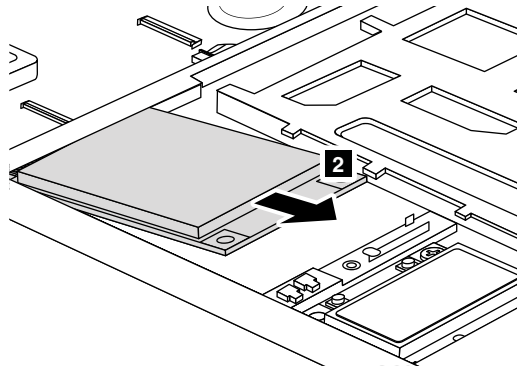

1080 Instant Media Mode カード


作業のために、先にバッテリー・パックを無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。

次の FRU を取り外します。

- 63 ページの『1020 キーボード』

Instant Media Mode カードの取り外し手順


1. WLAN ケーブルを取り外します。

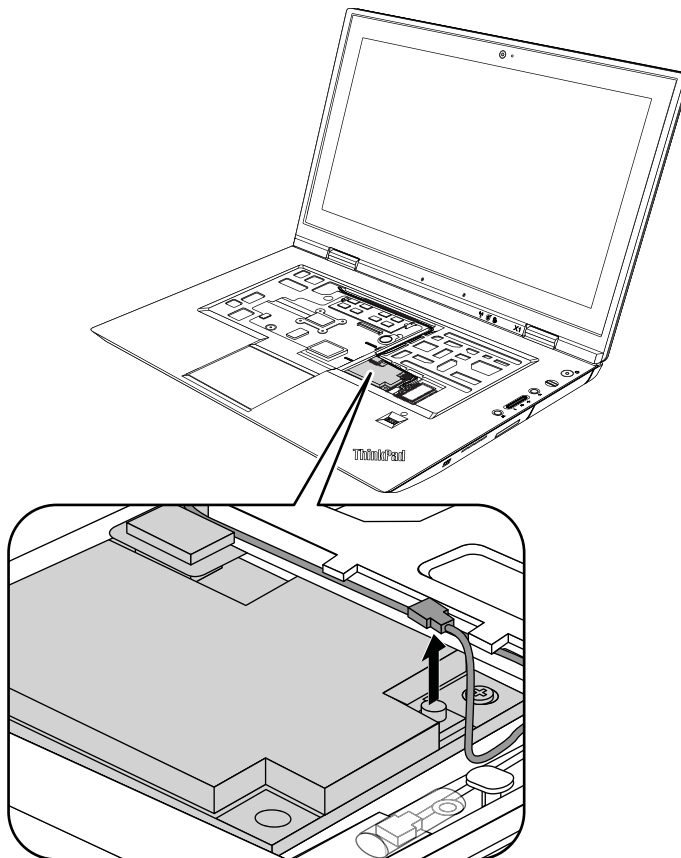

取り付け時の注意:


Instant Media Mode カード・ジャックに赤色のケーブルを差し込みます。

2. キーボード・ベゼル・アセンブリーを取り外します。74 ページの『1090 キーボード・ベゼル・アセンブリー (指紋センサーおよびオーディオ・サブカード付き)』を参照してください。
3. Instant Media Mode カードのケーブルを取り外し、ねじを外します。

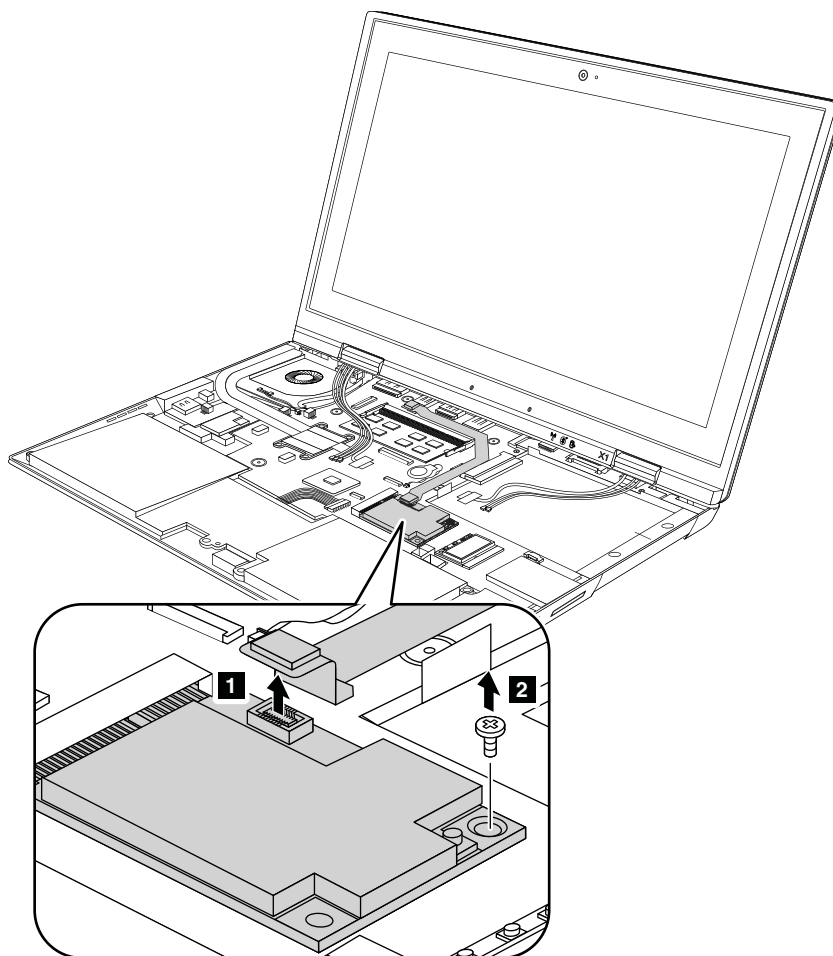

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M2 x 3mm (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

4. カードが飛び出します。カードを取り出し、大切に保管しておいてください。

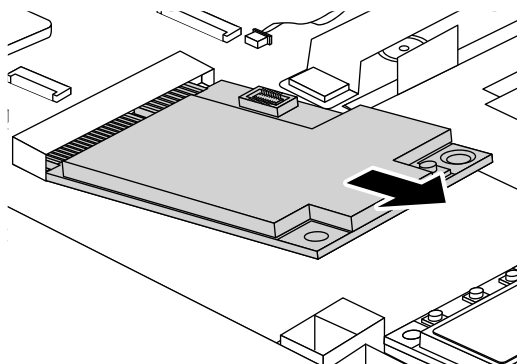

1090 キーボード・ベゼル・アセンブリー (指紋センサーおよびオーディオ・サブカード付き)


作業のために、先にバッテリー・パックを無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。

次の FRU を次の順序で取り外します。


- 61 ページの『1010 ハードディスク・ドライブおよびソリッド・ステート・ドライブ』
- 63 ページの『1020 キーボード』

注：指紋センサー付きモデルでは、センサーはパームレスト FRU に取り付けられています。指紋センサーに欠陥がある場合、以下に示す手順で交換することができます。手順は指紋センサーが付いているパームレストでも付いていないパームレストでも同じです。


キーボード・ベゼル・アセンブリー (指紋センサー付き) の取り外し手順

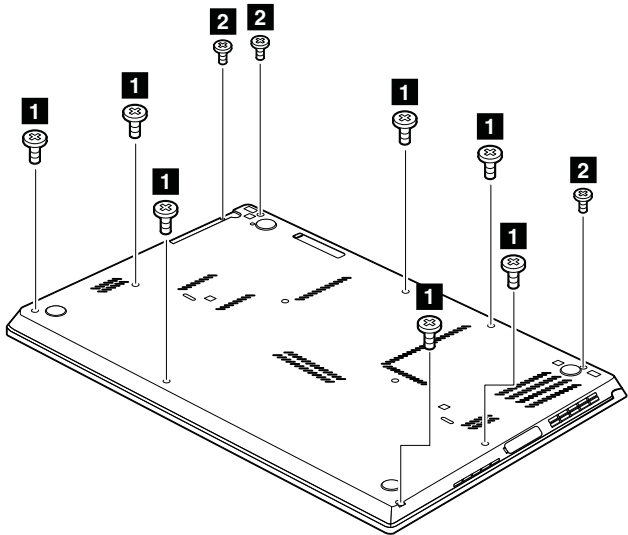


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 x 5 mm (7)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)
2	M2 x 3 mm (3)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

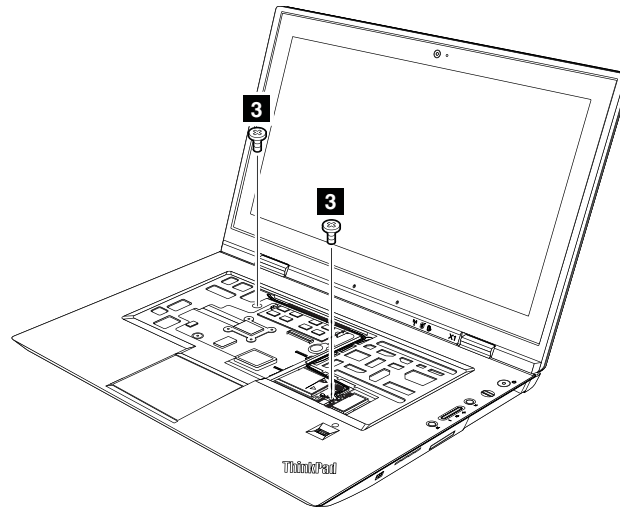

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M2 x 3 mm (2)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

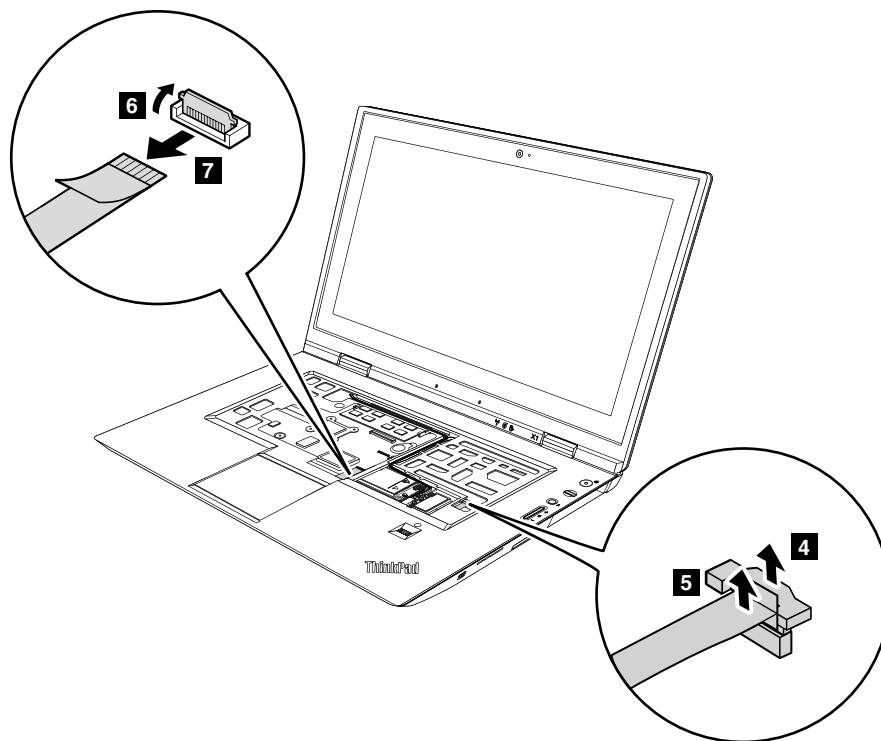

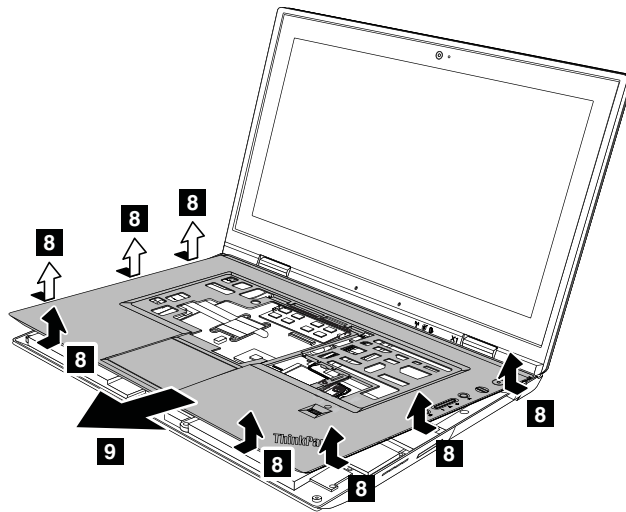

取り付け時の注意:

2つのコネクタがシステム・ボードにしっかりと接続されていることを確認してください。

1100 バッテリー・パック

バッテリー・パック交換時の重要な注意事項:

Lenovo ThinkVantage Toolbox には、バッテリー・パックに欠陥があるかどうかを判別するバッテリー自動診断機能が備わっています。バッテリー・パック FRU は、この診断がバッテリーに欠陥があると示さない限り交換しないでください。

ただし、バッテリー・パックに物理的な損傷がある場合、または安全上の問題が考えられるとお客様が報告した場合を除きます。

ThinkVantage Toolbox が ThinkPad にインストールされていない場合、必ずこのプログラムをダウンロードしてから、物理的に損傷を受けていないバッテリー・パックを交換してください。物理的な損傷を受けたバッテリー・パックの交換は保証の対象ではないことに注意してください。

作業のために、先にバッテリー・パックを無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。

次の FRU を次の順序で取り外します。


- 61 ページの『1010 ハードディスク・ドライブおよびソリッド・ステート・ドライブ』
- 63 ページの『1020 キーボード』
- 74 ページの『1090 キーボード・ベゼル・アセンブリー (指紋センサーおよびオーディオ・サブカード付き)』

バッテリー・パックの取り外し手順



危険

お客様の ThinkPad のパーツ・リストで指定されているバッテリーのみを使用してください。それ以外のバッテリーでは、発火または爆発が生じるおそれがあります。

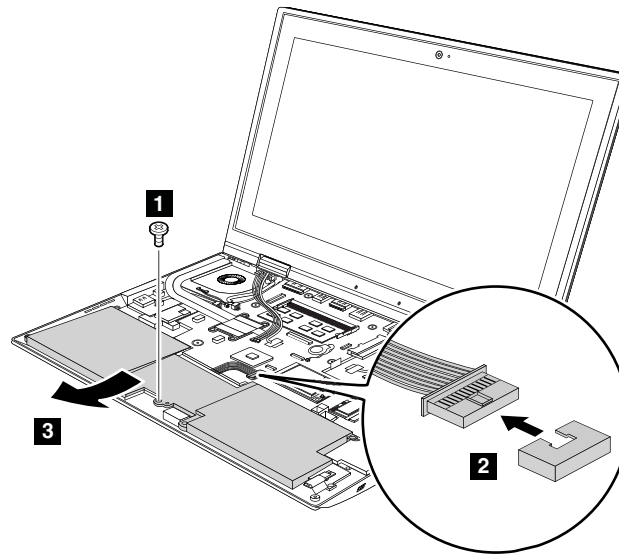

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 x 3 mm (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

取り付け時の注意:

コネクタがシステム・ボードにしっかりと接続されていることを確認してください。


1110 RJ45 サブカード

作業のために、先にバッテリー・パックを無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。


次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの『1010 ハードディスク・ドライブおよびソリッド・ステート・ドライブ』
- 63 ページの『1020 キーボード』
- 74 ページの『1090 キーボード・ベゼル・アセンブリー (指紋センサーおよびオーディオ・サブカード付き)』


RJ45 サブカードの取り外し手順

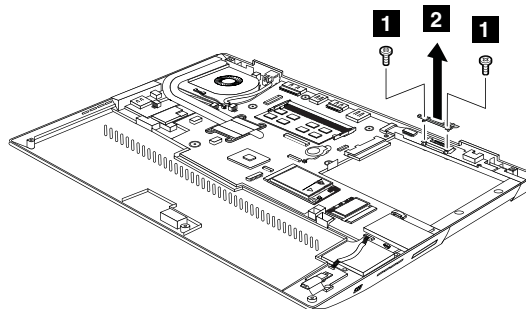

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 x 8 mm (2)	銀色	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

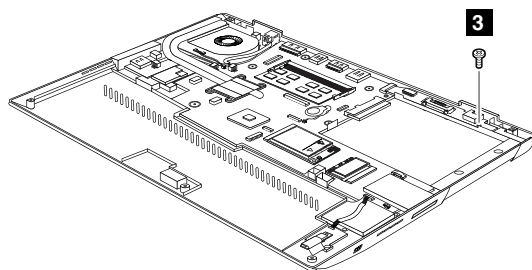

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 x 3 mm (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

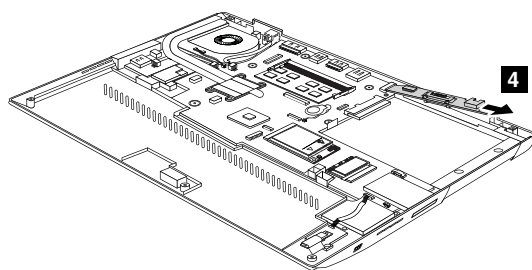

1120 ファン・アセンブリー


作業のために、先にバッテリー・パックを無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。


次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの『1010 ハードディスク・ドライブおよびソリッド・ステート・ドライブ』
- 63 ページの『1020 キーボード』
- 74 ページの『1090 キーボード・ベゼル・アセンブリー (指紋センサーおよびオーディオ・サブカード付き)』


ファン・アセンブリーの取り外し手順

ファン・コネクタをシステム・ボードから取り外します。

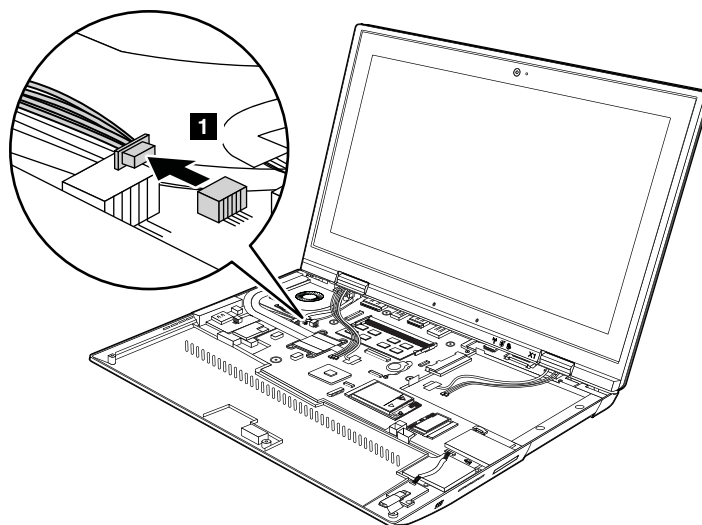

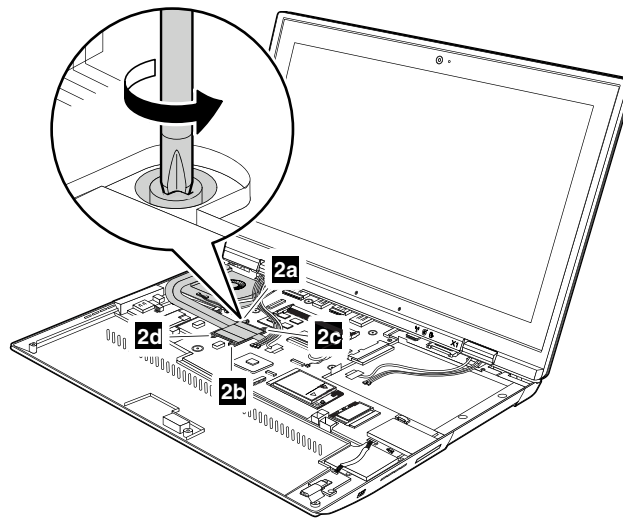


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	取り込み肩付きねじ (4)	銀色	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

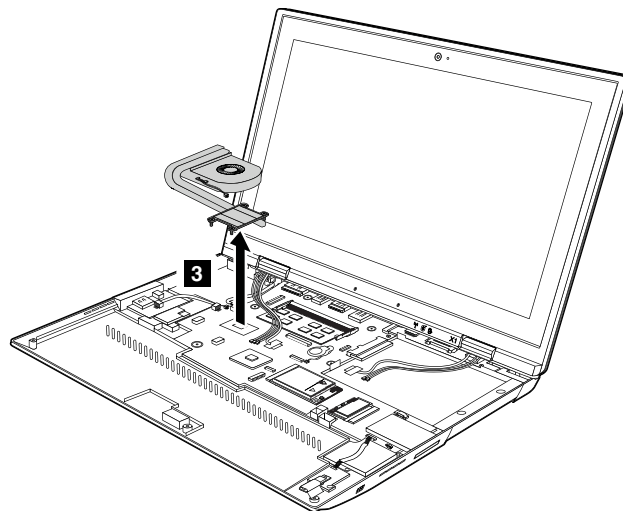

取り付け時の注意:

- ファン・アセンブリーを ThinkPad に取り付ける前に、次の図で **a** とマークされている部分に熱伝導グリースを 0.2 グラムの量だけ塗布してください。グリースの塗布量が多すぎても少なすぎても、コンポーネントとの接触が不完全であるために熱の問題が発生します。

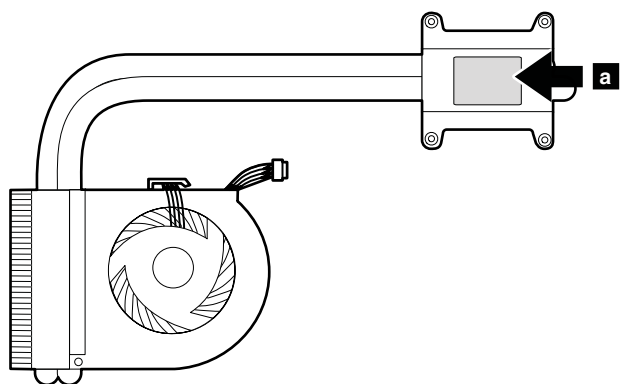

- ファン・コネクタがしっかりと接続されていることを確認してください。


1130 I/O ボード


作業のために、先にバッテリー・パックを無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。

次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの『1010 ハードディスク・ドライブおよびソリッド・ステート・ドライブ』
- 63 ページの『1020 キーボード』
- 74 ページの『1090 キーボード・ベゼル・アセンブリー (指紋センサーおよびオーディオ・サブカード付き)』
- 78 ページの『1120 ファン・アセンブリー』

I/O ボードの取り外し手順

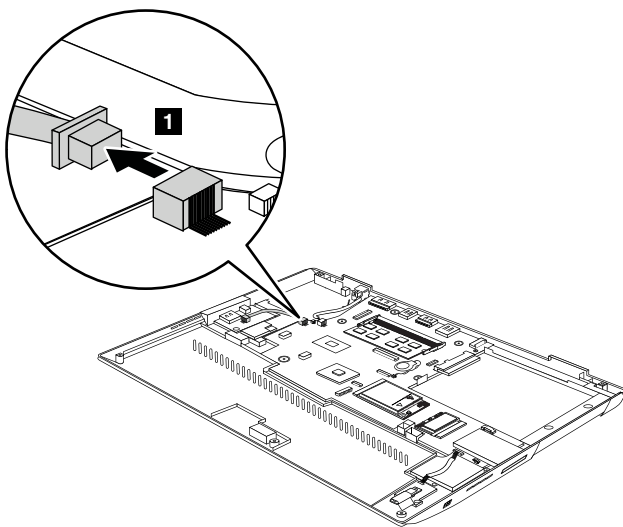

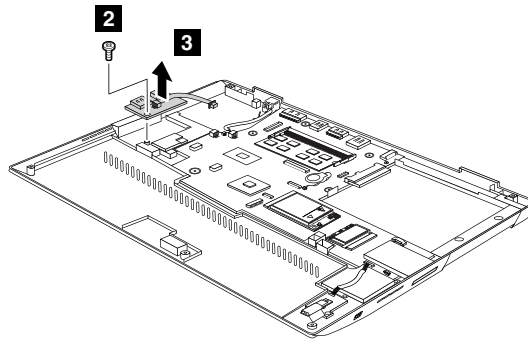

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2 x 3 mm (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)


1140 スピーカー・アセンブリー

作業のために、先にバッテリー・パックを無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。

次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの『1010 ハードディスク・ドライブおよびソリッド・ステート・ドライブ』
- 63 ページの『1020 キーボード』
- 74 ページの『1090 キーボード・ベゼル・アセンブリー (指紋センサーおよびオーディオ・サブカード付き)』
- 78 ページの『1120 ファン・アセンブリー』
- 80 ページの『1130 I/O ボード』

スピーカー・アセンブリーの取り外し手順

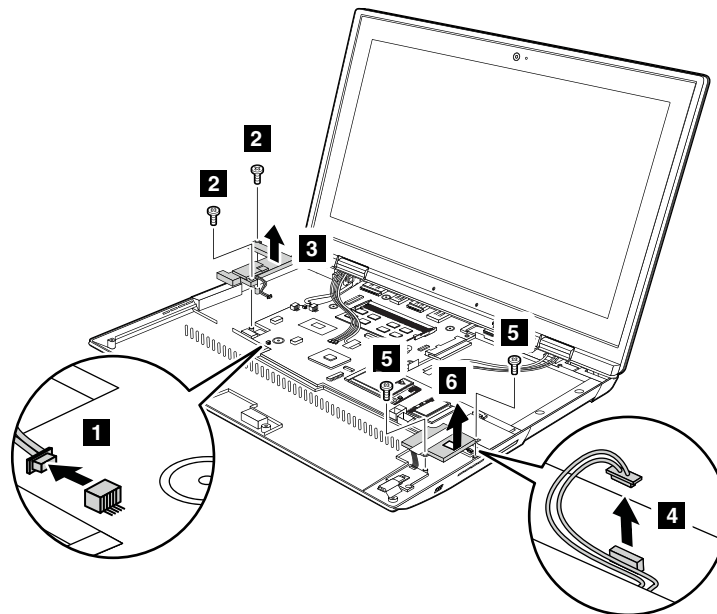

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2 5	M2 x 3 mm (4)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

取り付け時の注意:

スピーカー・コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。


1150 Bluetooth ドーター・カードおよび Bluetooth サブカード

作業のために、先にバッテリー・パックを無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。


次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの『1010 ハードディスク・ドライブおよびソリッド・ステート・ドライブ』
- 63 ページの『1020 キーボード』
- 74 ページの『1090 キーボード・ベゼル・アセンブリー (指紋センサーおよびオーディオ・サブカード付き)』
- 78 ページの『1120 ファン・アセンブリー』
- 80 ページの『1130 I/O ボード』
- 81 ページの『1140 スピーカー・アセンブリー』

Bluetooth ドーター・カードおよび Bluetooth サブカードの取り外し手順

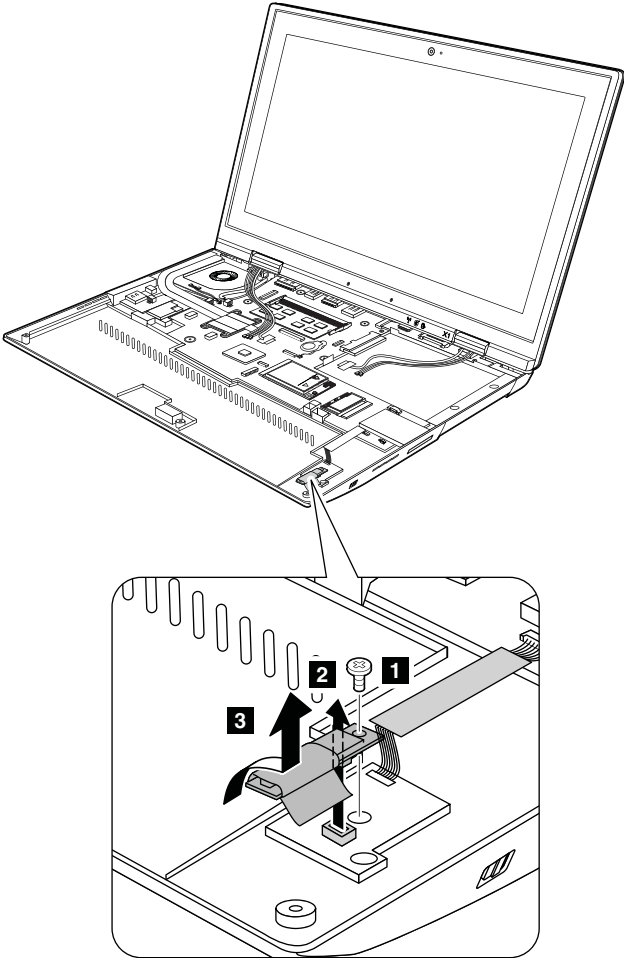

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 x 3 mm (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

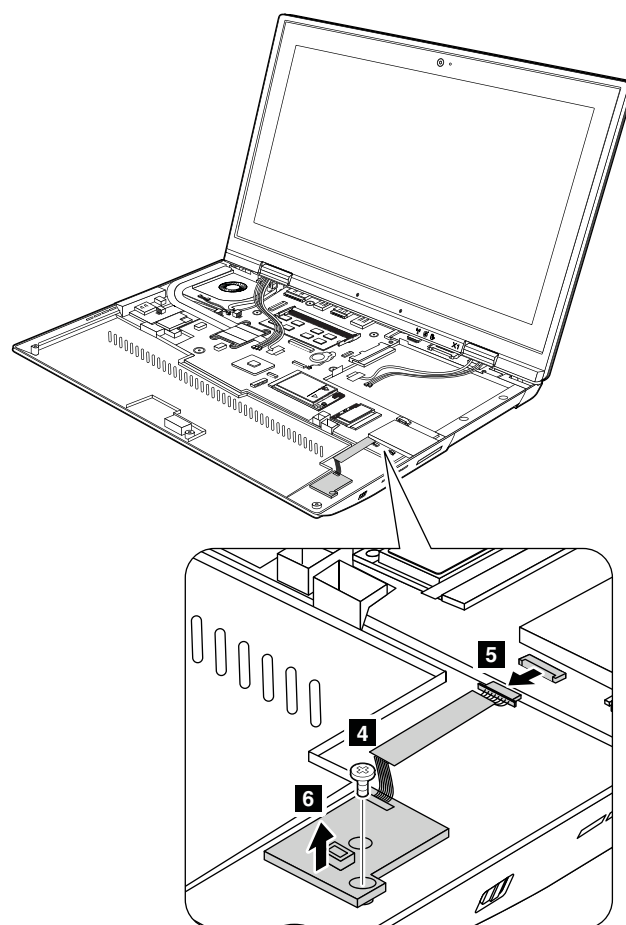

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
4	M2 x 3 mm (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

取り付け時の注意:

コネクタ **5** がしっかりと接続されていることを確認してください。

1160 システム・ボードおよびベース・カバー・アセンブリー

システム・ボード取り扱い時の重要な注意事項:

システム・ボードの取り扱い時には、次のことを念頭に置いてください。

- システム・ボードには加速度計が付いていますが、これに数千の重力加速度が加わると壊れる可能性があります。

注: システム・ボードを6インチ (15 cm) 程度の高さからフラット状態で硬い場所に落下させると、この加速度計には6,000 Gと同程度の衝撃がかかる可能性があります。

- 硬い表面 (金属、木材、または複合材料など) を持つ作業台の上にシステム・ボードを落下させないように気を付けてください。
- システム・ボードを落とした場合は、(システムがPC-Doctor for DOSをサポートするときは) PC-Doctor for DOSを使用してシステム・ボードをテストし、Active Protection System™ が引き続き機能することを確認する必要があります。

注：テストで Active Protection System が機能していないことが分かった場合は、必ず、落としたことをリジェクト・レポートに記述し、システム・ボードを交換してください。

- いかなる場合にも乱暴な取り扱いはしないでください。
- プロセス中のいかなる時点でも、システム・ボードを落下させたり、積み重ねたりしないでください。
- システム・ボードを下に置く場合、必ず ESD マットなどの詰め物をした表面または導電性の波形材の上に置いてください。

システムが PC-Doctor for DOS をサポートする場合は、システム・ボードを交換した後に PC-Doctor for DOS を実行して、ハードディスク・ドライブの Active Protection System が引き続き機能していることを確認します。これを行う手順は、次のとおりです。

1. ThinkPad を水平な場所に置きます。
2. **Diagnostics (診断) → ThinkPad Devices (ThinkPad デバイス) → HDD Active Protection Test (HDD アクティブ保護テスト)** の順に実行します。

注意：テスト実行中は、この ThinkPad に物理的衝撃を与えないでください。

作業のために、先にバッテリー・パックを無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。



次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの『1010 ハードディスク・ドライブおよびソリッド・ステート・ドライブ』
- 63 ページの『1020 キーボード』
- 66 ページの『1030 DIMM』
- 67 ページの『1040 バックアップ・バッテリー』
- 67 ページの『1050 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN/WiMAX 用)』
- 69 ページの『1060 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 74 ページの『1090 キーボード・ベゼル・アセンブリー (指紋センサーおよびオーディオ・サブカード付き)』
- 76 ページの『1100 バッテリー・パック』
- 77 ページの『1110 RJ45 サブカード』
- 78 ページの『1120 ファン・アセンブリー』
- 80 ページの『1130 I/O ボード』
- 81 ページの『1140 スピーカー・アセンブリー』
- 82 ページの『1150 Bluetooth ドーター・カードおよび Bluetooth サブカード』


システム・ボードとベース・カバー・アセンブリーの取り外し手順

システム・ボードにはんだ付けされた次のコンポーネントは、きわめて敏感です。システム・ボードを保守するときは、いかなる場合も乱暴な取り扱いはしないでください。

- a** HDD Active Protection System 用の加速度計チップ
- b** プラットフォーム・コントローラー・ハブ (PCH)
- c** CPU

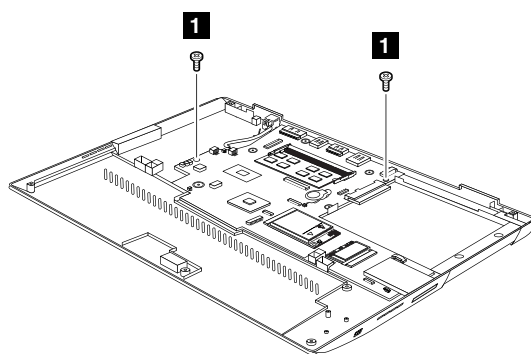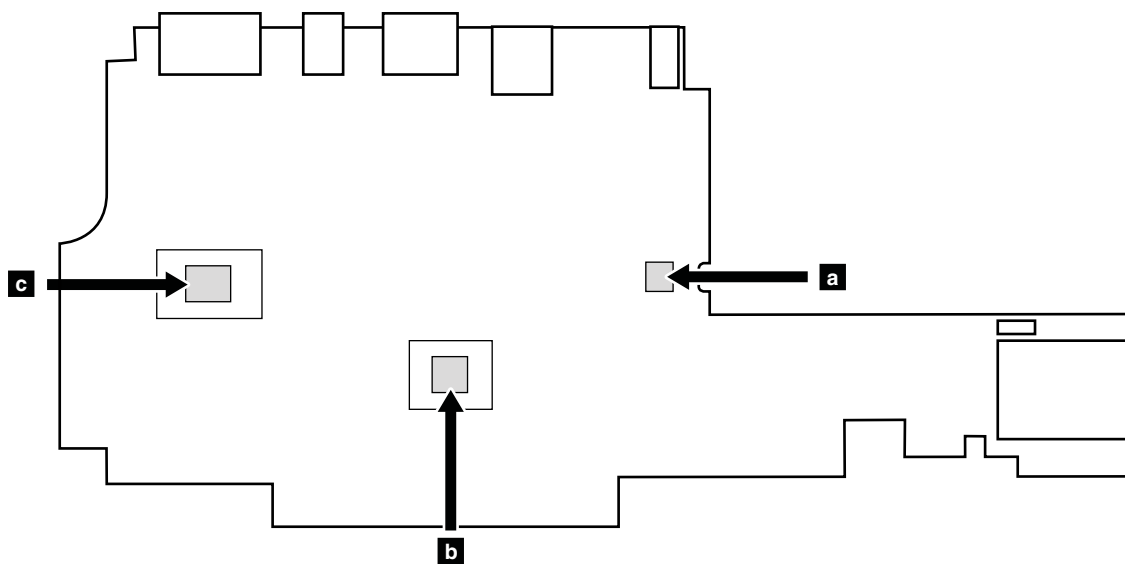


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 x 2.5 mm (2)	銀色	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

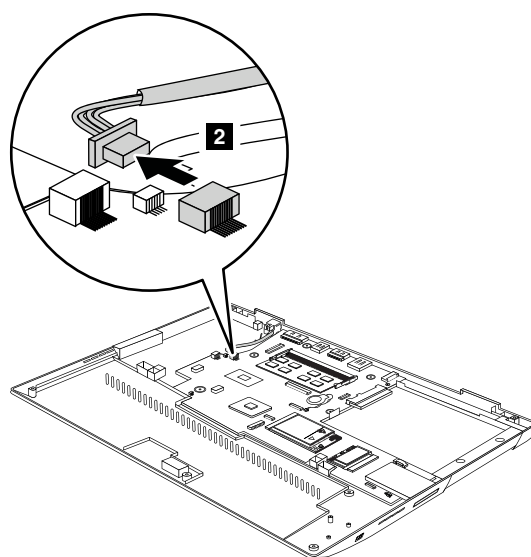

取り付け時の注意:

- ファン・コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。
- DC 入力コネクターがシステム・ボードにしっかりと接続されていることを確認してください。
- 新しいシステム・ボードを取り付けるときには、システム・ボードにラバー **a** が取り付けられていることを確認してください。

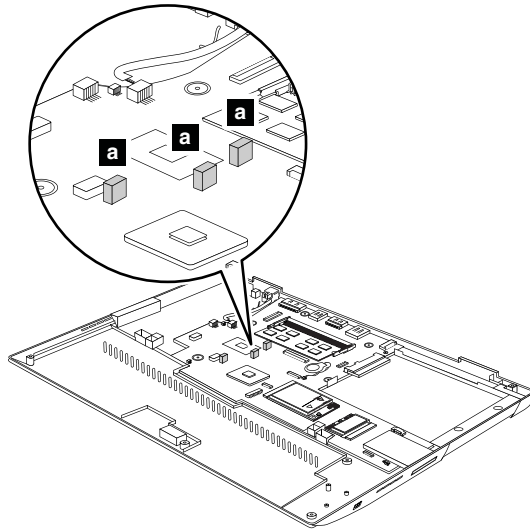

重要：Instant Media Mode カードを搭載するモデルの場合、新しいシステム・ボードを取り付けた後、Instant Media Mode カードを取り付ける前に、必ず、システム・ボードをコンピューターのオリジナルの MTM およびシリアル番号で更新してください。この操作を実行しない場合、**MTM** とシリアル番号が一致しないと、パワーオンの段階で **Instant Media Mode** カード上のデータが消去されます。

ベース・カバーへのラベルの貼り付け:

新しいベース・カバー FRU は、数種類のラベルが入っているキットと共に出荷されます。

注：交換する部品に Windows Certificate of Authentication (COA) ラベル **2** が貼付されている場合は、ラベルが貼付されている状態で古い部品をお客様に返却してください。または、ラベルに関する情報 (ラベルの位置、ラベルの名前、ラベルの部品番号、シリアル番号、プロダクト・キーなど) について、お客様に書面で通知してください。

ベース・カバーを交換するとき、次のラベルを貼り付ける必要があります。

17 ホモロゲーション・ラベル


以下のラベルは、古いベース・カバーからはがして、新しいベース・カバーに貼り付ける必要があります。

- 1** 暗号化なしラベル (TPM 非対応モデル) または定格ラベル (インドネシアのみ)
- 3** IMEI バーコード・ラベル (Ericsson F5521gw)
- 4** IMEI バーコード・ラベル (Gobi3000)
- 5** SIM ICCID ラベル
- 6** ワイヤレス・ラベル (特別な価格設定)
- 7** TW WWAN ラベル
- 8** ISRAEL ラベル

- 9** SIRIM ラベル
- 10** ワイヤレス・カード・ラベル (ブラジルのみ)
- 11** China 3G WWAN ラベル
- 12** Bluetooth ラベル (ブラジルのみ)
- 13** ブラジル WWAN ラベル
- 14** アセット・タグ
- 15** シリアル番号ラベル
- 16** システム・ラベル
- 18** FCC ラベル

一部のモデルでは、1 枚か 2 枚の FCC ラベルを貼り付ける必要があります。古いベース・カバーを確認してください。2 枚の FCC ラベルが付いていたら、両方のラベルを新しいベース・カバーに貼り付けてください。

各ラベルの位置については、次の図を参照してください。

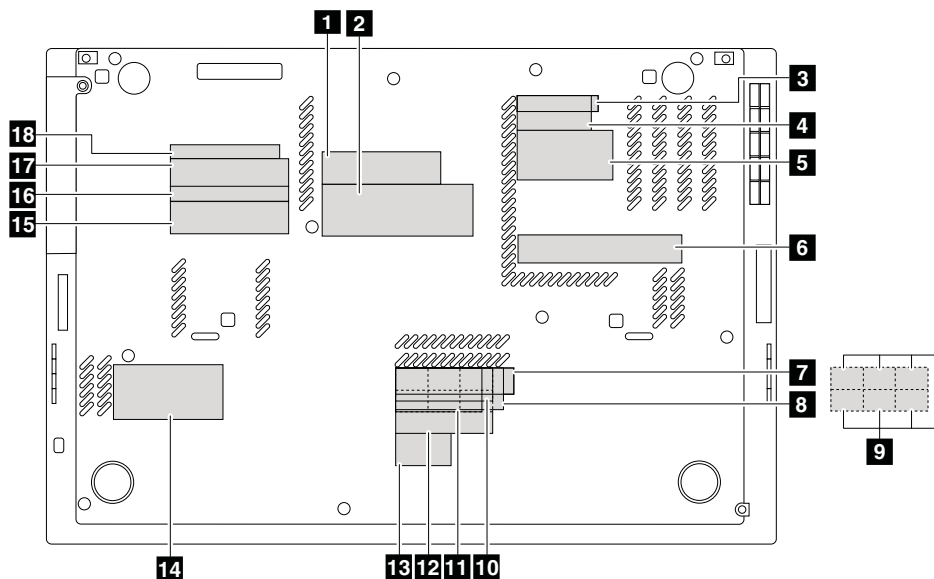


2010 LCD ユニット

作業のために、先にバッテリー・パックを無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。


次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの『1010 ハードディスク・ドライブおよびソリッド・ステート・ドライブ』
- 63 ページの『1020 キーボード』
- 74 ページの『1090 キーボード・ベゼル・アセンブリー (指紋センサーおよびオーディオ・サブカード付き)』


LCD ユニットの取り外し手順

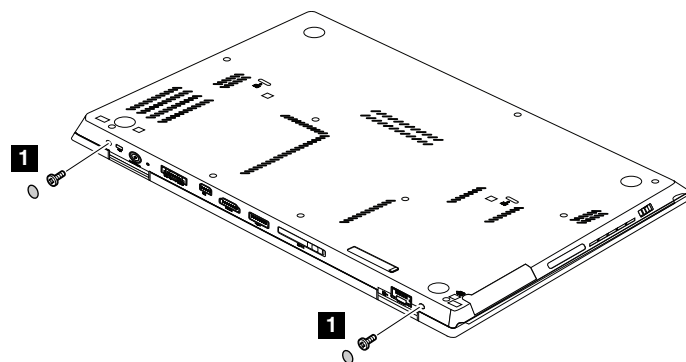

ステップ	ねじキャップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	○	M2.5 x 6 mm (2)	黒	0.392 Nm (4 kgf-cm)

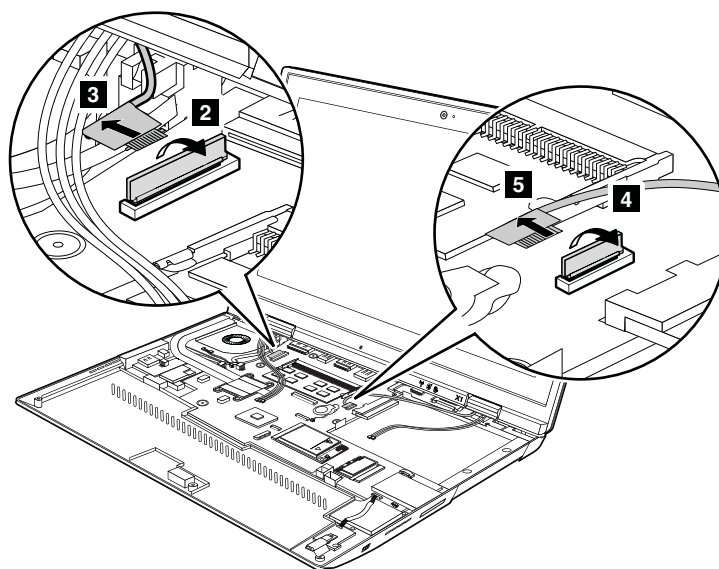

ステップ **6** の前に、アンテナ・ケーブルを固定しているテープをはぎ取り、フレームのケーブル・ガイドからケーブルを取り外します。

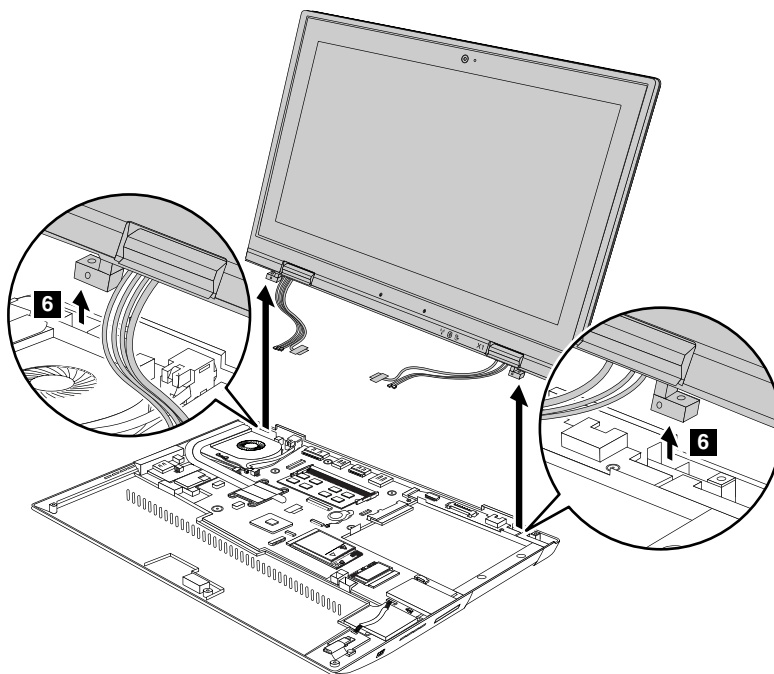

取り付け時の注意:

1. アンテナ・ケーブルをケーブル・ガイドに沿って配線し、テープで固定します。ケーブルを配線する際、ケーブルに張力が加わっていないことを確認してください。張力によって、ケーブルがケーブル・ガイドで傷ついたり、ワイヤーが切れたりする可能性があります。
2. LCD コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。


2020 LCD ベゼル・カバー

作業のために、先にバッテリー・パックを無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。


次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの『1010 ハードディスク・ドライブおよびソリッド・ステート・ドライブ』
- 63 ページの『1020 キーボード』
- 74 ページの『1090 キーボード・ベゼル・アセンブリー (指紋センサーおよびオーディオ・サブカード付き)』
- 87 ページの『2010 LCD ユニット』

LCD ベゼル・カバーの取り外し手順

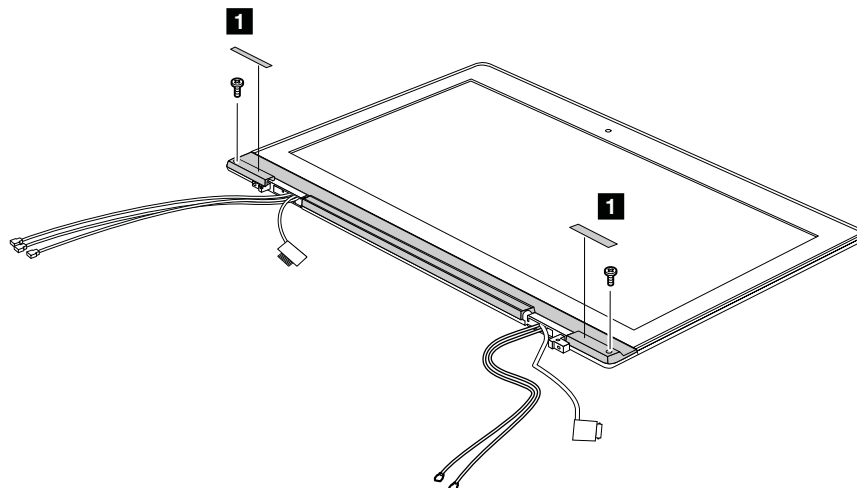

ステップ	ねじキャップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	○	M2.5 x 6 mm (2)	黒	0.392 Nm (4 kgf-cm)

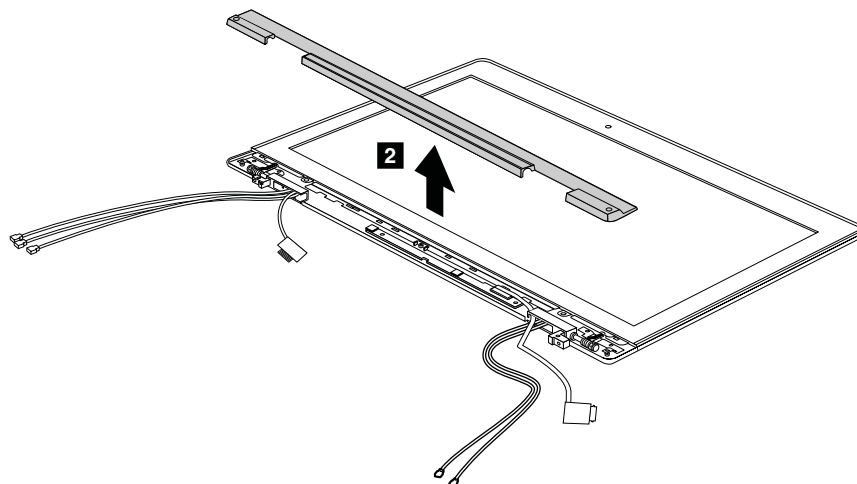


2030 ヒンジ

作業のために、先にバッテリー・パックを無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。

次の FRU を次の順序で取り外します。


- 61 ページの『1010 ハードディスク・ドライブおよびソリッド・ステート・ドライブ』
- 63 ページの『1020 キーボード』
- 74 ページの『1090 キーボード・ベゼル・アセンブリー (指紋センサーおよびオーディオ・サブカード付き)』
- 87 ページの『2010 LCD ユニット』
- 89 ページの『2020 LCD ベゼル・カバー』

ヒンジの取り外し手順

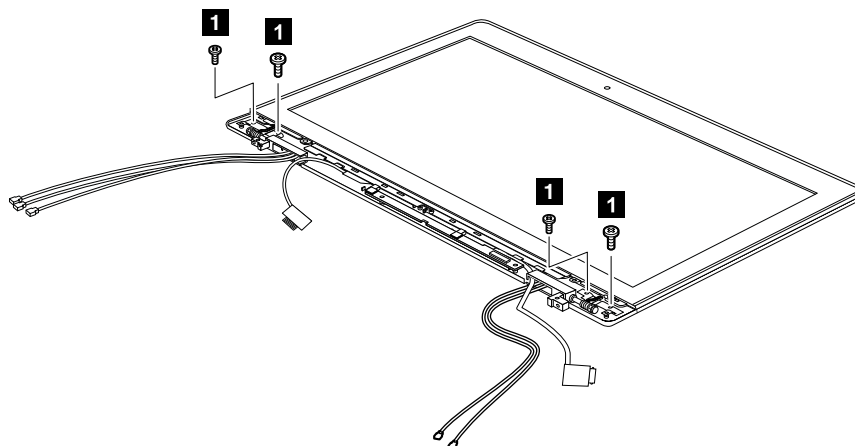

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 x 3 mm (4)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

ステップ **2** で、アンテナ・ケーブルをケーブル・ガイドから取り外します。

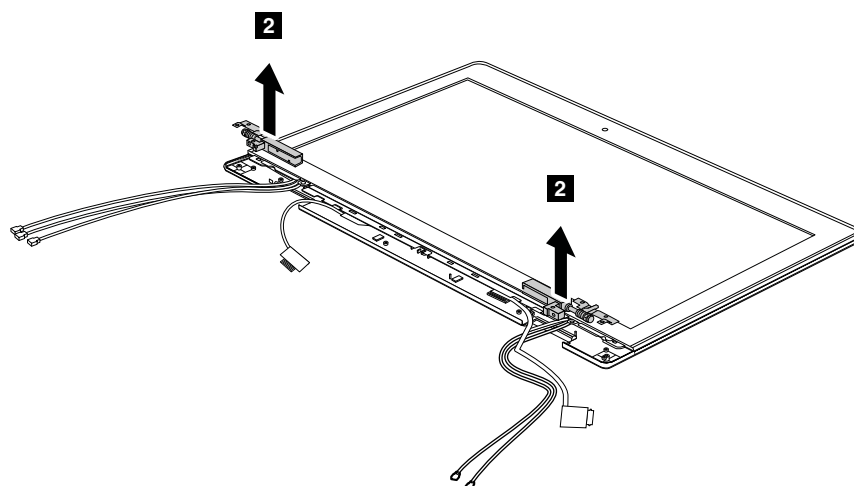


2040 LED サブカードおよびマイクロホン

作業のために、先にバッテリー・パックを無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。

次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの『1010 ハードディスク・ドライブおよびソリッド・ステート・ドライブ』
- 63 ページの『1020 キーボード』
- 74 ページの『1090 キーボード・ベゼル・アセンブリー (指紋センサーおよびオーディオ・サブカード付き)』
- 87 ページの『2010 LCD ユニット』
- 89 ページの『2020 LCD ベゼル・カバー』
- 90 ページの『2030 ヒンジ』

LED サブカードおよびマイクロホンの取り外し手順

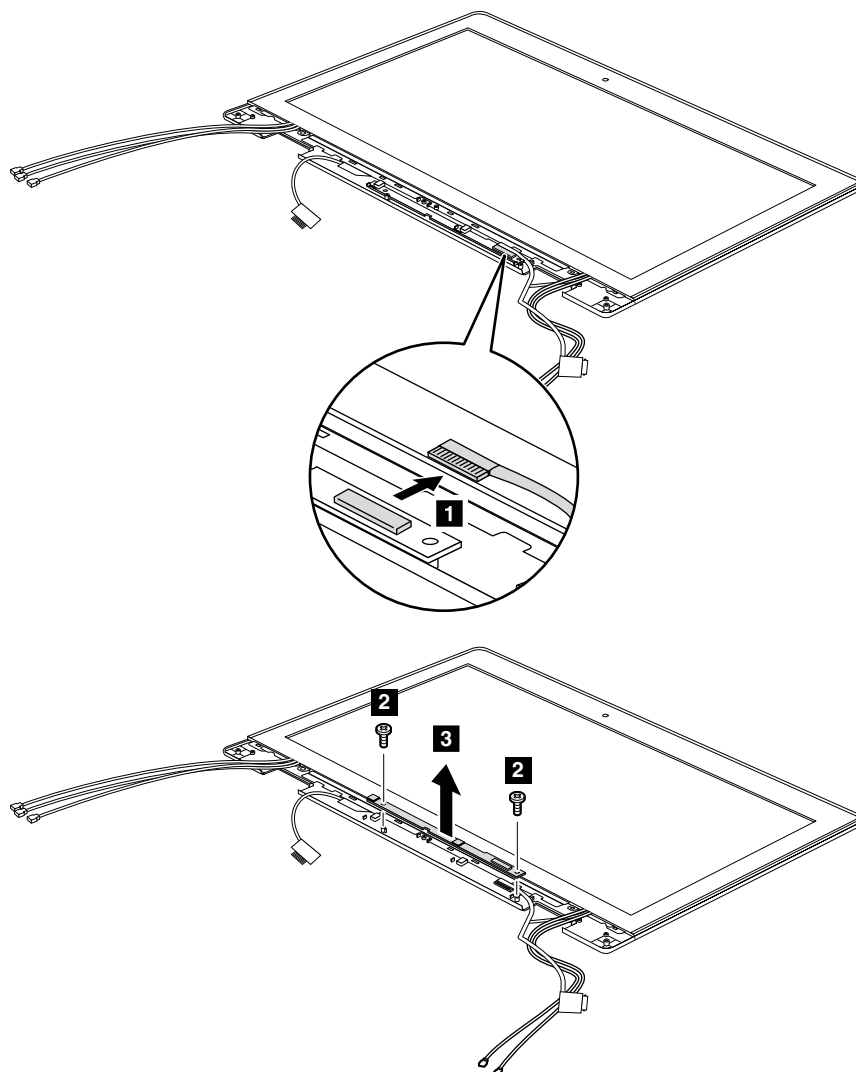

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M 2 x 3 mm (2)	黒	0.181 Nm 1.85 kgf-cm


2050 LCD ベゼル・アセンブリー

作業のために、先にバッテリー・パックを無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。


次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの『1010 ハードディスク・ドライブおよびソリッド・ステート・ドライブ』
- 63 ページの『1020 キーボード』
- 74 ページの『1090 キーボード・ベゼル・アセンブリー (指紋センサーおよびオーディオ・サブカード付き)』
- 87 ページの『2010 LCD ユニット』
- 89 ページの『2020 LCD ベゼル・カバー』
- 90 ページの『2030 ヒンジ』

LCD ベゼル・アセンブリーの取り外し手順

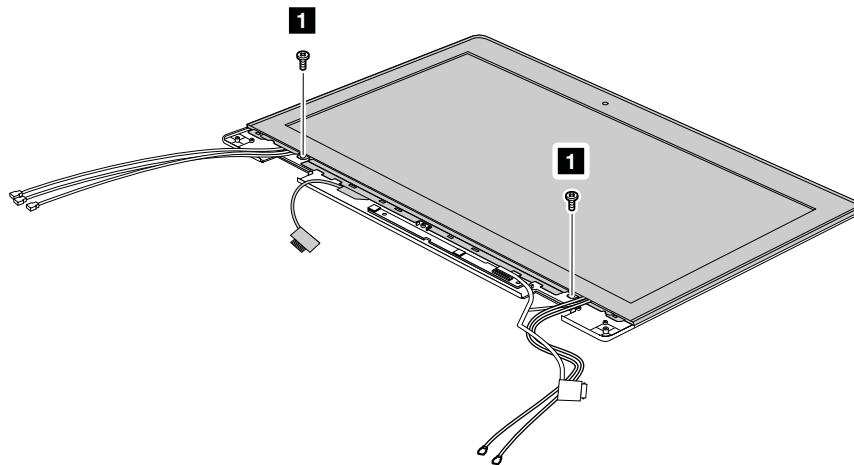

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 x 3 mm (2)	黒	0.181 Nm 1.85 kgf-cm

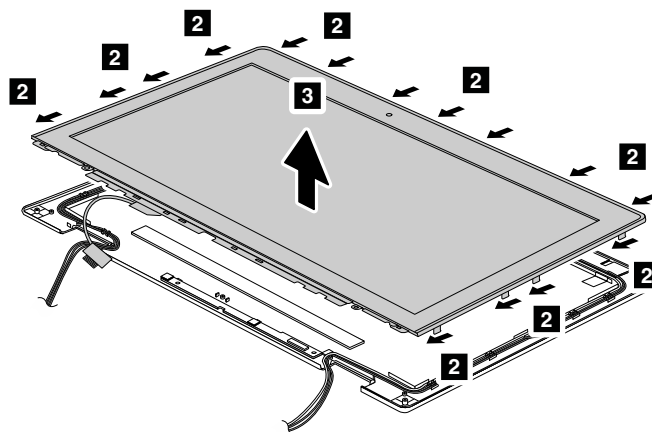

取り付け時の注意:

すべての爪がしっかりと取り付けられていることを確認してください。


2060 カメラ

作業のために、先にバッテリー・パックを無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。

次の FRU を次の順序で取り外します。

- 63 ページの『1020 キーボード』
- 74 ページの『1090 キーボード・ベゼル・アセンブリー (指紋センサーおよびオーディオ・サブカード付き)』
- 87 ページの『2010 LCD ユニット』
- 89 ページの『2020 LCD ベゼル・カバー』
- 90 ページの『2030 ヒンジ』
- 92 ページの『2050 LCD ベゼル・アセンブリー』

カメラの取り外し手順

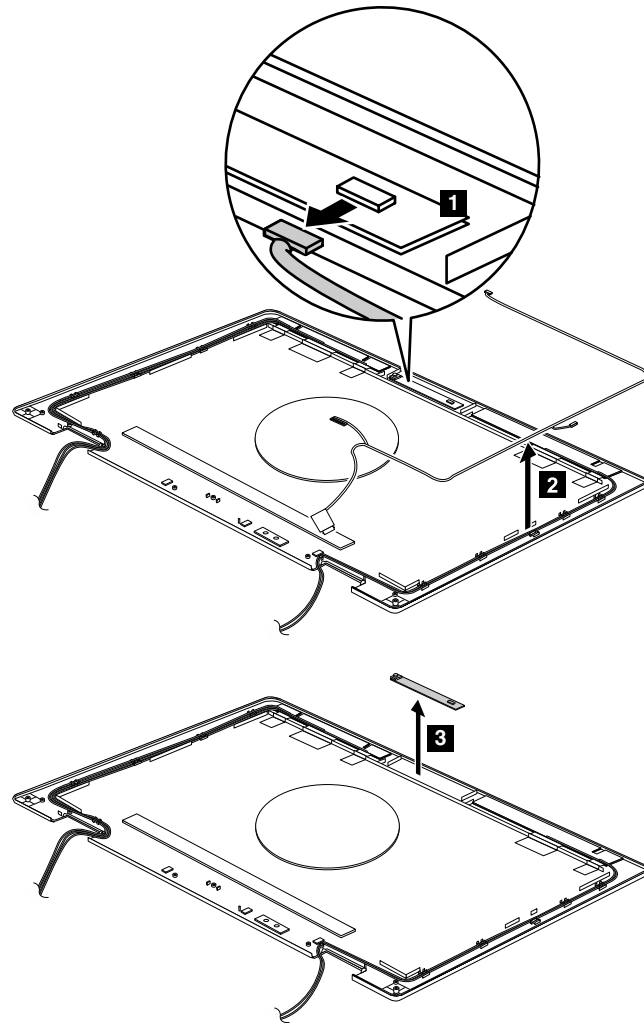


2070 アンテナ・キットおよび LCD 背面カバー・アセンブリー

作業のために、先にバッテリー・パックを無効にします。詳細な手順については、60 ページの『1000 UEFI BIOS でのバッテリー・パックの無効化』を参照してください。

次の FRU を次の順序で取り外します。

- 63 ページの『1020 キーボード』
- 74 ページの『1090 キーボード・ベゼル・アセンブリー (指紋センサーおよびオーディオ・サブカード付き)』
- 87 ページの『2010 LCD ユニット』
- 89 ページの『2020 LCD ベゼル・カバー』
- 90 ページの『2030 ヒンジ』
- 91 ページの『2040 LED サブカードおよびマイクロホン』
- 92 ページの『2050 LCD ベゼル・アセンブリー』
- 93 ページの『2060 カメラ』

アンテナ・キットおよび LCD 背面カバー・アセンブリーの取り外し手順

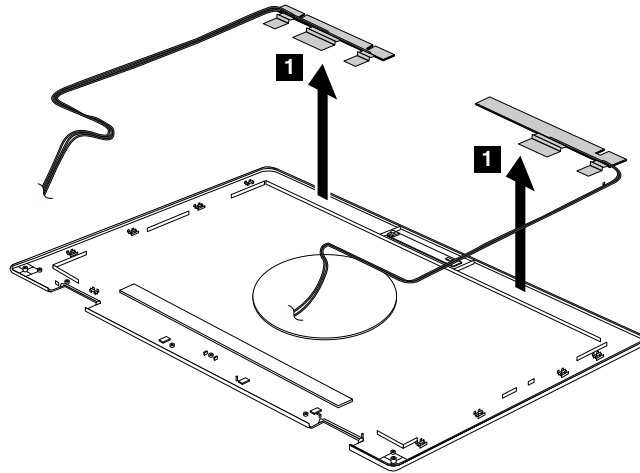


注意：アンテナ・ケーブルを配線する際、ケーブルに張力が加わっていないことを確認してください。張力によって、ケーブルがケーブル・ガイドで傷ついたり、ワイヤーが切れたりする可能性があります。

第 9 章 ロケーション

この章では、ThinkPad X1 および X1 Hybrid の機構およびハードウェアの位置を記載しています。

前面図

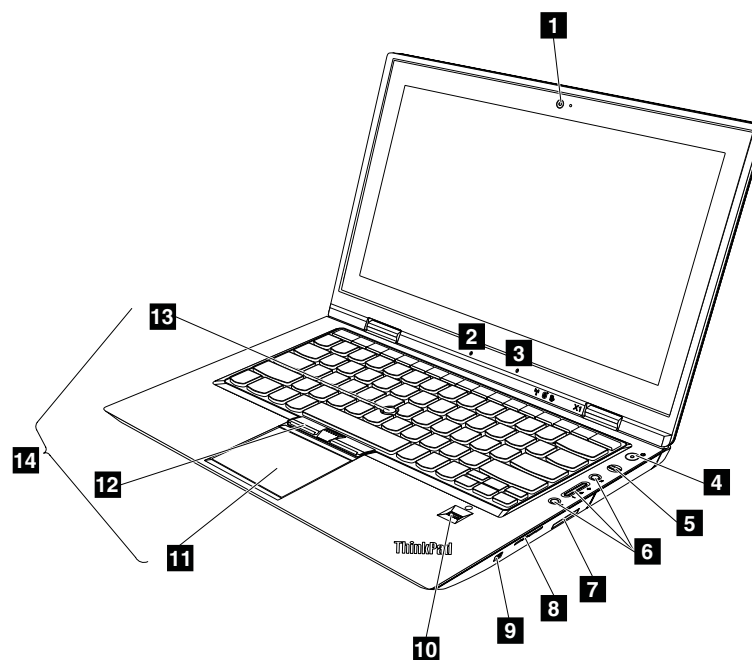


- 1** 内蔵カメラ
- 2** 内蔵マイクロホン
- 3** 状況インジケータ

注：各インジケータの説明については、49 ページの 第 5 章『状況インジケータ』を参照してください。

- 4** 電源ボタン
- 5** ThinkVantage ボタン
- 6** ボリューム・ボタン
- 7** 4-in-1 メディア・カード・リーダー
- 8** 内蔵ステレオ・スピーカー (右)
- 9** ワイヤレス LAN ON/OFF スイッチ
- 10** 指紋センサー
- 11** タッチパッド
- 12** TrackPoint ボタン


- 13** TrackPoint ポインティング・スティック
- 14** UltraNav® ポインティング・デバイス

背面図

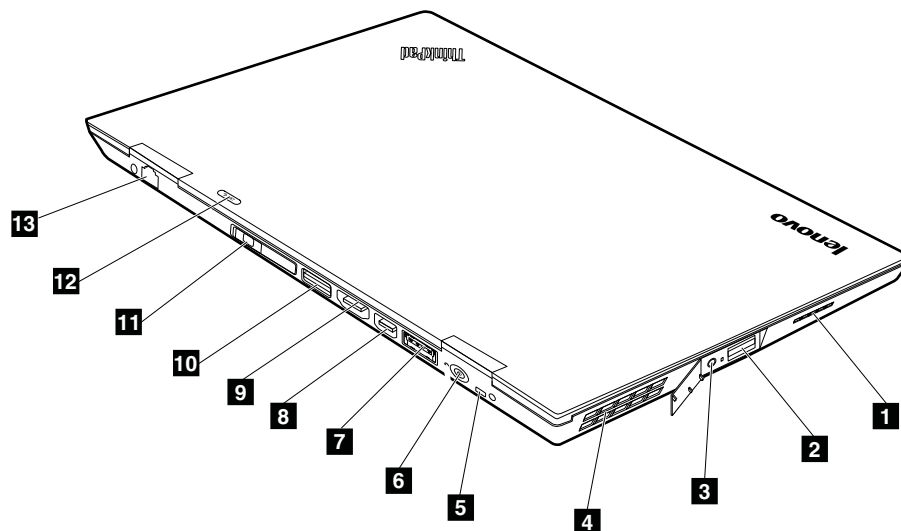

- 1** 内蔵ステレオ・スピーカー (左)
 - 2** USB コネクタ (左)
 - 3** コンボ・オーディオ・ジャック
 - 4** ファン放熱孔
 - 5** セキュリティー・キーホール
 - 6** 電源ジャック
 - 7** eSATA/Always on USB コンボ・コネクタ (背面)
 - 8** Mini DisplayPort コネクタ
 - 9** HDMI ポート
 - 10** USB コネクタ (背面)
 - 11** SIM カード・スロット
 - 12** 状況インジケータ
- 注：** 各インジケータの説明については、49 ページの 第 5 章『状況インジケータ』を参照してください。
- 13** RJ-45 (イーサネット) コネクタ

底面図

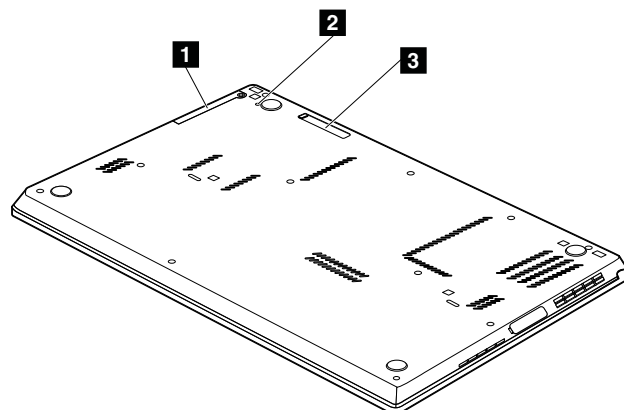

- 1** ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブ
- 2** 緊急用リセット・ホール
- 3** スライス・バッテリー・コネクタ

第 10 章 パーツ・リスト

ここでは、次の保守パーツ・リストが記載されています。

- 103 ページの『全体』
- 112 ページの『LCD FRU』
- 113 ページの『キーボード』
- 115 ページの『その他のパーツ』
- 116 ページの『AC 電源アダプター』
- 116 ページの『電源コード』
- 117 ページの『リカバリー・ディスク』
- 122 ページの『共通の保守ツール』

注：

- 特定のタイプまたはモデルが指定されていない限り、各 FRU はすべてのタイプまたはモデルについて入手可能です。
- 特定のモデルがリストされ、xxU (ここで、『U』は国別指定子の例) で示された FRU は、『U』で終わるすべてのモデルに使用してください。
- 特定のモデルがリストされ、3Dx (ここで、『3D』は固有の構成の例) で示された FRU は、これらすべてのモデルに使用してください。ただし、特定の国または地域の指定子が指定されている場合は除きます。
- CRU (customer replaceable unit - お客様での取替え可能部品) は、CRU ID 欄に『*』または『**』とあるものです。『N』とあるものは CRU ではありません。『*』は部品が Self-service CRU で、『**』は部品が Optional-service CRU であることを意味します。ThinkPad には、以下のタイプの CRU が含まれています。

Self-service CRU

これらの CRU は、プラグを抜くか、または 2 本以内のねじで固定します。この種の CRU の例としては、AC アダプター、電源コード、バッテリー、およびハードディスク・ドライブがあります。製品デザインに応じてこれ以外の Self-service CRU として、メモリー・モジュール、無線カード、キーボード、および指紋センサーとタッチパッド付きのパームレストがあります。

Optional-service CRU

これらの CRU は、コンピューター内部で分離されている部品であり、アクセス・パネルによって隠されています。通常、このアクセス・パネルは 3 つ以上のねじで固定されています。アクセス・パネルを取り外すと、特定の CRU が見えるようになります。

- **OP** が付いている FRU は、オプションとして入手可能です。

お客様用の外付け CRU について:

製品に発生した問題によっては、お客様自身で導入する交換用部品を使用して解決できるものがあります。このような部品は、『お客様での取替え可能部品』または『CRU』と言います。CRU には、Self-service CRU として指定されているものと、Optional-service CRU として指定されているものがあります。Self-service CRU の導入はお客様ご自身の責任で行っていただきます。対象の製品に関して指定された保証サービスに基づき、Lenovo に Optional-service CRU の導入を要請することもできます。Lenovo は、お客様が CRU を導入する場所に CRU を出荷します。CRU についての情報および交換手順のご案内は、製品と一緒に出荷されます。お客様はこれらをいつでも Lenovo に要求し、入手することができます。CRU のリストは、製品に同梱された資料に記載されています。または、<http://www.lenovo.com/CRUs> から入手できます。新しい CRU と交換した障害のある部品については、返却を求められる場合があります。返却が必要な場合は、(1) 返却の指示、送料前払いの返却用出荷ラベル、および返送用梱包材が

交換用 CRU に付属しています。(2) お客様が交換用 CRU を受領した日から 30 日以内に、障害のある CRU が Lenovo に届かない場合、交換用 CRU の代金を請求させていただく場合があります。詳細については、Lenovo 保証規定を参照してください。

全体

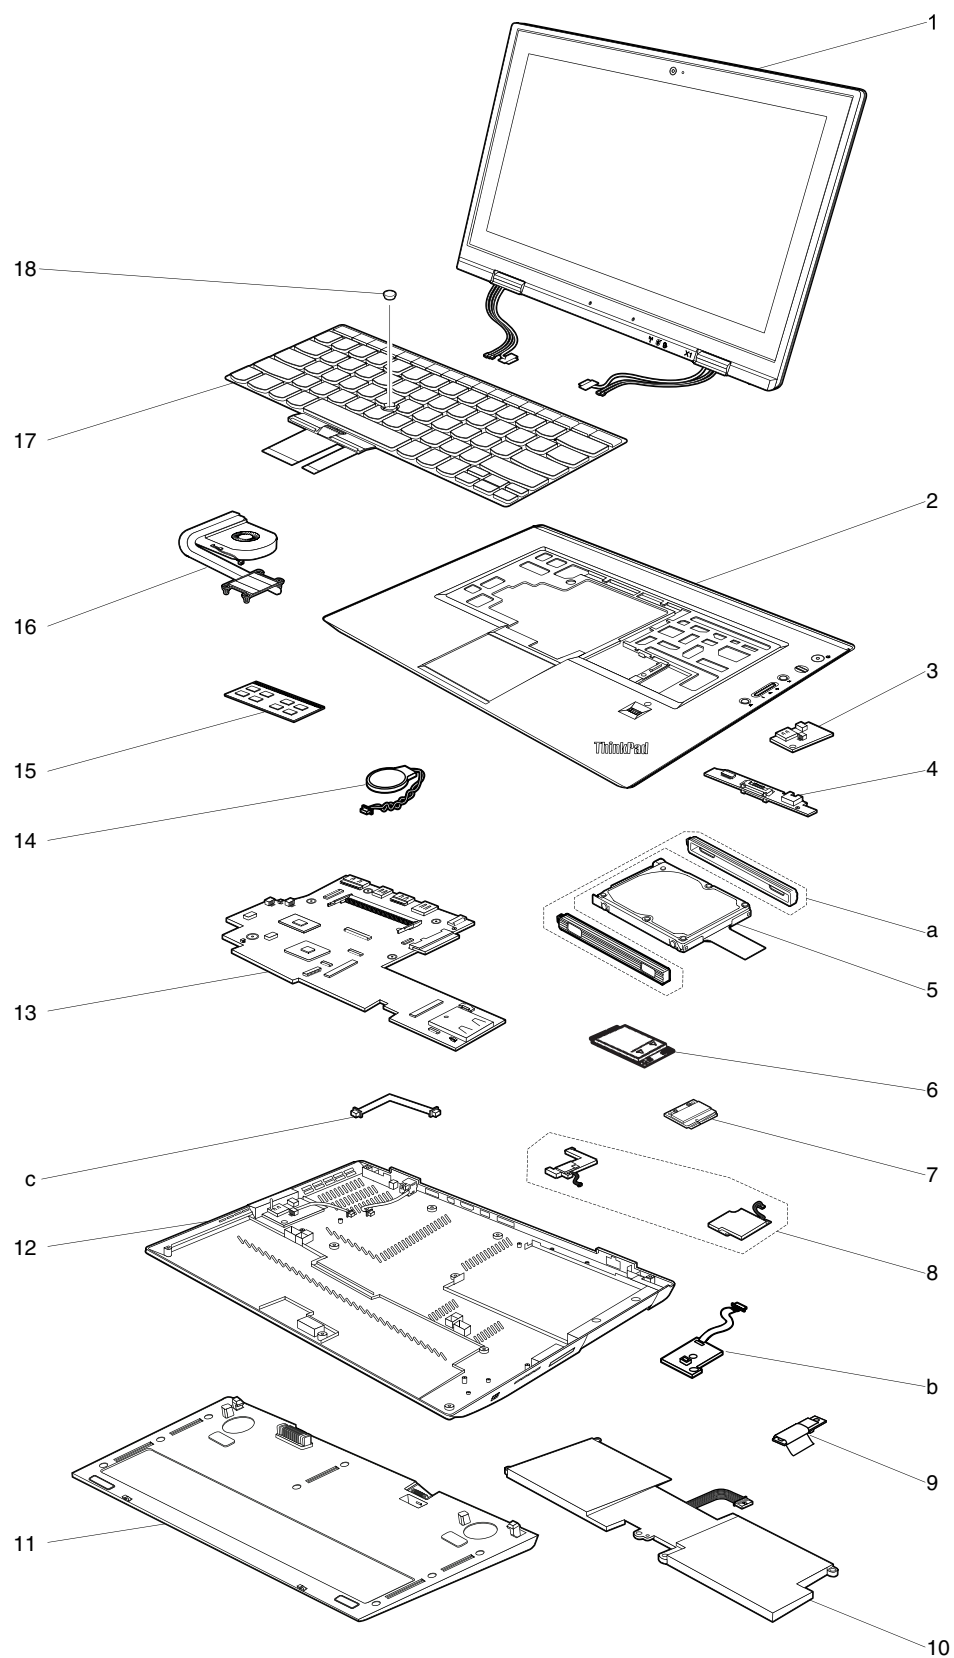


表 10. パーツ・リスト - 全体

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
a - c	115 ページの『その他のパーツ』を参照してください。		
1	LCD ユニット (112 ページの『LCD FRU』を参照)		
2	キーボード・ベゼル・アセンブリ	04W3349	**
3	I/O ボード	04W2067	N
4	RJ45 サブカード	04W2066	N
5	ハードディスク・ドライブ、250 GB、7,200 rpm <ul style="list-style-type: none"> 1286-CTO 1291-CTO 1292-CTO 1293-CTO 1294-CTO 1295-CTO 1296-CTO 	42T1163 42T1173	*
5	ハードディスク・ドライブ、320 GB、7,200 rpm <ul style="list-style-type: none"> 1286-CTO, 22x, 24x, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Gx, 2Jx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Ux, 2Yx, 32x, 33x, 37x, 3Ax, 3Fx, 3Mx 1291-CTO, 22x, 25x, 26x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Rx, 2Sx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 32x, 36x, 37x, 3Ax, 3Bx, 3Fx, 3Gx, 3Kx, 3Lx, 3Px, 3Rx 1292-CTO, 23x, 25x, 27x, 2Ax, 2Dx, 2Kx 1293-CTO, 23x, 24x, 26x, 28x, 2Cx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Qx, 2Vx, 32x, 36x, 37x, 3Bx, 3Fx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Tx, 3Wx, 3Xx, 44x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Bx, 4Cx, 4Dx 1294-CTO, 23x, 26x, 27x, 2Ax, 2Cx, 2Dx, 2Gx, 2Kx, 2Mx, 2Px, 2Rx, 2Sx, 3Hx, 3Rx, 3Tx, 3Ux, 44x 1295-CTO 1296-CTO 	42T1159 42T1221 42T1171 42T1204	*
5	ハードディスク・ドライブ、500 GB、5,400 rpm <ul style="list-style-type: none"> 1286-CTO, 3Kx 1291-CTO, 3Tx, 3Ux, 3Wx, 3Xx, 3Yx 1292-CTO 1293-CTO, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx 1294-CTO, 3Zx, 3Yx, 3Xx 1295-CTO 1296-CTO 	42T1217 42T1223	*
5	ソリッド・ステート・ドライブ、128 GB <ul style="list-style-type: none"> 1286-CTO, 25x, 2Hx, 34x, 39x, 3Cx, 3Ex, 3Gx 1291-CTO, 28x, 29x, 2Yx, 39x, 3Dx, 3Mx, 3Nx 1292-CTO, 22x, 26x, 28x, 2Bx, 2Ex, 2Hx 1293-CTO, 22x, 2Bx, 2Rx, 2Ux, 2Wx, 2Zx, 33x, 35x, 3Cx, 3Gx, 3Lx, 4Ax 1294-CTO, 22x, 2Bx, 2Ex, 2Lx, 3Wx 1295-CTO 1296-CTO 	45N8081 45N8007 45N7981	*

表 10. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
5	ソリッド・ステート・ドライブ、160 GB <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO, 23x, 26x, 2Bx, 2Fx, 2Lx, 2Sx, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Zx, 35x, 36x, 38x, 3Bx, 3Dx, 3Hx, 3Jx, 3Lx, 3Nx • 1291-CTO, 23x, 24x, 27x, 2Px, 2Qx, 2Tx, 2Zx, 33x, 34x, 35x, 38x, 3Cx, 3Ex, 3Hx, 3Jx, 3Qx, 3Sx, 3Vx, 3Zx • 1292-CTO, 24x, 29x, 2Cx, 2Fx, 2Gx, 2Jx • 1293-CTO, 25x, 27x, 29x, 2Ax, 2Dx, 2Jx, 2Px, 2Sx, 2Tx, 2Xx, 2Yx, 34x, 38x, 39x, 3Ax, 3Dx, 3Ex, 3Jx, 3Kx, 3Rx, 3Sx, 3Ux, 3Vx, 3Yx, 42x, 43x, 45x, 4Ex • 1294-CTO, 28x, 29x, 2Fx, 2Jx, 2Nx, 2Qx, 3Dx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Sx, 3Vx, 42x, 43x, 45x, 46x • 1295-CTO • 1296-CTO 	45N8057	*
6	内蔵モバイル・ブロードバンド (Gobi 3000) <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO, 23x, 25x • 1291-CTO, 2Tx • 1292-CTO • 1293-CTO, 3Cx • 1294-CTO • 1295-CTO • 1296-CTO 	60Y3257	**
6	内蔵モバイル・ブロードバンド (Gobi 3000) (マレーシア向け) <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO • 1291-CTO • 1292-CTO • 1293-CTO • 1294-CTO • 1295-CTO • 1296-CTO 	60Y3283	**
6	Ericsson F5521gw、無線 WAN カード <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO, 2Wx • 1291-CTO, 23x, 24x, 2Cx, 2Hx, 2Jx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 32x, 33x, 34x, 35x, 3Rx, 3Vx, 3Yx • 1292-CTO • 1293-CTO, 28x, 29x, 2Gx, 2Jx, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 39x, 3Bx, 3Px, 43x, 4Dx, 4Ex • 1294-CTO, 29x, 2Ex, 2Fx, 2Nx, 2Px, 3Hx, 3Lx, 3Nx, 3Qx, 3Tx • 1295-CTO • 1296-CTO 	60Y3279	**
6	Ericsson F5521gw (無線 WAN カード、マレーシア向け) <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO • 1291-CTO • 1292-CTO • 1293-CTO • 1294-CTO • 1295-CTO • 1296-CTO 	60Y3267	**
6	mSATA ソリッド・ステート・ドライブ、80GB <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO, 22x, 2Gx • 1291-CTO, 2Fx, 2Gx, 2Mx, 36x, 37x, 3Wx, 3Xx • 1292-CTO • 1293-CTO, 2Ax, 2Fx, 2Qx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 3Ax, 3Hx, 49x, 4Bx, 4Cx, 4Lx, 4Mx • 1294-CTO, 3Kx • 1295-CTO • 1296-CTO 	45N8259	**

表 10. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
6	Instant Media Mode カード <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO, 2Jx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Ux, 2Vx, 2Yx, 2Zx, 32x, 3Nx • 1291-CTO, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Mx, 3Nx, 3Zx • 1292-CTO • 1293-CTO, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 44x, 45x, 46x, 4Ax • 1294-CTO, 3Px, 3Ux, 3Vx, 3Wx • 1295-CTO • 1296-CTO 	04W3275	**
7	Intel® Centrino® Wireless-N 1000 <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO, 24x, 2Bx, 2Lx, 2Mx, 2Wx, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx • 1291-CTO, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Vx, 3Cx, 3Dx, 3Lx, 3Px • 1292-CTO, 22x, 23x • 1293-CTO, 2Mx, 3Xx, 3Yx, 44x, 46x • 1294-CTO, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Rx, 2Sx, 3Zx • 1295-CTO • 1296-CTO 	60Y3241	**
7	Intel Centrino Advanced-N 6205 <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO, 22x, 26x, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Jx, 2Nx, 2Px, 2Yx, 2Zx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Mx, 3Nx • 1291-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 2Cx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Nx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx • 1292-CTO, 25x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx • 1293-CTO, 22x, 23x, 26x, 2Bx, 2Cx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Yx, 2Zx, 37x, 3Bx, 3Cx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 47x, 48x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx • 1294-CTO, 22x, 23x, 2Bx, 2Cx, 2Gx, 2Mx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x • 1295-CTO • 1296-CTO 	60Y3253	**
7	Intel Centrino Ultimate-N 6300 <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO, 23x, 2Gx, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 3Lx • 1291-CTO, 27x, 37x, 38x • 1292-CTO • 1293-CTO, 24x, 25x, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Dx, 2Kx, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 38x, 39x, 3Ax, 3Dx, 3Nx, 3Px, 42x, 43x, 45x, 49x, 4Fx • 1294-CTO, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Ex, 2Fx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 3Dx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Yx • 1295-CTO • 1296-CTO 	60Y3233	**
7	Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250 <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO, 25x, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Hx, 32x • 1291-CTO, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Mx • 1292-CTO • 1293-CTO • 1294-CTO • 1295-CTO • 1296-CTO 	60Y3195	**

表 10. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
7	Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250 (ロシア向け) <ul style="list-style-type: none"> 1286-CTO 1291-CTO 1292-CTO 1293-CTO 1294-CTO 1295-CTO 1296-CTO 	60Y3209	**
8	スピーカー・アセンブリー	04W2064 04W2065	N
9	Bluetooth カード <ul style="list-style-type: none"> 1286-CTO, 22x, 23x, 24x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx 1291-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx 1292-CTO, 22x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx 1293-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx 1294-CTO, 22x, 23x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 3Dx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x 1295-CTO 1296-CTO 	60Y3271 60Y3275	N
10	バッテリー・パック、4 セル (42 wh)	42T4977	N
11	6 セル・スライス・バッテリー (34 Wh) op <ul style="list-style-type: none"> 1286-CTO, 22x, 23x, 2Wx, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx 1291-CTO, 22x, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx 1292-CTO 1293-CTO, 22x, 23x, 29x, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 38x, 39x, 3Ax, 3Rx, 3Wx, 3Yx, 42x 1294-CTO, 22x, 23x 1295-CTO 1296-CTO 	42T4986	*
12	ベース・カバー・アセンブリー	04W3350 04W6860	N
13	システム・ボード・アセンブリー、Intel Core™ i5-2520M、AMT、TPM、AES <ul style="list-style-type: none"> 1286-CTO 1291-CTO 1292-CTO 1293-CTO 1294-CTO 1295-CTO 1296-CTO 	63Y1676 04W3536	N

表 10. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
13	システム・ボード・アセンブリー、Intel Core i5-2520M、AMT、TPM 非対応、AES 非対応 <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO • 1291-CTO • 1292-CTO • 1293-CTO, 2Nx, 2Px, 2Qx • 1294-CTO • 1295-CTO • 1296-CTO 	63Y1677 04W3542	N
13	システム・ボード・アセンブリー、Intel Core i5-2520M、AMT 非対応、TPM、AES <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO • 1291-CTO • 1292-CTO • 1293-CTO • 1294-CTO • 1295-CTO • 1296-CTO 	63Y1678 04W3539	N
13	システム・ボード・アセンブリー、Intel Core i5-2520M、AMT 非対応、TPM 非対応、AES 非対応 <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO, 2Wx, 3Bx, 3Cx • 1291-CTO, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx • 1292-CTO • 1293-CTO • 1294-CTO • 1295-CTO • 1296-CTO 	63Y1679 04W3545	N
13	システム・ボード・アセンブリー、Intel Core i3-2310M、TPM、AES 非対応 <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO, 24x, 25x, 29x, 2Ax, 2Cx • 1291-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Sx, 2Vx, 2Wx, 3Ax, 3Bx, 3Px • 1292-CTO, 23x, 25x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx • 1293-CTO, 26x, 2Lx, 37x, 3Fx • 1294-CTO, 2Ax, 3Hx • 1295-CTO • 1296-CTO 	63Y1684	N
13	システム・ボード・アセンブリー、Intel Core i3-2310M、TPM 非対応、AES 非対応 <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO • 1291-CTO, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx • 1292-CTO • 1293-CTO • 1294-CTO • 1295-CTO • 1296-CTO 	63Y1685	N
13	システム・ボード・アセンブリー、Intel Core i3-2350M、TPM、AES 非対応 <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO, 2Nx, 2Px • 1291-CTO, 3Dx, 3Fx, 3Gx, 3Lx • 1292-CTO • 1293-CTO, 44x, 46x, 47x, 48x, 4Hx • 1294-CTO, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Zx • 1295-CTO • 1296-CTO 	04W3477 04W3548	N

表 10. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
13	システム・ボード・アセンブリー、Intel Core i3-2350M、TPM 非対応、AES 非対応 <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax • 1291-CTO • 1292-CTO • 1293-CTO • 1294-CTO • 1295-CTO • 1296-CTO 	04W3478 04W3550	N
13	システム・ボード・アセンブリー、Intel Core i7-2620M、AMT、TPM、AES <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO • 1291-CTO • 1292-CTO • 1293-CTO • 1294-CTO • 1295-CTO • 1296-CTO 	63Y1680	N
13	システム・ボード・アセンブリー、Intel Core i7-2620M、AMT 非対応、TPM、AES <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO • 1291-CTO • 1292-CTO • 1293-CTO • 1294-CTO • 1295-CTO • 1296-CTO 	63Y1682	N
13	システム・ボード・アセンブリー、Intel Core i7-2620M、AMT、TPM 非対応、AES 非対応 <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO, 3Gx • 1291-CTO, 34x, 35x, 36x • 1292-CTO • 1293-CTO, 3Jx • 1294-CTO • 1295-CTO • 1296-CTO 	63Y1681	N
13	システム・ボード・アセンブリー、Intel Core i7-2620M、AMT 非対応、TPM 非対応、AES 非対応 <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO, 2Lx, 2Mx • 1291-CTO • 1292-CTO • 1293-CTO • 1294-CTO • 1295-CTO • 1296-CTO 	63Y1683	N
13	システム・ボード・アセンブリー、Intel Core i7-2640M、AMT、TPM、AES <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO • 1291-CTO • 1292-CTO • 1293-CTO • 1294-CTO • 1295-CTO • 1296-CTO 	04W3473 04W3537	N

表 10. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
13	システム・ボード・アセンブリー、Intel Core i7-2640M、AMT 非対応、TPM、AES <ul style="list-style-type: none"> 1286-CTO 1291-CTO 1292-CTO 1293-CTO 1294-CTO 1295-CTO 1296-CTO 	04W3474 04W3540	N
13	システム・ボード・アセンブリー、Intel Core i7-2640M、AMT、TPM 非対応、AES 非対応 <ul style="list-style-type: none"> 1286-CTO, 3Dx, 3Ex, 3Fx 1291-CTO 1292-CTO 1293-CTO 1294-CTO 1295-CTO 1296-CTO 	04W3475 04W3543	N
13	システム・ボード・アセンブリー、Intel Core i7-2640M、AMT 非対応、TPM 非対応、AES 非対応 <ul style="list-style-type: none"> 1286-CTO 1291-CTO 1292-CTO 1293-CTO 1294-CTO 1295-CTO 1296-CTO 	04W3476 04W3546	N
14	バックアップ・バッテリー	02K7078 04W3253	**
15	2-GB DDR3-1333 SDRAM SO-DIMM カード <ul style="list-style-type: none"> 1286-CTO, 25x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Nx, 2Qx, 3Ax 1291-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Rx, 2Sx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 3Ax, 3Bx, 3Fx, 3Gx 1292-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx 1293-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Mx, 2Rx, 2Sx, 2Yx, 2Zx, 34x, 35x, 36x, 37x, 3Bx, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Mx, 3Qx, 3Xx, 44x, 46x, 47x 1294-CTO, 26x, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Qx, 2Rx, 3Jx, 42x, 43x 1295-CTO 1296-CTO 	55Y3716	*
15	4-GB DDR3-1333 SDRAM SO-DIMM カード <ul style="list-style-type: none"> 1286-CTO, 22x, 24x, 26x, 27x, 28x, 2Ex, 2Fx, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Mx, 2Px, 2Rx, 2Sx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx 1291-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 36x, 39x, 3Dx, 3Ex, 3Hx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx 1292-CTO, 27x, 28x, 29x, 2Dx, 2Ex, 2Fx 1293-CTO, 23x, 24x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 32x, 33x, 38x, 39x, 3Ax, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Nx, 3Px, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Yx, 42x, 43x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx 1294-CTO, 23x, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Mx, 2Px, 2Sx, 3Dx, 3Hx, 3Px, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 44x, 45x, 46x 1295-CTO 1296-CTO 	55Y3717	*

表 10. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
15	8-GB DDR3-1333 SDRAM SO-DIMM カード <ul style="list-style-type: none"> • 1286-CTO, 23x, 2Gx, 38x, 39x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx • 1291-CTO, 24x, 2Qx, 35x, 37x, 38x, 3Cx, 3Jx • 1292-CTO • 1293-CTO, 22x, 25x, 2Dx, 2Kx, 3Rx, 3Sx, 45x • 1294-CTO, 22x, 2Fx, 2Nx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Qx • 1295-CTO • 1296-CTO 	03X6401	*
16	ファン・アセンブリー	75Y5774	N
17	キーボード (113 ページの 『キーボード』 を参照)		
18	TrackPoint キャップ	91P9642	*
—	熱伝導グリース	91P8835	*
—	AC アダプター (116 ページの 『AC 電源アダプター』 を参照)		

LCD FRU

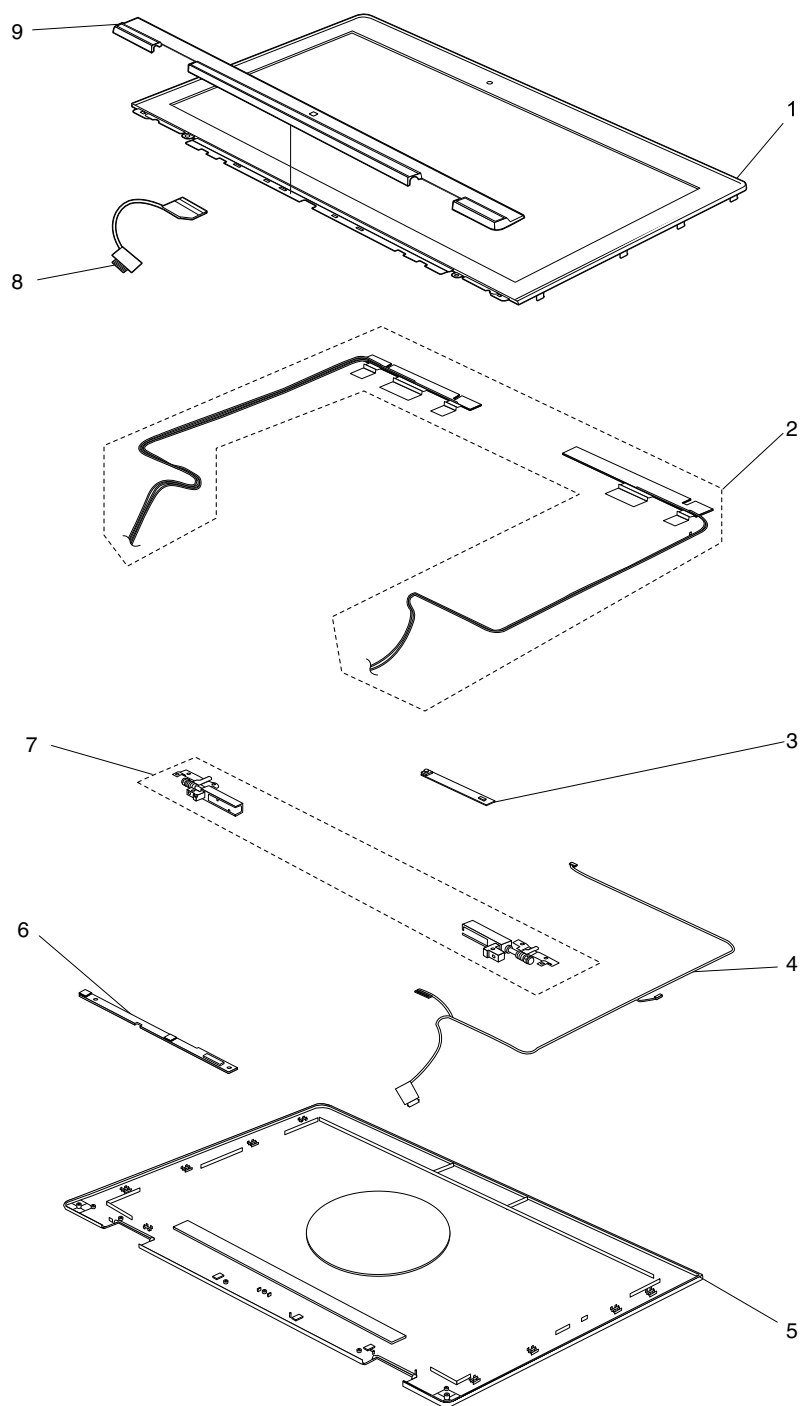


表 11. パーツ・リスト

番号	FRU	FRU 番号	CRU ID
1	LCD アセンブリー	04W1768	N
2	アンテナ・キット	04W2060 04W2061	N

表 11. パーツ・リスト (続き)

番号	FRU	FRU 番号	CRU ID
3	カメラ・モジュール	04W1665	N
4	LED ケーブル	04W2058	N
5	背面カバー・アセンブリー	04W2055	N
6	LED サブカードおよびマイクロホン	04W2062	N
7	ヒンジ・キット	04W2057	N
8	LCD ケーブル	04W2059	N
9	ベゼル・カバー (X1 専用) <ul style="list-style-type: none"> 1286-CTO, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Lx, 2Mx, 2Wx, 2Xx, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx 1291-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Lx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx 1292-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx 1293-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 43x, 47x, 48x, 49x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx 1294-CTO, 22x, 23x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 3Dx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x 1295-CTO 1296-CTO 	04W2056	N
9	ベゼル・カバー (X1 および X1 Hybrid 用) <ul style="list-style-type: none"> 1286-all 1291-all 1292-all 1293-all 1294-all 1295-all 1296-all 	04W3480	N

キーボード

表 12. パーツ・リスト — キーボード

言語	FRU 番号	CRU ID
アラビア語	04W0985	*
ベルギー語	04W0986	
ブラジル・ポルトガル語	04W0984	
ブルガリア語	04W0987	
カナダ・フランス語 (058)	04W0982	
カナダ・フランス語 (Acnor)	04W0981	
チェコ語	04W0988	

表 12. パーツ・リスト — キーボード (続き)

言語	FRU 番号	CRU ID
デンマーク語	04W0989	
フィンランド語、スウェーデン語	04W1006	
フランス語	04W0991	
ドイツ語	04W0992	
ギリシャ語	04W0993	
ヘブライ語	04W0994	
ハンガリー語	04W0995	
アイスランド語	04W0996	
インド	04W1048	
イタリア語	04W0997	
日本語	04W1011	
カザフスタン語	04W0998	
韓国語	04W1012	
中南米スペイン語	04W0983	
オランダ	04W0999	
ノルウェー語	04W1000	
ポーランド語	04W1001	
ポルトガル語	04W1002	
ロシア語	04W1003	
スロバキア語	04W1004	
スロベニア	04W1005	
スペイン語	04W0990	
スイス語	04W1007	
タイ語	04W1014	
中国語 (繁体字)	04W1013	
トルコ語	04W1008	
英国英語	04W1009	
米国英語	04W0980	
米国英語 (国際)	04W1010	
トルコ語 (F タイプ)	04W1015	

その他のパーツ

表 13. パーツ・リスト — その他のパーツ

FRU	FRU 番号	CRU ID
その他のベース・キット <ul style="list-style-type: none"> • バッテリー・カバー • DC 入力レンズ • DC 入力ケーブル • DC 入力ブラケット • I/O ドア • ワイヤレス・スイッチのノブ (黒色) • ワイヤレス・スイッチのノブ (緑色) • ゴム製フット (前部) • ゴム製フット (後部) • SIM ドア • メッシュ・シート (ベース・カバー用) • SIM ノブ • SIM スプリング 	04W3328	**
システムのその他のキット <ul style="list-style-type: none"> • (a) HDD ラバー • HDD ダミー・スペーサー • SSD スペーサー (右) • SSD スペーサー (左) • アンテナ・ケーブル・ガイド • HDD カバー • CPU ブラケット 注：括弧内のイタリック文字は、103 ページの『全体』の分解図の参照記号です。	04W2069	N
シール・キット <ul style="list-style-type: none"> • ねじキャップ (ロング) • ねじキャップ、円型 • サーマル・パッド 	04W2072	N
ねじキット <ul style="list-style-type: none"> • M2 x L3 (27) • M2 x 2.5 (6) • M2.5 x 6 (6) • M2 x 5 (9) • M2 x 8 (2) 	04W2073	N
ケーブル・キット (X1 用) <ul style="list-style-type: none"> • (b) Bluetooth サブカード • (c) 入出力ケーブル • オーディオ・ボード・フラット・ケーブル 注：括弧内のイタリック文字は、103 ページの『全体』の分解図の参照記号です。	04W2074	N
ケーブル・キット (X1 および X1 Hybrid 用) <ul style="list-style-type: none"> • (b) Bluetooth サブカード • (c) 入出力ケーブル • Instant Media Mode カード・ケーブル • オーディオ・ボード・フラット・ケーブル 	04W3274	N

AC 電源アダプター

表 14. パーツ・リスト — 2 ピン AC 電源アダプター

FRU	FRU 番号	CRU ID
2 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	42T4427	*
2 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	42T4431	
2 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	42T4435	
2 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	42T4439	

表 15. パーツ・リスト — 3 ピン AC 電源アダプター

FRU	FRU 番号	CRU ID
3 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	42T4425	*
3 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	42T4429	
3 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	42T4433	
3 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	45N0068	

電源コード

特定の国または地域用の ThinkPad 電源コードは、通常その国または地域でのみ入手可能です。

表 16. パーツ・リスト — 2 ピンの電源コード

国または地域	FRU 番号	CRU ID
アルゼンチン • モデル - CTO xxY	42T5020, 42T5105	*
ブラジル • モデル - CTO xxP	42T5180, 42T5183	
カナダ、米国 • モデル - CTO xxU, xxL, xxF, xxS	42T5008, 42T5093	
日本 • モデル - CTO xxE, xxJ	42T5014, 42T5099	

表 17. パーツ・リスト — 3 ピンの電源コード

国または地域	FRU 番号	CRU ID
オーストラリア、ニュージーランド • モデル - CTO xxM	42T5050, 42T5135	*
バングラデシュ、南アフリカ、スリランカ • モデル - CTO xxG	42T5056, 42T5141	
カナダ、米国 • モデル - CTO xxG, xxT	42T5004, 42T5089	
中華人民共和国(香港特別行政区以外) • モデル - CTO xxC	42T5065, 42T5150	
デンマーク • モデル - CTO xxG	42T5041, 42T5126	

表 17. パーツ・リスト — 3 ピンの電源コード (続き)

国または地域	FRU 番号	CRU ID
欧州諸国 • モデル - CTO xxG	42T5029, 42T5114	
インド • モデル - CTO xxQ	42T5083, 42T5168	
イスラエル • モデル - CTO xxG	42T5062, 42T5147	
イタリア • モデル - CTO xxG	42T5047, 42T5132	
韓国 • モデル - CTO xxK	42T5077, 42T5162	
スイス • モデル - CTO xxG	42T5044, 42T5129	
台湾 • モデル - CTO xxV	42T5071, 42T5156	
英国、中国 (香港特別行政区) • モデル - CTO xxG, xxB, xxH	42T5035, 42T5120	

リカバリー・ディスク

Windows 7 Home Basic (64 ビット) DVD

- 1286-CTO
- 1291-CTO
- 1292-CTO
- 1293-CTO
- 1294-CTO
- 1295-CTO
- 1296-CTO

表 18. パーツ・リスト — Windows 7 Home Basic (64 ビット) DVD

言語	部品番号	CRU ID
中国語 (簡体字)	04T4024	*

Windows 7 Home Premium (32 ビット) DVD

- 1286-CTO, 2Nx
- 1291-CTO
- 1292-CTO, 25x, 26x, 2Gx
- 1293-CTO, 47x
- 1294-CTO
- 1295-CTO
- 1296-CTO

表 19. パーツ・リスト — Windows 7 Home Premium (32 ビット) DVD

言語	部品番号	CRU ID
中国語 (簡体字)	04T4025	*
英語 (インド)	04T4026	
米国英語	04T4027	

Windows 7 Home Premium (64 ビット) DVD

- 1286-CTO, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Hx, 2Px, 32x, 33x, 34x, 35x
- 1291-CTO, 2Dx, 2Fx, 2Hx, 2Kx, 2Ux
- 1292-CTO, 27x, 28x, 29x
- 1293-CTO, 2Lx, 3Ex, 46x, 48x, 4Hx
- 1294-CTO
- 1295-CTO
- 1296-CTO

表 20. パーツ・リスト — Windows 7 Home Premium (64 ビット) DVD

言語	部品番号	CRU ID
アラビア語、英語	04T4028	*
ブラジル・ポルトガル語	04T4029	
中国語 (簡体字)	04T4030	
中国語 (繁体字)、英語	04T4031	
チェコ語、英語	04T4032	
フランス語	04T4033	
ギリシャ語、英語	04T4034	
ドイツ語	04T4035	
ヘブライ語、英語	04T4036	
中国語 (繁体字) (香港特別行政区)、英語	04T4037	
ハンガリー語、英語	04T4038	
日本語	04T4039	
韓国語、英語	04T4040	
ポーランド語	04T4041	
ポルトガル語、英語	04T4042	
ルーマニア語、英語	04T4043	
ロシア語	04T4044	
スロバキア語、英語	04T4045	
スペイン語	04T4046	
セルビア語ローマ字、英語	04T4047	
トルコ語、英語	04T4048	
米国英語 (使用不可)	04T4049	

表 20. パーツ・リスト — Windows 7 Home Premium (64 ビット) DVD (続き)

言語	部品番号	CRU ID
英語	04T4050	
C & L 北欧 (デンマーク語/フィンランド語/スウェーデン語/ノルウェー語/英語)	04T4051	
C & L 欧州・中東・アフリカ (EMEA) (オランダ語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/英語)	04T4052	
C & L クロアチア (英語/スロベニア語/クロアチア語)	04T4053	

Windows 7 Professional、Service Pack 1 適用済み (32 ビット) DVD (IE9 搭載)

- 1286-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Qx
- 1291-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Rx, 2Sx, 3Ax, 3Bx, 3Fx, 3Gx
- 1292-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Hx, 2Jx, 2Kx
- 1293-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Rx, 2Sx, 2Yx, 2Zx, 34x, 35x, 36x, 37x, 3Bx, 3Mx, 4Jx, 4Kx
- 1294-CTO, 2Gx
- 1295-CTO
- 1296-CTO

表 21. パーツ・リスト — Windows 7 Professional (32 ビット) DVD

言語	部品番号	CRU ID
中国語 (簡体字)	04T3982	*
英語 (インド)	04T3983	
日本語	04T3987	
英語	04T3989	
フランス語	04T3984	
ドイツ語	04T3985	
中国語 (繁体字) (香港特別行政区)、英語	04T3986	
スペイン語	04T3988	
C & L 北欧 (デンマーク語/フィンランド語/スウェーデン語/ノルウェー語/英語)	04T3990	
C & L 欧州・中東・アフリカ (EMEA) (オランダ語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/英語)	04T3991	

Windows 7 Professional、Service Pack 1 適用済み (32 ビット) DVD (RapidBoot 対応)

- 1286-CTO, 2Xx
- 1291-CTO
- 1292-CTO
- 1293-CTO
- 1294-CTO
- 1295-CTO
- 1296-CTO

表 22. パーツ・リスト — Windows 7 Professional、Service Pack 1 適用済み (32 ビット) DVD

言語	部品番号	CRU ID
中国語 (簡体字)	04T3992	*
日本語	04T3993	
英語	04T3994	

Windows 7 Professional (64 ビット)、Service Pack 1 適用済み、DVD

- 1286-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 2Bx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Lx, 2Mx, 2Rx, 2Sx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Yx, 2Zx, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx
- 1291-CTO, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx
- 1292-CTO, 22x, 2Dx, 2Ex, 2Fx
- 1293-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 32x, 33x, 38x, 39x, 3Ax, 3Cx, 3Dx, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 43x, 44x, 45x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Lx, 4Mx, 4Nx
- 1294-CTO, 22x, 23x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Jx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Rx, 2Sx, 3Dx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x
- 1295-CTO
- 1296-CTO

表 23. パーツ・リスト — Windows 7 Professional (64 ビット) DVD

言語	部品番号	CRU ID
アラビア語、英語	04T3995	*
ブラジル・ポルトガル語	04T3996	
中国語 (簡体字)	04T3997	
中国語 (繁体字)、英語	04T3998	
チェコ語、英語	04T3999	
英語 (インド)	04T4000	
フランス語	04T4001	
ギリシャ語、英語	04T4002	
ドイツ語	04T4003	
ヘブライ語、英語	04T4004	
中国語 (繁体字) (香港特別行政区)、英語	04T4005	
ハンガリー語、英語	04T4006	
日本語	04T4007	
韓国語、英語	04T4008	
ポーランド語	04T4009	
ポルトガル語、英語	04T4010	
ルーマニア語、英語	04T4011	
ロシア語	04T4012	
スロバキア語、英語	04T4013	

表 23. パーツ・リスト — Windows 7 Professional (64 ビット) DVD (続き)

言語	部品番号	CRU ID
スペイン語	04T4014	
セルビア語ローマ字、英語	04T4015	
トルコ語、英語	04T4016	
米国英語 (使用不可)	04T4017	
英語	04T4018	
C & L 北欧 (デンマーク語/フィンランド語/スウェーデン語/ノルウェー語/英語)	04T4019	
C & L 欧州・中東・アフリカ (EMEA) (オランダ語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/英語)	04T4020	
C & L クロアチア (英語/スロベニア語/クロアチア語)	04T4021	

Windows 7 Ultimate、Service Pack 1 適用済み (32 ビット) DVD

- 1286-CTO
- 1291-CTO
- 1292-CTO
- 1293-CTO
- 1294-CTO
- 1295-CTO
- 1296-CTO

表 24. パーツ・リスト — Windows 7 Ultimate、Service Pack 1 適用済み (32 ビット) DVD

言語	部品番号	CRU ID
英語	04T4022	*

Windows 7 Ultimate (64 ビット) DVD

- 1286-CTO
- 1291-CTO
- 1292-CTO
- 1293-CTO
- 1294-CTO
- 1295-CTO
- 1296-CTO

表 25. パーツ・リスト — Windows 7 Ultimate (64 ビット) DVD

言語	部品番号	CRU ID
英語	04T4023	*

共通の保守ツール

表 26. パーツ・リスト — 共通の保守ツール

ツール	部品番号
ドライバー・キット	95F3598
1/4" ドライブ・スピナー・ハンドル	1650840
1/4" 4 角から 1/4" 6 角へのトルク・アダプター	93F2838
TR7-TR-10 不正開封防止トルク・セット	00P6967
取り外しツール・アンテナ RF コネクター	08K7159
USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM コンボ・ドライブ II	40Y8687
USB ケーブル	40Y8704
USB フロッピー・ディスク・ドライブ、保守ディスク用	05K9283
USB フロッピー・ディスク・ドライブ・ツールキット	27L3452
内蔵 Smart Card 用のテスト・カード	42W7820
LENOVO ThinkPad 保守用ディスク・バージョン 1.76 以降 注：ファイルは、次の Web サイトからダウンロードできます。 http://www.lenovo.com/support	—

付録 A 特記事項

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、レノボ・ジャパンの営業担当員にお尋ねください。本書で Lenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その Lenovo 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovo の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、Lenovo 以外の製品、プログラム、またはサービスの動作・運用に関する評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

Lenovo およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書におけるいかなる記述も、Lenovo あるいは第三者の知的所有権に基づく明示または黙示の使用許諾と補償を意味するものではありません。本書に記載されている情報はすべて特定の環境で得られたものであり、例として提示されるものです。他の稼働環境では、結果が異なる場合があります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのもと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

電磁波放出の注記

クラス B デジタル・デバイスの電子放出に関する情報については、『ユーザー・ガイド』の該当する箇所を参照してください。



商標

以下は、Lenovo の米国およびその他の国における商標です。

Active Protection System
Lenovo
ThinkPad
ThinkVantage
TrackPoint
UltraNav

Microsoft および Windows は、Microsoft グループの商標です。

Intel、Intel Centrino および Intel Core は Intel Corporation の米国やその他の国における商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

ThinkPad®

部品番号: 0A60867_05_J

(1P) P/N: 0A60867_05_J

